

Danke, dass Sie sich für unser Mobiltelefon entschieden haben!
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung.

Videos über die Benutzung Ihres Handys finden Sie im Internet unter:

www.ttfone.com
Deutsch

Wir behalten uns vor, ohne vorherige Ankündigung die Software und das Produkt auf den neuesten Stand zu bringen und/oder Änderungen an dieser Bedienungsanleitung vorzunehmen.

Die Symbole in diesem Handbuch können sich leicht von denen auf Ihrem Handy unterscheiden, je nachdem, welches Modell Sie gekauft haben.

Alle Rechte vorbehalten.

1. Erste Schritte	6
Installieren Sie die SIM-Karte und Akku	6
Den Akku aufladen	9
Akku-Anzeige	9
Niedriger Akku-Status	9
2. Ihr Telefon.....	10
Tasten-Funktionen	11
Symbole in der Anzeige.....	12
3. Anrufe tätigen und entgegennehmen.....	13
Anrufe tätigen	13
Anrufe entgegennehmen:.....	13
Einen Anruf beenden:.....	13
Wiederwahl einer Nummer	13
Internationale Anrufe tätigen	14
Regulieren der Lautstärke.....	14
4. Hauptmenü.....	14
SMS.....	15
Adressbuch.....	16
Anrufinformationen	18
Hilfsmittel	19
Rechner	19
Einstellungen.....	19

5. SOS Notfall-Taste.....	22
6. Buchstaben und Zahlen eingeben.....	24
7. Taschenlampe	25
8. Wecker	25

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen. Bitte lesen Sie sich die folgenden Hinweise sorgfältig durch. Es kann gefährlich oder rechtswidrig sein, diese Hinweise nicht zu befolgen. Denken Sie daran, alle besonderen Regulierungen an bestimmten Orten (z.B. Flughafen, Krankenhaus) zu befolgen, und schalten Sie Ihr Handy immer aus, wenn dessen Benutzung verboten ist oder wo die Benutzung Interferenzen oder Gefahren hervorrufen könnte.

Achtung!

Das Standard-Passwort des Herstellers: 1122


Dieses Passwort kann dazu verwendet werden, die Einstellungen zu verändern. Es wird aber dazu geraten, dass Sie stattdessen Ihr eigenes Passwort auswählen.

1. Erste Schritte


Installieren Sie die SIM-Karte und Akku

Schalten Sie das Handy immer aus und ziehen Sie das Ladegerät heraus, bevor Sie den Akku entfernen. Halten Sie alle SIM-Karten von Kleinkindern fern. Für die Verfügbarkeit von Mobilfunknetzen und Informationen über die Funktionen Ihrer SIM-Karte kontaktieren Sie bitte Ihren SIM-Karten-Verkäufer. Diese können der Handy-Dienstleister, der Mobilfunknetzbetreiber oder ein anderer Anbieter sein. Die SIM-Karte und ihre Kontakte können durch Kratzer oder Biegen leicht beschädigt werden; seien Sie also beim Anfassen, Herein- und Herausnehmen bitte vorsichtig.


1. Öffnen Sie die Abdeckung des Akkus, indem Sie leicht auf die Rückseite des Handys drücken und die Abdeckung nach unten schieben.

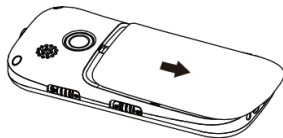


2. Schieben Sie die SIM-Karte in die Vertiefung unterhalb der kleinen Metall-Platte. (Um die SIM-Karte zu entfernen, drücken Sie leicht darauf und schieben sie aus der Vertiefung heraus.)

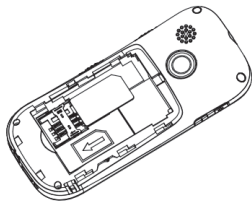

3. Legen Sie den Akku an seinen Platz und achten Sie darauf, dass die 3 Metallstreifen auf dem Akku die 3 Metall-Nasen in der Vertiefung berühren.

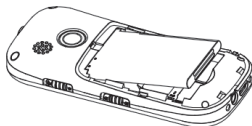

4. Setzen Sie die Abdeckung des Akkus wieder auf. Geben Sie Acht, dass die Abdeckung genau aufliegt und ein kurzes Klicken zu hören ist.

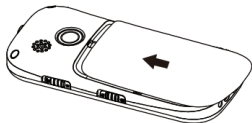

5. Um das Handy anzuschalten, drücken und halten Sie die rote Taste, bis die Anzeige aufleuchtet. Um es auszuschalten, drücken und halten Sie dieselbe Taste, bis das Handy sich abschaltet.



Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal nach Einlegen der SIM-Karte anschalten, wird das Handy Sie nach Ihren Notruf-Einstellungen fragen.

Wählen Sie „EmNo.1“, und geben Sie die Telefonnummer von Freunden oder Verwandten ein, die Sie im Falle eines Notfalls kontaktieren möchten. Dann drücken Sie **SPEICHERN**.



Das Handy wird Sie nun fragen, ob Sie eine Notruf-SMS (Textnachricht) an diese Nummer schicken möchten. Wählen Sie **JA** oder **NEIN**.



Die Nummer ist nun gespeichert.

Wenn Sie möchten, können Sie nun eine weitere Notruf-Nummer eingeben, indem Sie „EmNo.2“, wählen und die obengenannten Schritte wiederholen.

Sie können bis zu 5 Notruf-Nummern eingeben.

Wenn die SOS-Taste auf ihrem Handy gedrückt wird, schickt es automatisch eine SMS und ruft dann Ihre Notruf-Nummern der Reihe nach an, bis einer Ihrer Kontakte ans Telefon geht.

Nachdem Sie die Notruf-Nummern fertig eingegeben haben, drücken Sie die **ROTE** Taste, um dieses Einstellungs Menü zu verlassen. Sie sehen nun „Benutzer-Info,“.

Drücken sie auf „Bearbeiten,“ um ihren Namen einzugeben. Drücken Sie zum Speichern „OK,“.



Den Akku aufladen

Der Akku kann aufgeladen werden, wenn das Handy an oder aus ist. Bitte achten Sie darauf, dass der Akku sich schon im Telefon befindet, bevor Sie mit dem Aufladen beginnen.

Stecken sie das Ladegerät am unteren Rand des Handys ein, dann stecken Sie es in eine 250V Steckdose. Um es abzustecken, nehmen Sie zuerst das Ladegerät aus der Steckdose, dann ziehen Sie es vom Handy ab.



Akku-Anzeige


Laden	Fertig geladen
	

Niedriger Akku-Status

Das Handy wird einen Warnton von sich geben, wenn der Akkustatus niedrig ist, und eine Nachricht auf dem Bildschirm anzeigen.

2. Ihr Telefon

Ihr Handy ist in Betriebsbereitschaft, wenn es angeschaltet ist, aber noch keine Funktion ausgewählt wurde.

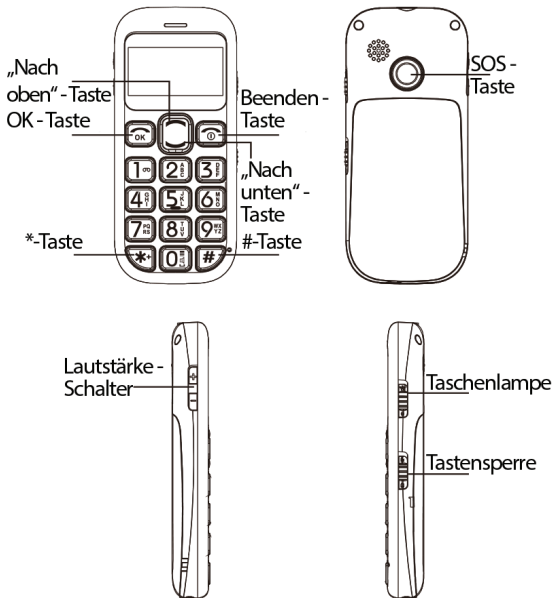











Tasten-Funktionen

Taste	Funktion
OK-Taste (Grüne Taste)	Anrufe durchführen: Drücken Sie hier, um einen Anruf zu tätigen, oder um einen Anruf anzunehmen. Betriebsbereitschafts-Modus: Drücken Sie hier, um Ihre Anruf-Listen einzugeben. Funktionen in den Menüs: Drücken Sie hier für „bestätigen“
Beenden- Taste (Rote Taste)	Das Handy ausschalten: Drücken und halten Sie hier. Das Handy anschalten: Drücken und halten Sie hier. Funktionen: Drücken Sie hier, um die letzte Handlung zu löschen.
„Nach oben,“- Taste	Betriebsbereitschafts-Modus: Drücken Sie hier, um zum Haupt-Menü zu gelangen. Funktionen: Drücken Sie hier, um in der Anzeige nach oben zu gehen.
„Nach unten,“- Taste	Betriebsbereitschafts-Modus: Drücken Sie hier, um Ihr Adressbuch anzuzeigen. Funktionen: Drücken Sie hier, um in der Anzeige nach unten zu gehen.
#-Taste	Betriebsbereitschafts-Modus: Drücken und halten Sie hier, um eine eingegebene Nummer direkt anzurufen, oder drücken Sie einmal kurz, um das „#“-Symbol einzugeben. Bearbeitungs-Modus: Drücken Sie hier, um die Schreibmethode zu ändern.
-Taste	Betriebsbereitschafts-Modus: Drücken und halten Sie hier, um die eingegebene Nummer direkt anzurufen, oder drücken Sie einmal kurz, um das „-Symbol einzugeben, zweimal, um „+“, einzugeben, und dreimal, um „P“, einzugeben. Bearbeiten-Modus: Drücken Sie hier, um zur Liste mit Satzzeichen und Symbolen zu gelangen (z.B. beim SMS-Schreiben).

Lautstärke-Schalter	Drücken Sie, um die Lautstärke während eines Anrufs zu erhöhen. Drücken Sie „+“ für lauter und „-“ für leiser.
Taschenlampe	Schaltet die Taschenlampe an und aus.
Tastensperre	Schaltet die Tastensperre an und aus.
SOS-Knopf	Drücken Sie die SOS-Taste, um Ihre Notfall-Kontakte anzurufen.

Symbole in der Anzeige

Die folgenden Symbole können in der Anzeige sichtbar werden:

	Akku-Status
	Netzwerksignal-Empfang
	Wecker
	Ungelesene Nachricht.
	Gespeicherte SMS – Ordner voll
	Anruf-Weiterleitung..
	Verpasster Anruf
	Stumm geschaltet
	Suche nach Verbindung.
	Kopfhörer sind angeschlossen.
	Tastensperre ist an.
	Neue SMS (Anzeige bei Tastensperre)
	Verpasster Anruf (Anzeige bei Tastensperre)
	Neue SMS und Verpasster Anruf (Anzeige bei Tastensperre)

3. Anrufe tätigen und entgegennehmen

Anrufe tätigen

Wenn das Handy in Betriebsbereitschaft ist, können die Nummertasten dazu benutzt werden, die gewünschte Telefonnummer einzugeben. Um die Nummer zu ändern, können Sie die „nach oben/unten“-Taste benutzen; mit der roten Taste können Sie Nummern löschen.

Drücken Sie die grüne Taste, um die eingegebene Nummer zu wählen; mit der grünen Taste nehmen Sie auch ankommende Anrufe entgegen.

Anrufe entgegennehmen:

Wenn Ihr Handy klingelt oder vibriert, drücken Sie die grüne Taste.

Einen Anruf beenden:

Die rote „Beenden“-Taste wird benutzt, um nach einem Gespräch aufzulegen, man kann damit aber auch eingehende Anrufe ablehnen.

Wiederwahl einer Nummer

Von ihrer normalen Anzeige aus drücken Sie die grüne Taste, um Ihre Anruflisten zu sehen. Bewegen Sie den Eingabezeiger nun nach unten, bis er auf der gewünschten Nummer steht, und drücken Sie dann die grüne Taste.

Internationale Anrufe tätigen

- Drücken Sie die „*„-Taste zwei Mal. Ein „+„-Symbol wird auf der Anzeige erscheinen. Geben Sie die Ländervorwahl (z.B. 49 für Deutschland, 43 für Österreich) und die Telefonnummer mit Vorwahl (ohne Null, wenn Sie vorher einen Ländercode eingegeben haben) ein, so wie von ihrem Netzbetreiber vorgegeben. Drücken Sie die grüne Taste.
- Um das „P„-Symbol für internationale Anrufe einzugeben, drücken Sie die „*„-Taste drei Mal.

Regulieren der Lautstärke

Drücken Sie während eines normalen oder auch mit Kopfhörern durchgeführten Anrufs den Lautstärke-Schalter, um die Lautstärke zu erhöhen. Während eines Anrufs können Sie auch die „0„-Taste drücken und halten, um die höchstmögliche Lautstärke zu erreichen. Dies ist eine Hilfe für Benutzer mit Hörgerät. Diese Funktion kann mittels der „Telefon-Einstellungen„ im Menü an- oder ausgeschaltet werden.

4. Hauptmenü

Um das Hauptmenü zu erreichen, drücken Sie die „Nach oben„-Taste. Den Eingabezeiger können Sie nun nach oben und unten durch das Menü bewegen. Drücken Sie die grüne Taste für „Funktion wählen„ und die rote Taste für „zurück„.

SMS:

[Eine neue SMS schreiben] Von hier aus können Sie eine Textnachricht schreiben und senden, indem Sie die Buchstaben-Tasten verwenden, um die entsprechenden Buchstaben einzugeben. Drücken Sie einmal, um den ersten Buchstaben auf der Taste zu schreiben, zweimal kurz hintereinander, um den zweiten zu schreiben, und dreimal, um den dritten zu schreiben. Das Drücken der grünen Taste erlaubt Ihnen dann, die SMS entweder an eine Nummer, die Sie eingeben, oder an eine Nummer aus Ihrem Adressbuch zu senden. Sie können auch eine Textvorlage aus diesem Menü auswählen oder ein Objekt eingeben. Nachrichten können verändert werden, während Sie schreiben, indem Sie den Eingabezeiger nach oben und unten bewegen und die rote Taste benutzen, um geschriebene Buchstaben wieder zu löschen.

[SMS erhalten] Hier können Sie Ihre erhaltenen SMS anschauen und löschen. Sie können auch direkt von hier aus eine Antwort-SMS senden, indem Sie die grüne Taste drücken. Die Nachrichten können auch in einen anderen Speicher-Ordner geschoben werden.

[Gesendete SMS] Hier können Sie Ihre bereits gesendeten SMS ansehen.

[Entwürfe] Hier können Sie ihre Entwürfe ansehen.

[Textvorlagen] Dies sind vorgefertigte Textnachrichten mit oftmals benutzten Sätzen. Sie sind bereits im Telefon gespeichert, und können benutzt werden, um schnelle Nachrichten an Ihre Kontakte zu senden. Sie können auch im selben Menü bearbeitet werden.

[SMS löschen] Hier können Sie SMS aus einem bestimmten Ordner oder auch alle auf einmal löschen.

[Mailbox-Nummer] Hier können Sie die von Ihrem Netzwerkanbieter bereitgestellte Voicemail-Nummer (Anrufbeantworter) eingeben.

[Service Nummer] In diesem Menü können Sie die von Ihrem Netzwerkanbieter bereitgestellte Nummer für den Service-Dienst eingeben.

[Statusanzeige] Schalten Sie diese Funktion an, um zu prüfen ob Ihre gesendeten SMS angekommen sind.

[Speicher-Status] Überprüfen Sie hier die Speicherkapazität Ihres Handys und Ihrer SIM-Karte für SMS.

Addressbuch

[Name suchen] zeigt alle Nummern an, die auf der Handy-Speicherkarte oder der SIM-Karte gespeichert sind. Von dieser Liste kann jede beliebige Nummer ausgewählt werden, um sie zu überprüfen, anzurufen,

zu verändern oder um eine SMS an diesen Kontakt zu senden. Sie können auch einen bestimmten Kontakt in Ihrem Adressbuch suchen, indem Sie den Namen der Person mit Hilfe der Buchstaben-Tasten eingeben.

[Kontakt hinzufügen] erlaubt Ihnen, einen neuen Eintrag in Ihr Adressbuch zu machen.

[Kontakt löschen] Mit dieser Funktion können Sie die Kontakte von Ihrer Handy-Speicherkarte oder von der SIM-Karte löschen

[Kontakt kopieren] Diese Funktion lässt Sie Kontakte von einem Speicher-Ordner in den anderen schieben (interner Handyspeicher oder SIM-Karte).

[Notfall-Einstellungen] Hier können Sie Ihre Notfall-Kontakte und -SMS speichern.

[Schnellwahl-Tasten] Stellen Sie Ihre Schnellwahl von diesem Menü aus ein. Dies erlaubt Ihnen, oft benutzte Kontakte schneller wählen zu können.

[Adressbuch-Einstellungen] Es gibt zwei Optionen unter Einstellungen, diese sind:

- „Eintrag speichern unter...“, wo Sie zwischen SIM-Karte oder Handyspeicher wählen können.

- Speicher-Status: Zum Überprüfen des restlichen Speicherplatzes auf dem Telefonspeicher oder der SIM-Karte wählen Sie aus dem Adressbuch-Menü.

Anrufinformationen

Hier finden Sie alle Anrufe, die Sie verpasst, angenommen, oder getätigt haben. Sie können auch die Dauer Ihrer angenommenen und gewählten Anrufe überprüfen.

[Verpasste Anrufe] zeigt Ihnen kürzlich eingegangene Anrufe, die Sie verpasst oder nicht angenommen haben. Hier können sie auch das Datum und die Uhrzeit des Anrufs sehen und zurückrufen.

[Gewählte Nummer] gibt Ihnen Zugang zu Ihren kürzlich getätigten Anruf-Listen. Hier können Sie sich über die Anrufdauer sowie Zeit und Datum informieren und eine Wiederwahl tätigen.

[Angenommene Anrufe] zeigt Ihnen die Liste der eingegangenen Anrufe. Sie können hier die Anrufdauer, Uhrzeit und Datum nachschlagen und die Nummer wählen.

[Alles löschen] lässt sie die Anruflisten löschen, entweder einzeln oder die gesamte Liste auf einmal.

[Anrufdauer] zeigt Ihnen an, wie lange Ihre gewählten und angenommenen Anrufe sowie der letzte Anruf gedauert haben. Sie können hier auch den Zähler auf null setzen.

Hilfsmittel

[STK] Menü-Optionen für die SIM-Karte; diese variieren je nach Netzwerkanbieter.

[Wecker] Stellen Sie von diesem Menü aus bis zu 3 verschiedene Weckzeiten ein.

[Memo] Benutzen Sie dieses Menü, um einen Erinnerungs-Alarm einzustellen.

[Geburtstagskalender-Erinnerungsfunktion] Geben Sie einen neuen Geburtstag ein, indem Sie Name, Datum und Uhrzeit eintragen. Das Telefon erinnert Sie dann automatisch daran.

Rechner

Benutzen Sie die Tasten, um Zahlen einzugeben und wählen Sie mit dem Eingabezeiger verschiedene Rechensymbole aus.

Einstellungen

Die einzelnen Einstellungen Ihres Handys können von diesem Menü aus geändert werden.

[Stummschaltung] Schalten Sie das Handy auf stumm, wenn keine Klingeltöne gehört werden sollen.

[Vibrationsalarm] Erlaubt Ihnen, die Vibrations-Funktion ein- oder auszuschalten

[Telefon-Einstellungen]

- Melodie: Sie können aus einer Anzahl verschiedener Klingeltöne, Tastentöne, SMS-Töne, sowie Geburtstags-Töne wählen.
- Lautstärke: Stellen Sie die gewünschte Lautstärke für die Kopfhörer, Klingeltöne, SMS- und Tastentöne sowie die Lautstärke beim An- und Ausschalten des Handys ein.
- Anzeigenkontrast: Stellen Sie die Helligkeit der Anzeige ein.
- Sprache: Wählen Sie aus einer Anzahl verschiedener Sprachen, die bereits auf dem Telefon gespeichert sind.
- Uhrzeit-Einstellungen: Von diesem Menü aus können Sie die Uhrzeit und das Datum einstellen oder verändern, sowie das gewünschte Format (12 Stunden/ 24 Stunden) für die Anzeige auswählen.

[Netzwerk-Einstellungen]

- Anklopfen: Hier können Sie die Anklopf-Funktion an- oder ausschalten. Diese ermöglicht es Anrufern, in einer Warteschlange platziert zu werden, wenn Sie Ihr Handy gerade schon für einen anderen Anruf verwenden.
- Anrufweiterleitung: Stellen Sie Ihre Weiterleitung von diesem Menü aus ein. Anrufe, die Sie empfangen während Ihr Handy besetzt ist, werden weitergeleitet. Sie können auch die Weiterleitung eines bestimmten

Anrufes vornehmen.

- Anruf-Sperre: Ausgehende oder eingehende Anrufe können gesperrt werden. Ein Passwort wird benötigt, um diese Funktion auszuführen. Dieses müssen Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten.

- Netzwerkauswahl: Wählen Sie ein Netzwerk oder ändern Sie Ihr bevorzugtes Netzwerk von hier aus.

- Nummer verbergen: Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihre Nummer beim Anrufen zu verbergen.

[Pin-Code-Anforderung] Sie können die Pin-Code-Anforderung an- oder ausschalten.

[Werkseinstellungen] Diese Funktion erlaubt es Ihnen, alle ursprünglichen Einstellungen auf Ihrem Telefon wieder herzustellen. Ihre Handy-Einstellungen werden wieder in den Originalzustand zurückversetzt. Ein Passwort wird benötigt, um diese Funktion zu aktivieren.

SOS-Nachricht an Freunde und Verwandte

Sie können bis zu 5 Notfall-Nummern einspeichern. Wenn die Notfall-Taste auf der Rückseite gedrückt und gehalten wird, erhalten die vorher eingegebenen Nummern eine Nachricht („Notfall, bitte anrufen,“) und werden dann automatisch gewählt.

Ein Warnsignal ertönt während des Notfalls! Falls die erste Nummer nicht erreicht werden kann, wird automatisch die zweite gewählt, und so weiter (maximal 3 Rotationen aller 5 Nummern).

Drücken Sie die „nach oben“-Taste, um das Hauptmenü zu erreichen. Wählen Sie die Option „Adressbuch“, indem Sie die grüne Taste drücken und dann „Notfall-Einstellungen“. Bewegen Sie den Eingabezeiger hinauf oder hinunter, bis „Notfall-Nummern“, auf der Anzeige erscheint. Wählen Sie diese Option und geben Sie bis zu 5 Nummern ein. Die Reihenfolge, in der diese angerufen werden, können Sie unter „Reihenfolge ändern“, auswählen.

SOS an den Rettungsdienst

Drücken Sie die „Nach oben“-Taste, um das Menü zu erreichen. Wählen Sie die Option „Adressbuch“, indem Sie die grüne Taste drücken, dann gehen Sie auf „Notfall-Einstellungen“. Bewegen Sie den Eingabezeiger nach oben oder unten, bis Sie „SOS Nummer“ auf der Anzeige sehen. Wählen Sie diese Option und geben Sie die Nummer ein, dann drücken Sie die grüne Taste (OK), um die SOS-Nummer zu speichern. Sie können hier nur drei Ziffern eingeben (z.B. 110 oder 112).

Achtung!

Die Notruf-Taste tätigt nur dann Anrufe, wenn sich eine SIM-Karte im Telefon befindet.

Wichtiger Hinweis: Mobiltelefone, auch dieses Gerät, benutzen Radio-Funksignale, Funk-Netzwerke, Festnetzverbindungen, und Funktionen die vom Benutzer programmiert wurden. Deswegen kann eine Verbindung nicht in jeder Situation und an jedem Ort garantiert werden. Sie sollten sich nie einzig und allein auf ein Funkgerät verlassen, um den Notdienst zu erreichen.

6. Buchstaben und Zahlen eingeben


Die deutschen Buchstaben befinden sich auf den Tasten mit den Zahlen „2“ bis „9“. Sie können Zahlen, Buchstaben in Groß- und Kleinschreibung, sowie Satzzeichen eingeben. Wenn Sie die „#“-Taste drücken, können Sie zwischen den verschiedenen Eingabemöglichkeiten wechseln.

Jede Zahlentaste betätigt 3-4 Buchstaben. Drücken Sie die Taste ein Mal, um den ersten Buchstaben einzugeben, zwei Mal, um den zweiten einzugeben, etc.

Um ein Satzzeichen einzugeben, drücken Sie die „*“-Taste. Sie sehen dann eine Liste von Satzzeichen auf der Anzeige. Benutzen Sie nun die Tasten „2“, „8“, „4“ und „6“, um den Eingabezeiger zwischen den Symbolen hin- und herzubewegen. Drücken Sie die „5“, um ein Symbol auszuwählen und einzugeben.

Um eine Zahl anstatt eines Buchstabens einzugeben, drücken Sie die „#“-Taste zur Änderung des Eingabemodus (von Buchstaben zu Zahlen). Benutzen Sie dann die Zahlentasten 1 bis 0. Drücken Sie nochmals „#“, um zum Buchstabenmodus zurückzukehren.

Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie die „0“-Taste, während Sie sich im Buchstabenmodus befinden.

Das  Symbol auf der Anzeige bedeutet, dass Ihr SMS-Speicherordner voll ist. Bitte löschen Sie einige Nachrichten, um wieder Speicherplatz zu schaffen.

7. Taschenlampe

Benutzen Sie den Schalter mit dem Glühbirnen-Symbol an der rechten Seite Ihres Handys, um die eingebaute Taschenlampe ein- oder auszuschalten.

8. Wecker

Sie können drei verschiedene Weckzeiten einstellen. Gehen Sie zu „Einstellungen“ und dann zu „Wecker“. Hier wählen Sie „Wecker einstellen“ und wählen eines der drei verfügbaren Felder. Wählen Sie nun, ob sie einen einmaligen Weckdienst einstellen wollen, oder einen wöchentlichen. Als nächstes geben Sie die gewünschte Uhrzeit und den gewünschten Weckton ein. Ihr Wecker ist nun aktiviert.

Merci d'avoir choisi notre téléphone mobile !
Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser votre
appareil.

Consultez notre site web pour avoir accès
aux guides vidéo sur l'utilisation de votre
téléphone.

www.ttfone.com
Français

Nous nous réservons le droit de mettre à jour le logiciel
et le produit et/ou d'apporter des modifications à ce
manuel d'utilisateur sans préavis.

Les icônes présentées dans ce manuel peuvent
être légèrement différentes de celles sur votre téléphone,
dépendamment de l'appareil que vous avez acheté. Tous
droits réservés.

1. Démarrage	29
Insérer la carte SIM et la batterie	29
Recharger la batterie	32
Barre indicatrice du niveau de la batterie	32
Alerte de batterie faible	32
2. Votre téléphone	33
Fonctions principales	34
Icônes sur l'écran	35
3. Composer et recevoir des appels	36
Composer des appels	36
Répondre à un appel	36
Terminer un appel	36
Recomposer un numéro	36
Composer des appels internationaux	37
Ajuster le volume	37
4. Menu principal	37
SMS	38
Répertoire	39
Journal d'appels	40
Outils	41
Calculatrice	42
Paramètres	42

5. Touche d'appel d'urgence	44
6. Saisi des lettres et numéros	46
7. Lampe torche	47
8. Alarme réveil	47

Ce manuel d'utilisation contient des informations importantes sur la sécurité. Veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous. Ne pas suivre ces instructions peut s'avérer dangereux ou illégal. N'oubliez pas de suivre les règlementationsspécifiques en vigueur dans n'importe quelle région et éteignez toujours votre appareil quand son utilisation est prohibée ou qu'elle puisse causer des interférences ou un danger.

Attention !


Le mot de passe par défaut à la sortie d'usine: 1122
Ce mot de passe peut être utilisé pour modifier les paramètres, cependant, il est conseiller de changer ce mot de passe pour votre mot de passe personnel.

1. Démarrage


Insérer la carte SIM et la batterie

Eteignez toujours votre appareil et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie. Ne laissez jamais vos cartes SIM à la portée des enfants. Pour des informations concernant la disponibilité et l'utilisation des cartes SIM, veuillez contacter le fournisseur de votre carte SIM. Ce dernier peut être un fournisseur de services, un opérateur réseau ou un autre distributeur. La carte SIM et ses informations peuvent facilement être endommagées avec des rayures ou en la pliant, faites donc attention quand vous manipulez, insérez ou retirez la carte.


1. Ouvrir le couvercle de la batterie en pressant légèrement sur le dos du téléphone et en glissant le couvercle vers le bas.

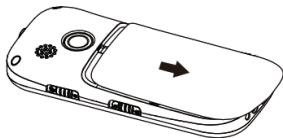


2. Insérez la carte SIM en la glissant dans son emplacement sous la plaque de maintien métallique. (Pressez légèrement sur la carte SIM et glissez-la en dehors de son emplacement pour la retirer.)

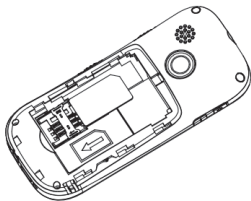

3. Insérez la batterie dans son emplacement, en s'assurant que les trois bandes métalliques de la batterie sont alignées avec les trois axes métalliques dans la fente de la batterie.

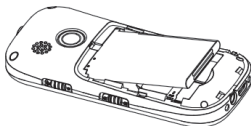

4. Remettre le couvercle de la batterie. Assurez-vous que le couvercle est complètement fermé grâce au click sonore.

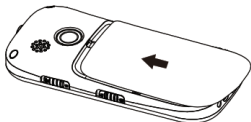

5. Pour allumer votre téléphone, appuyez et maintenez enfoncé la touche rouge jusqu'à ce que l'écran s'allume. Pour l'éteindre, appuyez et maintenez la même touche jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.



Quand vous allumez votre téléphone pour la première fois, après avoir insérer votre carte SIM, l'appareil vous demandera de définir vos paramètres d'urgence.

Sélectionnez EMNo.1 et entrez le numéro d'un ami ou d'un parent que vous souhaitez contacter en cas d'urgence, puis appuyez sur SAUVEGARDER.



Le téléphone vous demandera maintenant si vous voulez envoyer un SMS d'urgence à ce numéro, choisissez OUI ou NON.



Le numéro sera maintenant enregistré.

Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un deuxième numéro d'urgence en sélectionnant EmNo.2 et en répétant les étapes ci-dessus.

Vous pouvez ajouter 5 numéros d'urgence au total.

Quand vous appuyez sur le bouton SOS, votre téléphone enverra un SMS et puis appellera vos numéros d'urgence l'un après l'autre, dans leur ordre, jusqu'à ce que l'un de vos contact d'urgence réponde à l'appelle.

Après avoir entré les numéros d'urgence, appuyez sur la touche ROUGE pour quitter l'écran de configuration, vous verrez alors «Infos du propriétaire» apparaître.

Appuyez sur Editer et entrez votre nom, puis appuyez sur OK pour sauvegarder.


Recharger la batterie

La batterie peut être rechargée quand le téléphone est allumé ou éteint. Assurez-vous que la batterie est correctement insérée dans le téléphone avant de le recharger.

Connectez le chargeur dans son port situé dans la partie inférieure du téléphone, puis branchez-le dans une prise électrique 240V. Débranchez le chargeur de la prise puis du téléphone pour arrêter le chargement.



Barre indicatrice du niveau de la batterie




Alerte de batterie faible

Le téléphone émettra une alerte quand la batterie sera faible et affichera un message de batterie faible sur l'écran.

2. Votre téléphone

Votre téléphone est en mode Standby quand il est allumé et qu'aucune opération n'est choisie.

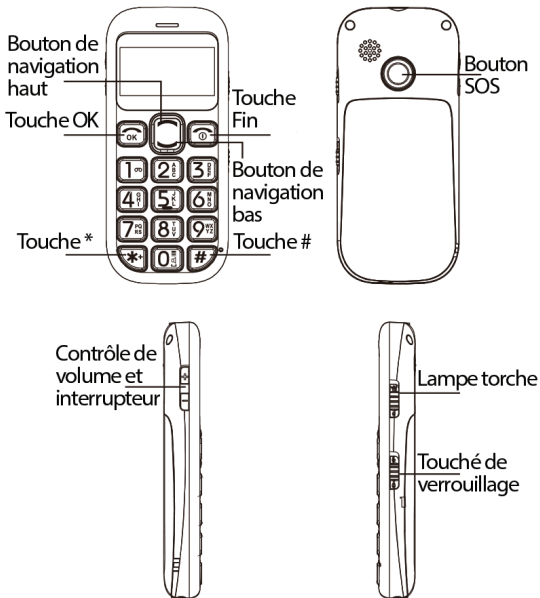















Fonctions principales

Touche	Fonction
Touche OK (Touche verte)	Composer des appels téléphoniques: Appuyez sur cette touche pour composer un appel ou Appuyez pour répondre à un appel entrant. Mode Standby: appuyez sur cette touche pour accéder au journal des appels Fonctionnement: Appuyez pour confirmer la fonction
Touche Fin (Touche Rouge)	Eteindre le téléphone: appuyez et maintenez enfoncé Allumer le téléphone: appuyez et maintenez enfoncé Fonctionnement: appuyez pour annuler la dernière action
Bouton de navigation haut	Mode Standby: Appuyez pour accéder au menu principal Fonctionnement: Appuyez pour défiler vers le haut
Bouton de navigation bas	Mode Standby: Appuyez pour accéder au répertoire Fonctionnement: Appuyez pour défiler vers le bas
Touche #	Mode Standby: Appuyez et maintenez enfoncé pour appeler le numéro de téléphone directement ou appuyez une seule fois pour saisir le symbole «#» Mode d'édition: appuyez pour changer la méthode de saisie
Touche *	Mode Standby: Appuyez et maintenez enfoncé pour appeler le numéro de téléphone directement ou appuyez une seule fois pour saisir le symbole «*», deux fois pour saisir le symbole «+» et trois fois pour saisir la lettre «P» Mode d'édition: appuyez pour accéder à la liste des symboles de ponctuation.
Contrôle de volume et interrupteur	Appuyez pour augmenter le volume Durant la connexion Appuyez sur «+» pour augmenter ou sur «- » pour réduire le volume du son de votre téléphone

Lampe torche	Allumer la lampe torche et l'éteindre
Bouton de verrouillage	Verrouiller ou déverrouiller le clavier
Bouton SOS d'urgence	Appuyez sur le bouton SOS pour appeler le numéro d'urgence

Icones sur l'écran

Les icônes ci-dessous peuvent apparaître sur l'écran de votre téléphone:

	Etat de la batterie
	Etat du signal réseau
	Alarme
	Message non lu
	Mémoire des messages pleine
	Transfert d'appel
	Appel manqué
	Mode silencieux
	Roaming
	Casque branché
	Clavier verrouillé
	Indication d'un nouveau message en mode clavier verrouillé
	Indication d'un appel manqué en mode clavier verrouillé
	Indication d'un nouveau message et d'un appel manqué en mode clavier verrouillé

3. Composer et recevoir des appels

Composer des appels:

Quand le téléphone est en mode Standby, le pavé numérique peut être utilisé pour saisir le numéro de téléphone désiré. Pour modifier le numéro, vous pouvez utiliser les touches haut/bas du curseur. La touche rouge (Fin) peut être utilisée pour supprimer des chiffres.

Appuyez sur la touche verte pour composer le numéro de téléphone que vous venez de saisir; la touche verte est aussi utilisée pour répondre à un appel entrant.

Répondre à un appel:

Appuyez sur la touche verte quand votre téléphone sonne ou vibre pour répondre à un appel.

Terminer un appel téléphonique:

La touche rouge peut être utilisée pour terminer un appel téléphonique ou pour refuser un appel entrant.

Recomposer un numéro:

A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche verte pour accéder au journal d'appel, défilez vers le bas en utilisant les boutons de navigation jusqu'à ce que vous trouviez le numéro que vous recherchez, puis pressez la touche verte pour composer l'appel.

Composer des appels internationaux:

- Appuyez sur la touche «*» deux fois pour faire apparaître le symbole «+» sur l'écran. Entrez l'indicatif du pays, indicatif de zone puis le numéro de téléphone comme il vous est indiqué par votre opérateur réseau concernant les appels longues distances. Appuyez ensuite sur la touche verte.
- Pour afficher le symbole «P» pour les appels internationaux, appuyez sur la touche «*» trois fois.

Ajuster le volume:

Durant un appel normal ou en utilisant un kit mains libre, appuyez et maintenez la touche de contrôle du volume enfoncée pour augmenter le volume.

Durant un appel téléphonique, vous pouvez ajuster le volume au niveau maximum en appuyant et maintenant enfoncée la touche «0», ceci est une astuce pour les personnes ayant des problèmes d'écoute. Cette option peut être activée ou désactivée dans la rubrique «configuration du téléphone» dans le menu.

4. Menu principal

Pour accéder au menu principal, appuyez sur les boutons de navigations. Ces boutons peuvent être utilisés pour défiler à travers le menu. La touche verte est utilisée pour confirmer une action tandis que la touche rouge est utilisée pour revenir en arrière.

SMS:

[Ecrire un nouveau SMS] ici vous pouvez écrire et envoyer un message en utilisant le clavier pour saisir les lettres correspondantes. Appuyer sur la touche verte pour envoyer le message en entrant un numéro de téléphone ou en choisissant un contact de votre répertoire. Vous pouvez aussi utiliser un modelé de message à partir de ce menu ou insérer un objet. Les messages peuvent être modifiés durant la saisie en utilisant les boutons de navigation haut/bas et la touche rouge pour supprimer les lettres indésirables.

[Messages reçus] ou vous pouvez afficher/supprimer vos messages reçus et de répondre à un message que vous sélectionnez en utilisant la touche verte. Les messages peuvent aussi être déplacés vers d'autres emplacements à partir de la boîte de réception.

[Messages envoyés] ici, vous pouvez afficher les messages que vous avez envoyés.

[Brouillons] ici, vous pouvez afficher les brouillons des messages.

[Modèles de messages] sont des messages préenregistrés qui sont des expressions couramment utilisées. Ces modèles sont déjà enregistrés sur votre téléphone, et peuvent être utilisés pour envoyer des messages rapidement à vos contacts.

Ces messages peuvent être modifiés à partir du même menu.

[Supprimer des SMS] vous pouvez supprimer des messages d'un dossier particuliers ou tout vous messages à partir de ce menu.

[Numéro de boîte vocale] vous pouvez configurer le numéro de messagerie vocale fourni par votre opérateur à partir ce menu.

[Numéro du centre de service] vous pouvez configurer le numéro de messagerie vocale fourni par votre opérateur à partir ce menu.

[Rapport sur l'état] Activez cette option pour être notifié de la réception de vos messages.

[Etat de la mémoire] Vous informe sur la capacité de messages restante de votre téléphone ou carte SIM.

Répertoire:

[Rechercher nom] Affiche tous les numéros enregistrés dans la mémoire interne du téléphone ou de la carte SIM. A partir de cette liste, vous pouvez afficher, appeler, modifier ou envoyer un message à n'importe quel contact. Vous pouvez aussi rechercher un contact dans votre répertoire en entrant le nom de cette personne en utilisant les lettres du clavier.

[Ajouter un contact] Vous permet d'ajouter un contact à

vosre répertoire.

[Supprimer un contact] Cette option vous permet de supprimer un ou plusieurs contacts de votre carte SIM ou de la mémoire de votre téléphone.

[Copier un contact] Cette option peut être utilisée pour déplacer un ou plusieurs contacts de la mémoire du téléphone vers celle de la carte SIM, ou vice versa.

[Paramètres d'Urgence] Cette option vous permet de configurer vos numéros de contact d'urgence et vos messages d'urgence.

[Touches d'appels abrégés] Vous pouvez configurer vos numéros d'appels rapides à partir de ce menu. Cette option permet de composer des appels plus rapidement à des numéros que vous utilisez fréquemment.

[Paramètres Répertoire] Deux options sont disponibles:

- Enregistrer le contact sur: ou vous pouvez sélectionner votre mémoire de stockage préférée (carte SIM ou téléphone).
- Etat de la mémoire: ou vous pouvez vous informer sur la capacité restante de la mémoire du téléphone ou de la carte SIM à partir du menu répertoire.

Journal d'appels:

Ce menu comporte des informations sur tous les appels que vous avez manqués, reçus ou émis. Vous pouvez

aussi voir la durée des appels entrants et sortants.

[Appels manqués] Affiche les appels récents que vous avez manqués ou auquel vous n'avez pas pu répondre. A partir d'ici, vous pouvez afficher la date et l'heure de l'appel et rappeler le numéro.

[Appels émis] Permet d'accéder à l'historique des appels émis récents. A partir d'ici, vous pouvez afficher la durée, l'heure et la date de l'appel et rappeler le numéro.

[Appels reçus] Permet d'accéder à l'historique des appels reçus. A partir d'ici, vous pouvez afficher la durée, l'heure et la date de l'appel et rappeler le numéro.

[Supprimer tout] Permet de supprimer l'historique des appels, séparément ou tous à la fois.

[Durée des appels] Ce menu permet d'afficher la durée des appels composés, reçus ou du dernier appel. Vous pouvez aussi réinitialiser les compteurs à partir de ce menu.

Outils:

[STK] Menu de la carte SIM, varie selon l'opérateur.

[Réveil] Vous pouvez configurer jusqu'à 3 alarmes à partir de ce menu.

[Note] Utilisez cette option pour configurer une alarme de rappel

[Rappel d'anniversaire] Configurez des alarmes anniversaires en entrant le nom, la date et l'heure de votre alarme et le téléphone vous rappellera automatiquement.

Calculatrice:

Utilisez le clavier pour saisir les chiffres à calculer et les boutons de navigations pour choisir des opérations mathématiques différentes.

Paramètres:

Les paramètres individuels du téléphone peuvent être modifiés à partir de ce menu.

[Mode silencieux] Désactiver tous les sons du téléphone et le rend muet.

[Vibreur] Activer ou désactiver la fonction vibreur.

[Paramètres du téléphone]

- Sonnerie: vous pouvez choisir vos mélodies, tonalités de touches, sonnerie SMS et les tonalités des rappels anniversaires à partir d'une panoplie de sons préenregistrés sur votre appareil.

- Volume: ajustez le niveau du volume de l'appareil, des sonneries, SMS, tonalités des touches et aussi les alertes émises quand vous allumez ou éteignez votre téléphone.

- Contraste de l'affichage: ajustez la luminosité de votre écran.
- Langue: vous pouvez choisir la langue qui vous convient à partir des langues préenregistrées sur votre téléphone.
- Paramètres d'horloge: vous pouvez modifier la date et l'heure et aussi leur format d'affichage (12h/24h).

[Paramètresréseau]

- Appel en attente: vous pouvez activer/désactiver l'option d'appel en attente. Cette option permet de mettre votre interlocuteur en attente durant un appel pour répondre à un autre appel simultanément.
- Renvoi d'appel: vous pouvez définir l'option du renvoi d'appel à partir de ce menu. Les appels que vous recevez quand votre ligne est occupée seront renvoyés, et vous pouvez aussi définir quand un appel doit être renvoyé.
- Blocage d'appels: vous pouvez bloquer certains appels émis ou entrants. Un mot de passe sera nécessaire pour activer cette option. Ce mot de passe est fourni par votre operateur.
- Choix du réseau: modifier votre réseau à partir de ce menu.
- Cacher numéro: cette option vous permet de cacher votre numéro quand vous composer un appel.

[Demande de code PIN] Activer ou désactiver l'option de

demande de code PIN.

[Paramètres par défaut] cette option vous permet de restaurer tous les paramètres de votre téléphone à leur état original à la sortie d'usine. Un mot de passe est requis pour activer cette option.

5. Touche d'appel d'urgence

Envoyer un SOS à un ami ou parent:

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 numéros d'urgence. Si vous appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'urgence au dos de votre appareil, les numéros enregistrés recevront ce message: «Appel d'urgence, appelez –moi s'il vous plait», puis les appellera automatiquement.

Vous entendrez un signal d'alerte sonore durant l'urgence. Si le premier numéro ne peut être joint, le deuxième sera appelé puis le 3eme, pour un total de 3 rotations sur les 5 numéros.

Appuyez sur la touche haut pour accéder au menu. Choisissez l'option «Répertoire» en appuyant sur la touche verte puis le menu «Paramètres d'urgence» puis naviguez avec les touches haut/bas jusqu'à ce que vous apercevez l'option «Numéros d'urgence». Choisissez cette option et entrez jusqu'à 5 numéros. L'ordre de la séquence d'appel de ces numéros peut être changé à partir de l'option «Changer la séquence» dans le même menu.

Envoyer un SOS aux services d'urgence:


Appuyez sur la touche haut pour accéder au menu. Choisissez l'option «Répertoire» en appuyant sur la touche verte puis le menu «Paramètres d'urgence» puis naviguez avec les touches haut/bas jusqu'à ce que vous apercevez l'option «Numéro SOS». Choisissez cette option et entrez le numéro SOS puis appuyez sur la touche verte pour le sauvegarder. Vous ne pouvez enregistrer qu'un seul numéro de 3 chiffres pour l'appel SOS (par exemple 911, 101).

Attention!

Le téléphone portable ne peut composer un appel SOS seulement si une carte SIM est insérée dans l'appareil. Avis important: les téléphones portables, y compris celui-ci, fonctionnent en utilisant des signaux radios, les réseaux sans fils, les réseaux filaires et des fonctions programmées par l'utilisateur. A cause de cela, une connexion en tout temps et dans n'importe quel endroit n'est pas garantie. Ne comptez jamais seulement sur un appareil sans fils pour les communications d'urgence médicales.

6. Saisi des lettres et numéros

Les lettres latines sont inscrites sur les touches numériques «2» a «9». Vous pouvez saisir des chiffres, des lettres minuscules ou majuscules et la ponctuation. En appuyant sur la touche «#» durant la saisie, vous pouvez changer le mode de saisie.

- Chaque touche numérique contient 3 ou 4 lettres. Appuyez sur la touche numérique une fois pour faire apparaitre la première lettre, dois fois pour faire apparaitre la seconde, etc.
- Pour afficher la ponctuation, appuyez sur la touche «*» pour afficher la liste de ponctuation et utilisez les boutons 2, 8,4 et 6 pour naviguer sur la liste. Appuyez sur la touche 5 pour choisir et entrer un symbole dans votre texte.
- Pour saisir un chiffre au lieu d'une lettre, appuyez sur la touche «#» pour changer du mode de saisie normal au mode de saisie numérique, puis utilisez les boutons de 1 à 0 pour saisir vos chiffres. Appuyez encore une fois sur la touche «#» pour quitter le mode de saisie numérique et revenir au mode normal.
- Pour saisir un espace, appuyez sur la touche «0» dans le mode normal.
-  Cette icone indique que votre boite de messages est pleine. Vous devez supprimer des messages pour vider de la mémoire.

7. Lampe torche

Utilisez l'interrupteur avec une ampoule comme icône sur le côté droit de votre téléphone pour allumer la lampe torche de votre appareil.

8. Alarme réveil

Vous pouvez configurer 3 alarmes différentes, en allant sur Paramètres, puis «Réveil» ou vous devez choisir «Configurer alarme» et choisir une des trois alarmes possibles. Vous pouvez choisir entre une alarme avec ou sans répétition (la répétition est hebdomadaire). Entrez ensuite l'heure de l'alarme voulu, choisissez la tonalité et appuyez sur la touche verte pour activer votre alarme.

Grazie per aver scelto il nostro telefono cellulare
Si prega di leggere questo manuale prima
dell'uso.

Visita il nostro sito per il video
guide su come utilizzare il telefono

www.ttfone.com
Italiano

Ci riserviamo il diritto di aggiornare il software e il prodotto e/o di apportare modifiche a questo manuale utente senza preavviso.

Le icone contenute in questo manuale possono differire leggermente da quelle del telefono, a seconda dell'apparecchio acquistato. Tutti i diritti sono riservati.

1. Come Iniziare	51
Installare la Scheda SIM e la Batteria	51
Caricare della Batteria	54
Indicatore di Carica della Batteria	54
Avviso Batteria Scarica	54
2. Il tuo Telefono	55
Tasti Funzione	56
Icone sullo Schermo	57
3. Eseguire e Ricevere Chiamate	58
Eseguire una Chiamata	58
Ricevere una Chiamata	58
Terminare una Chiamata	58
Richiamare un Numero	58
Eseguire Chiamate Internazionali	59
Regolazione Volume	59
4. Menu Principale	59
Messaggio di testo (SMS)	60
Rubrica	61
Informazioni Chiamata	63
Strumenti	64
Calcolatrice	64
Impostazioni	64

5. Tasto di Emergenza	66
6. Digitare Lettere e Numeri	68
7. Torcia Elettrica	69
8. Sveglia	69

Questo manuale utente contiene importanti informazioni sulla sicurezza. Si prega di leggere attentamente le istruzioni di seguito. Potrebbe essere pericoloso o illegale non seguire queste istruzioni. Attenersi alle eventuali normative speciali in vigore in loco e spegnere sempre il dispositivo quando ne è vietato l'uso o quando l'apparecchio potrebbe causare interferenze o pericolo.


Attenzione!

La password predefinita è: 1122 Questa password può essere utilizzata per modificare le impostazioni, si consiglia tuttavia di cambiarla con una password personale.


1. Come Iniziare Installare la Scheda SIM e la Batteria

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatteria prima di rimuovere la batteria. Tenere tutte le schede SIM fuori dalla portata dei bambini. Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle schede SIM, rivolgersi al rivenditore della scheda SIM. Questo può essere il fornitore del servizio, l'operatore della rete telefonica o il rivenditore stesso. La scheda SIM e i contatti in essa contenuti sono facilmente danneggiati da graffi o piegature, prestare quindi attenzione durante le operazioni di inserimento e rimozione della scheda.


1. Aprire il coperchio della batteria premendo leggermente sul retro del telefono e facendo scorrere il coperchio verso il basso.

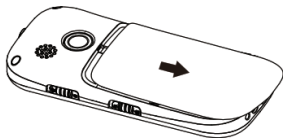


2. Inserire la scheda SIM facendola scorrere nell'apposita fessura sotto la piastra di supporto in metallo. (Per rimuovere la scheda SIM, premere delicatamente su di essa e farla scivolare fuori dal suo alloggiamento)

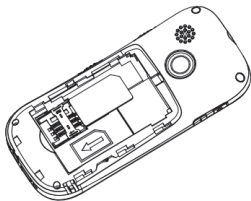

3. Installare la batteria nel suo alloggiamento, facendo in modo che le tre strisce di metallo della batteria siano allineate con le tre punte metalliche nel vano della batteria.

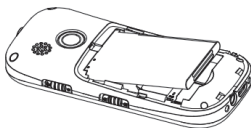

4. Apporre il coperchio della batteria. Assicurarsi che il coperchio sia propriamente combaciante e che si senta il click di chiusura.

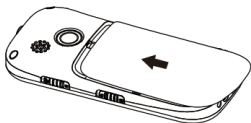

5. Per accendere il telefono, tenere premuto il tasto rosso fino a quando si accende lo schermo. Per spegnerlo, premere e tenere premuto lo stesso tasto fino a quando il telefono si spegne.



Alla prima accensione del telefono, dopo aver inserito la scheda SIM nell'apposita fessura, il telefono cellulare vi chiederà di scegliere le impostazioni dei numeri di emergenza

Selezionare EMNo. 1 e digitare qui il numero di telefono di un amico o di un parente che si desidera contattare in caso di emergenza, quindi premere SALVA



Il telefono vi chiederà se si desidera anche inviare un messaggio di testo (SMS) di emergenza allo stesso numero, selezionare SI o NO a seconda della scelta desiderata



Il numero verrà quindi salvato

Se lo si desidera si può aggiungere un secondo numero di emergenza selezionando EmNo. 2 e ripetendo i passaggi sopra indicati

È possibile aggiungere fino a un totale di 5 numeri di emergenza

Quando il pulsante SOS viene premuto il telefono invierà un SMS e chiamerà i numeri di emergenza in sequenza, fino a quando uno dei contatti di emergenza risponderà al telefono

Dopo aver inserito i numeri di emergenza premere il tasto rosso per uscire dalla schermata di configurazione, ora vedrete "info Owner"

Premere Modifica e digitare il proprio nome, premere quindi OK per salvare



Caricamento della batteria

La batteria può essere caricata sia a telefono acceso che spento. Si prega di accertarsi che la batteria sia inserita nel telefono prima di ricaricarla.

Collegare il caricabatteria nell'apposito connettore nella parte inferiore del telefono, quindi collegarlo alla presa elettrica (240V). Per scollegare il telefono, prima scollegare il caricabatteria dalla presa elettrica, quindi scollegarlo dall'apparecchio.



Indicatore di Carica della Batteria



In Carica	Carica
	

Avviso Batteria Scarica

Il telefono cellulare emette un segnale acustico quando la batteria è scarica e visualizza un messaggio di batteria scarica sullo schermo.

2. Il tuo Telefono

Il telefono è in modalità stand-by quando è acceso ma nessuna operazione è in corso

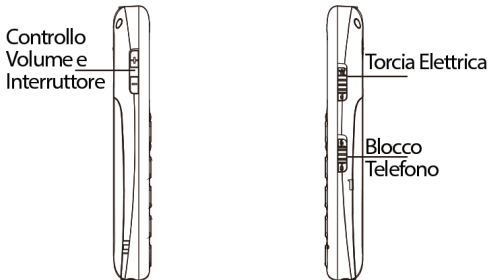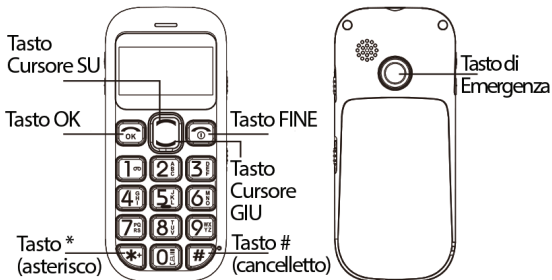

Tasti Funzione

Tasto	Funzioni
Tasto OK (Tasto Verde)	Eseguire Chiamate: Premere questo tasto per effettuare una chiamata o per rispondere a una chiamata in arrivo Quando il telefono è in modalità standby: Premere per accedere ai registri delle chiamate
Tasto FINE (Tasto Rosso)	Accendere il telefono: Premere e tenere premuto In funzione: Premere per annullare l'ultima azione
Tasto Cursore SU	Modalità Standby: Premere per accedere al menu principale In funzione: Premere per scorrere verso l'alto
Tasto Cursore GIU	Modalità Standby: Premere per accedere alla rubrica In funzione: Premere per scorrere verso il basso
Tasto #	Modalità Standby: Premere e tenere premuto per chiamare direttamente il numero pre-impostato oppure premere una sola volta per digitare il simbolo "#" Modalità Modifica: Premere per cambiare la modalità di inserimento testo
Tasto *	Modalità Standby: Premere e tenere premuto per chiamare direttamente il numero pre-impostato oppure premere una sola volta per digitare il simbolo "*", due volte per digitare il simbolo "+" e tre volte per digitare il simbolo "P" Modalità Modifica: Premere per accedere alla lista dei simboli di punteggiatura
Controllo Volume e Interruttore	Premere per modificare il volume durante una chiamata, premere "+" per aumentare il volume e "-" diminuire il volume del telefono

Torcia Elettrica	Accende e spegne la torcia elettrica
Blocco Telefono	Blocca e sblocca il tastierino numerico del telefono
Tasto di Emergenza	Premere il tasto di emergenza per chiamare i numeri di emergenza pre-impostati

Icone sullo Schermo

Le seguenti icone possono essere visualizzate sullo schermo:

	Stato della Batteria
	Stato del Segnale di Rete
	Sveglia
	Messaggio non Letto
	Messaggio di Memoria Piena
	Trasferimento di Chiamata (Inoltro)
	Chiamata Persa
	Modalità Silenziosa
	Roaming
	Auricolare Connesso
	Tastiera Bloccata
	Avviso di Nuovo Messaggio in modalità Tastiera Bloccata
	Avviso di Chiamata Persa in modalità Tastiera Bloccata
	Avviso di Nuovo messaggio e Chiamata Persa

Eseguire una Chiamata:

Quando il telefono è in modalità standby, il tastierino numerico può essere utilizzato per digitare il numero di telefono desiderato. Per modificare il numero è possibile usare i tasti cursore SU/GIU, il tasto rosso può essere utilizzato per cancellare i numeri.

Premere il tasto verde per comporre il numero di telefono immesso, il tasto verde viene anche utilizzato per rispondere alle chiamate in arrivo.

Ricevere una Chiamata:

Quando il telefono suona o vibra, premere il tasto verde.

Terminare una Chiamata:

Il tasto rosso viene utilizzato per terminare una telefonata, può anche essere usato per rifiutare una chiamata in arrivo.

Richiamare un Numero:

Dalla schermata iniziale, premere il tasto verde per visualizzare l'elenco di registro delle chiamate effettuate, scorrere fino al numero desiderato con i tasti cursore SU e GIU e una volta trovato il numero, premere il tasto verde per richiamarlo.

Eseguire Chiamate Internazionali:

- Premere il tasto "*" due volte, il carattere "+" apparirà sullo schermo. Inserire il codice del paese [+39 per l'Italia], il prefisso e il numero di telefono che si desidera chiamare, come indicato dal tuo gestore telefonico di rete a lunga distanza. Premere infine il tasto verde [per inoltrare la chiamata].

- Per visualizzare il simbolo "P" per le chiamate internazionali, premere tre volte il tasto "*".

Regolazione Volume:

Durante una chiamata normale o in vivavoce, premere e tenere premuto il tasto di controllo volume per aumentare il volume audio.

Per aumentare al massimo il volume audio durante una chiamata, premere e tenere premuto il tasto '0', questa funzione è un aiuto per gli utenti con apparecchi acustici. Questa funzione può essere attivata\disattivata dalle 'impostazioni telefono' nel menu.

4. Menu Principale

Per accedere al menu principale, premere i pulsanti cursore del telefono. I cursori possono essere utilizzati per scorrere le voci del menu, il tasto verde = conferma e il tasto Rosso = indietro [annulla].

Messaggi di Testo (SMS):

[Scrivi nuovo Messaggio] Da qui si può scrivere e inviare un messaggio di testo utilizzando il tastierino numerico per digitare le lettere corrispondenti. Premendo il tasto verde consente poi di inviare il messaggio inserendo un numero di telefono a piacere o scegliendolo tra i contatti della rubrica. Da questa voce del menu è inoltre possibile utilizzare un modello di testo predefinito o inserire un oggetto. I messaggi possono essere modificati durante la creazione utilizzando i tasti cursore SU\GIU e il tasto rosso per eliminare le lettere indesiderate.

[Messaggi Ricevuti] Qui è possibile visualizzare\cancellare il i messaggi di testo ricevuti e si può inoltre rispondere a un messaggio ricevuto, selezionandolo con i tasti cursore e premendo il tasto verde. I messaggi possono anche essere spostati in cartelle diverse dalla posta in arrivo.

[Messaggi Inviati] Qui è possibile visualizzare i messaggi inviati.

[Bozze] Qui è possibile visualizzare le bozze dei messaggi di testo [non ancora ultimati].

[Modelli Predefiniti] Sono dei messaggi di testo predefiniti composti da frasi di uso comune. Questi modelli di testo sono memorizzati nel telefono e possono essere utilizzato per l'invio di un messaggio rapido ai contatti della rubrica. Questi modelli possono

essere modificati all'interno del menu stesso.

[Elimina Messaggi] Da questo menu è possibile eliminare i messaggi di testo contenuti in una cartella specifica oppure eliminarli tutti in una volta sola.

[Numero Casella Vocale] In questo menu è possibile impostare il numero della segreteria telefonica fornito dal tuo gestore di rete.

[Numero Centro Servizi] In questo menu è possibile impostare il numero della segreteria telefonica fornito dal tuo gestore di rete.

[Stato Rapporto] Attivare questa funzione per ottenere una notifica quando i messaggi sono stati ricevuti dal destinatario.

[Stato memoria] Per controllare lo spazio di memoria disponibile per i messaggi di testo, sul telefono e sulla scheda SIM.

Rubrica:

[Ricerca contatto] Mostra tutti i contatti salvati nella memoria interna del telefono o nella scheda SIM.

Da questo elenco si può selezionare un contatto per visualizzarlo, chiamarlo, modificarlo e/o inviargli un messaggio di testo. È anche possibile cercare un contatto all'interno della rubrica, digitando sulla tastiera il nome della persona che si sta cercando.

[Aggiungi contatto] Permette di aggiungere un nuovo contatto nella rubrica.

[Elimina contatto] Utilizzando questa funzione è possibile eliminare i contatti dalla scheda SIM o dalla memoria interna del telefono.

[Copia contatto] Questa funzione può essere utilizzata per spostare un contatto da un archivio di memoria a un altro, sia sulla memoria interna del telefono che sulla scheda SIM.

[Impostazioni di Emergenza] Utilizzando questa funzione è possibile gestire i contatti e i messaggi di testo di emergenza.

[Tasti di Selezione Rapida] - Impostare i numeri di chiamata rapida da questo menu. Permette di chiamare più rapidamente i contatti utilizzati più frequentemente.

[Impostazioni Rubrica] Questo menu contiene due opzioni, che sono:

- Memorizza Su- Qui è possibile scegliere dove salvare i contatti, sulla memoria interna del telefono o sulla scheda SIM.

- Stato memoria- Per controllare lo spazio di memoria disponibile rimasta nel telefono o nella scheda SIM, relativamente al menu rubrica.

Informazioni Chiamata:

Agisce come un registro di tutte le chiamate senza risposta, ricevute o eseguite. È inoltre possibile controllare la durata delle chiamate in entrata e in uscita.

[Chiamate Perse] Mostra le chiamate recenti che avete perso o alle quali non avete risposto. Da qui è possibile visualizzare l'ora e data della telefonata e richiamare il numero.

[Chiamate Effettuate] Consente l'accesso al registro delle chiamate effettuate di recente. Da qui è possibile visualizzare la durata della chiamata, l'ora e data della telefonata e richiamare il numero.

[Chiamate Ricevute] Mostra il registro delle chiamate ricevute. Da qui è possibile visualizzare la durata della chiamata, l'ora e data della telefonata e richiamare il numero.

[Elimina Tutto] - Consente di cancellare il registro delle chiamate, i registri possono essere eliminati singolarmente o tutti insieme.

[Durata Chiamate] Questo menu consente di visualizzare la durata delle chiamate effettuate, ricevute e dell'ultima chiamata. All'interno del menu è inoltre possibile resettare il contatore.

Strumenti:

[STK] Menu delle opzioni della scheda SIM, questi variano a seconda del gestore di rete telefonica.

[Sveglia] Da questo menu è possibile impostare fino a 3 sveglie differenti.

[Promemoria] Utilizzare questo menu per impostare un promemoria con allarme.

[Promemoria Compleanno] Consente di inserire un compleanno specificando il nome, la data e l'ora. Il telefono ve lo ricorderà automaticamente.

Calcolatrice:

Utilizzare la tastiera per digitare i numeri da calcolare e i tasti cursore per selezionare le varie funzioni e strumenti matematici.

Impostazioni:

Le singole impostazioni del telefono possono essere modificate all'interno di questo menu.

[Modalità silenziosa] Disattiva l'audio del telefono in modo che non emetta alcun suono.

[Vibrazione] Consente di attivare\disattivare la funzione di vibrazione.

[Impostazioni del telefono]

- Melodia - è possibile scegliere tra una vasta gamma di diverse suonerie, toni dei tasti, i toni SMS e toni di promemoria di compleanno già caricati all'interno del telefono.
- Volume - Per impostare il volume del ricevitore, della suoneria, della ricezione messaggi di testo, del suono dei tasti, così come il volume del suono di accensione e spegnimento del telefono.
- Contrasto dello schermo - Per impostare la luminosità dello schermo
- Lingua - Consente di scegliere tra una vasta gamma di lingue diverse già caricate sul telefono.
- Impostazioni Orologio - Da questo menu è possibile modificare\impostare l'ora, la data e il formato (12 o 24 ore) dell'orologio.

[Impostazioni di rete]

- Avviso di chiamata - Consente di attivare\disattivare l'avviso di chiamata, questo servizio consente di mettere le persone in attesa, quando si riceve una chiamata ma si è già occupati in un'altra conversazione telefonica.
- Trasferimento Chiamata - Impostare lo stato del trasferimento di chiamata da questo menu. Le chiamate che si ricevono quando la linea è occupata vengono deviate, è inoltre possibile impostare quando una

chiamata deve essere deviata.

- Blocco Chiamate - Le chiamate in uscita\entrata possono essere bloccate. È necessaria una password per attivare questa opzione. Per ottenere tale password, rivolgersi al proprio operatore telefonico.

- Selezione Rete - Da questa opzione è possibile selezionare una rete o modificare la tua rete preferita.

- Nascondi Numero - Questa opzione consente di nascondere il proprio numero di telefono quando effettuate una chiamata.

[Richiesta del Codice PIN] Funzione per impostare la richiesta del codice PIN.

[Impostazioni di Fabbrica] Questa opzione consente di resettare il telefono ripristinando tutte le impostazioni di fabbrica iniziali. Il telefono ripristinerà le impostazioni a quelle che aveva quando è stato acquistato. È necessaria una password per attivare questa opzione.

5. Tasto di Emergenza (SOS)

Richiesta di soccorso (SOS) ad amici e famiglia:

È possibile salvare fino a 5 numeri di emergenza. Se il pulsante di emergenza posto sul retro del telefono viene premuto e tenuto premuto, ai numeri di emergenza salvati in precedenza verrà automaticamente inviato un

messaggio di testo con scritto "Chiamata di emergenza, si prega di contattarmi". Successivamente questi numeri verranno chiamati automaticamente.

Un segnale acustico di allarme sarà emesso durante l'emergenza! Se il primo dei numeri di emergenza non è raggiungibile, automaticamente verrà chiamato il secondo numero della lista , e così via (fino a un massimo di 3 rotazioni dei 5 numeri).

Premere il tasto cursore SU per accedere al menu. Selezionare l'opzione "Rubrica" premendo il tasto verde e poi "Impostazioni di emergenza", premere ora i tasti cursore verso l'alto o verso il basso fino a quando viene visualizzata l'opzione "Numeri di emergenza". Selezionare questa opzione e inserire fino a 5 numeri. L'ordine in cui verranno chiamati può essere modificato nell'opzione "Cambia sequenza".

Richiesta di soccorso (SOS) ai servizi di emergenza:

Premere il tasto cursore SU per accedere al menu. Selezionare l'opzione "Rubrica" premendo il tasto verde e poi "Impostazioni di emergenza", premere ora i tasti cursore verso l'alto o verso il basso fino a quando viene visualizzata l'opzione "Numero di Emergenza (SOS)". Selezionare questa opzione, inserire il numero di emergenza desiderato e premere il tasto OK (verde) per salvarlo. È possibile salvare un solo numero a 3 cifre per le chiamate di emergenza (ad esempio 118 o 112).

Attenzione!


Il pulsante di emergenza SOS effettuerà le chiamate solo se la scheda SIM è stata inserita nel telefono.

Avviso Importante: I telefoni senza fili, incluso questo dispositivo, funzionano usando i segnali radio, le reti senza fili, le linee telefoniche e funzioni programmate dall'utente. Per questo motivo, non può essere garantita la connessione in ogni condizione e\o luogo. Non si dovrebbe mai fare affidamento solo sui dispositivi senza fili per comunicazioni di emergenza medica.

6. Digitare Lettere e Numeri

Le lettere italiane sono impostate sui tasti numerici da "2" a "9". È possibile inserire numeri, lettere maiuscole o lettere minuscole e simboli di punteggiatura. Premendo il tasto "#" durante la digitazione, è possibile passare tra le diverse modalità di inserimento testo.

- Ogni tasto numerico è impostato per tre o quattro lettere. Premerlo una volta per visualizzare la prima lettera, due volte per visualizzare la seconda lettera, ecc.
- Per inserire la punteggiatura, premere il tasto "*" per visualizzare l'elenco dei simboli di punteggiatura e quindi usare i tasti numerici "2", "8", "4" e "6" per navigare tra i simboli. Premere infine il tasto "5" per inserire il simbolo selezionato nel tuo messaggio.

- Per inserire un numero invece di una lettera, premere il tasto "#" per passare dalla modalità di immissione lettere a quella numerica e quindi utilizzare i tasti numerici da 1 a 0 per inserire i numeri desiderati. Premere di nuovo il tasto "#" per tornare alla modalità di inserimento lettere.
- Per inserire uno spazio, premere il tasto "0" quando ci si trova in modalità immissione lettere.
-  Se appare questa icona sullo schermo significa che la tua casella dei messaggi di testo è piena. Si prega di cancellare alcuni messaggi di testo per liberare spazio in memoria.

7. Torcia Elettrica

Utilizzare l'interruttore indicato dall'icona con una lampadina, sul lato destro del telefono, per attivare o disattivare la torcia elettrica incorporata nel telefono.

8. Sveglia

È possibile impostare tre differenti sveglie, andare su Impostazioni, quindi su "Sveglia" Qui è possibile scegliere "Imposta Sveglia" e selezionare uno dei tre spazi disponibili. Ora scegliere se si desidera una sveglia singola o settimanale, inserire quindi l'ora della sveglia, scegliere la melodia che si desidera e la sveglia sarà attivata.

¡Gracias por elegir nuestro teléfono móvil!
Favor lea este manual antes de su uso.

Visite nuestro sitio web para video
guías de como usar su teléfono

www.ttfone.com
Español

Nos reservamos el derecho de actualizar el software y el producto y/o hacer cambios a este manual de usuario sin previo aviso.

Los íconos en este manual pueden diferir ligeramente de los su teléfono, dependiendo del teléfono adquirido. Todos los derechos reservados.

2. Para Empezar	73
Instalando la tarjeta SIM y la Batería	73
Cargado de la Batería	76
Indicador del Nivel de Batería	76
Alerta de Batería Baja	76
3. Su Teléfono	77
Funciones de las Teclas	78
Iconos en Pantalla	79
4. Realizando y Contestando Llamadas Telefónicas	80
Realizar Llamadas	80
Para Contestar Llamadas	80
Para Finalizar una Llamada	80
Para Volver a Marcar un Número	80
Realizar Llamadas Internacionales	81
Ajuste del Volumen	81
5. Menú Principal	82
Mensajes de Texto	82
Agenda	83
Información de Llamada	85
Herramientas	86
Calculadora	86
Configuraciones	86

6. Botón de Emergencia	89
7. Ingreso de Letras y Números	91
8. Linterna	92
9. Alarma	92

Este manual contiene información de seguridad importante. Favor lea las instrucciones que se detallan a continuación cuidadosamente. Puede ser peligroso o ilegal no seguir estas instrucciones. Recuerde seguir cualquier normativa en vigor en cualquier área y siempre apague su dispositivo cuando su uso es prohibido o cuando pueda causar interferencia o daños.


Atención

La contraseña de fábrica por defecto es: 1122
Esta contraseña puede ser usada para cambiar las preferencias, sin embargo, es aconsejado cambiar la misma por su contraseña personal propia.


1. Para Empezar Instalando la tarjeta SIM y la Batería

Siempre apague y desconecte del cargador el dispositivo antes de remover la batería. Mantenga todas las tarjetas SIM lejos del alcance de los niños pequeños. Para disponibilidad e información acerca del uso de servicios de tarjetas SIM, contacte a su proveedor de su tarjeta SIM. Este puede ser su proveedor de servicios, su operador telefónico o cualquier otro proveedor. La tarjeta SIM y sus contactos pueden dañarse fácilmente si se rayan o doblan, favor sea cuidadoso al manejarla, introducirla ó retirarla del teléfono.


1. Abra la cubierta de la batería presionando ligeramente la parte trasera del teléfono y deslizando hacia abajo la cubierta.

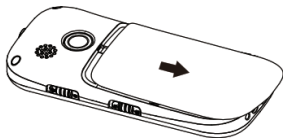


2. Instale la tarjeta SIM deslizándola en su sitio bajo la placa metálica. (Para retirar la tarjeta SIM, presiónela suavemente y deslícela fuera de su sitio.)

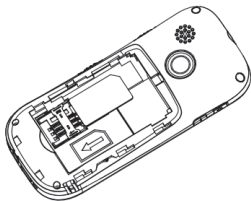

3. Instale la batería en la ranura para baterías del teléfono, asegurándose que las tres rayas metálicas en la batería estén alineadas con los tres dientes metálicos en la ranura.

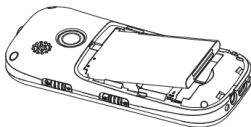

4. Coloque la cubierta de la batería. Asegúrese que la cubierta este completamente alineada y que un clic se escuche.

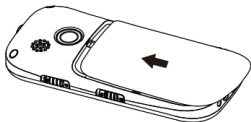

5. Para encender el teléfono presione y mantenga presionada la tecla roja hasta que se enciendan las luces de la pantalla. Para apagarlo presione y mantenga presionada la misma tecla hasta que el teléfono se apague.



La primera vez que encienda el teléfono después de insertar su tarjeta SIM, el teléfono preguntará por sus preferencias para números de emergencia.

Seleccione EMNo. 1 y escriba el número de teléfono de un amigo o familiar aquí con quien usted desee ponerse en contacto en caso de una emergencia, luego, presione **GUARDAR**.



Ahora, el teléfono le preguntará si usted también desea enviar un mensaje SMS de Emergencia a este número, seleccione **SÍ** o **NO**. El número se guardará.



Si lo desea puede agregar otro número de emergencia seleccionando EMNo. 2 y repitiendo los pasos detallados anteriormente.

Puede añadir hasta 5 números de emergencia en total.

Cuando el botón de SOS se pulsa el teléfono enviará un SMS y luego llamará a los números de emergencia en secuencia hasta que uno de sus contactos de emergencia responda la llamada.

Una vez que haya terminado de introducir los números de emergencia presione la tecla roja para salir de esta pantalla de configuración, ahora se mostrará "Información del Propietario".

Presione Editar y aquí usted puede escribir su nombre presione Aceptar para guardar.



Cargado de la batería

La batería puede cargarse cuando el teléfono está encendido o apagado. Favor asegúrese de que la batería esté introducida en el teléfono antes cargarlo.

Conecte el cargador en el puerto en la parte inferior panel del teléfono, y a continuación, conéctelo a toma de corriente eléctrica de 240V. Para desconectar, primero desenchufe el cargador del tomacorriente y luego desconéctelo del teléfono.



Indicador del nivel de batería


Cargando	Cargado
	

Alerta de batería baja

El teléfono emitirá una alerta cuando la batería esté baja en carga y mostrará un mensaje de batería baja en la pantalla.

2. Su teléfono

Su teléfono está en Modo de Espera cuando esté encendido pero ninguna operación haya sido seleccionada.

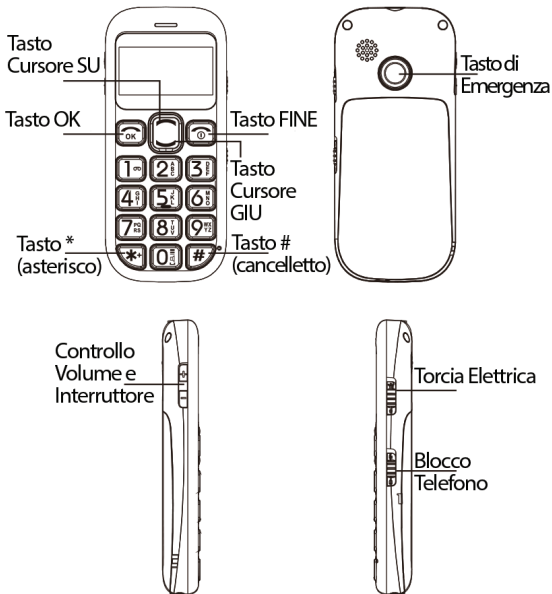















Funciones de las teclas

Teclas	Funciones
Tecla Ok (Tecla Verde)	Realizando Llamadas Telefónicas: Presione para realizar una llamada o presione para contestar una llamada entrante. Modo En Espera: Presione para acceder a los registros de llamadas En Uso: Presione para confirmar la función
Tecla Salir (Tecla Roja)	Apagar el teléfono: Presione y mantenga presionada Encender el teléfono: Presione y mantenga presionada En Uso: Presione para cancelar la última acción
Tecla de Navegación Hacia Arriba	Modo en Espera: Presione para ir al menú principal En Uso: Presione para desplazarse hacia arriba
Tecla de Navegación Hacia Abajo	Modo en Espera: Presione para agenda En Uso: Presione para desplazarse hacia abajo
Tecla # (numeral)	Modo en Espera: Presione y mantenga presionada para llamar al teléfono configurado directamente o presione una vez para escribir el símbolo "#" Modo de Edición: Presione para cambiar el método de escritura
Tecla * (asterisco)	Modo En Espera: Presione y mantenga presionada para llamar directamente al teléfono configurado o presione una vez para escribir en símbolo "*", dos veces para escribir el símbolo "+" y tres veces para escribir "P" Modo de Edición: Presione para acceder a la lista de símbolos de puntuación

Control de Volumen e Interruptor	Durante una llamada presione para aumentar el volumen Presione el botón "+" para aumentar o presione el botón "-" para disminuir el volumen de los sonidos del teléfono
Linterna	Enciende o Apaga la linterna
Bloquear	Bloquea y Desbloquea el teclado
Botón SOS	Presione la tecla SOS para llamar Teléfono de Emergencia

Íconos en pantalla

Los siguientes íconos que pueden aparecer en la pantalla:

	Estado de la Batería
	Estado de la Señal de Red
	Alarma
	Mensaje No Leído
	Memoria de Mensajes Llena
	Transferencia de Llamadas
	Llamada Perdida
	Modalidad Silenciosa
	Roaming (Teléfono en Tránsito)
	Auricular Conectado
	Teclado Bloqueado
	Indicación de Nuevo Mensaje en Modo de Teclado Bloqueado
	Indicación de Llamada Perdida en Modo de Teclado Bloqueado
	Indicación de Nuevo Mensaje e Indicación de Llamada Pérdida en Modo de Teclado Bloqueado.

3. Realizando y Contestando Llamadas Telefónicas

Realizar Llamadas:

Cuando el teléfono está en modo en espera, use el teclado numérico para insertar el número de teléfono deseado. Para modificar utilice la tecla roja para borrar números, navegue entre los números con las teclas de navegación hacia arriba/abajo para ubicarse en el número deseado de ser necesario.

Presione la tecla verde para llamar al teléfono ingresado; también use la tecla verde para responder las llamadas telefónicas entrantes.

Para Contestar Llamadas:

Cuando el teléfono suene o vibre, presione la tecla verde.

Para Finalizar una Llamada:

La Tecla Roja Salir se utiliza para colgar el teléfono después de una llamada; también puede ser usada para rechazar una llamada entrante.

Para Volver a Marcar un Número:

Desde la pantalla de inicio, presione la tecla verde para ver una lista de registros de llamadas, desplácese hasta el número deseado usando las teclas de navegación hacia arriba y hacia abajo, una vez encontrado el número al que desea llamar, presione la tecla verde.

Realizar llamadas internacionales:

- Presione la tecla "*" dos veces, el carácter "+" aparecerá en la pantalla. Introduzca el código de país, código de área y el número de teléfono indicado por su Operador de Servicios de Red de Larga Distancia. Pulse la tecla verde.
- Para visualizar el símbolo "P" para llamadas internacionales, presione la tecla "*" tres veces.

Ajuste del Volumen

Durante una llamada normal o de conexión de manos libres. Presione y mantenga presionada la tecla de Control de Volumen para aumentar el volumen.

Para el volumen durante una llamada alcance el nivel máximo presione y mantenga presionado tecla "0", esta es una ayuda para usuarios con aparatos de ayuda auditiva. Esta función se puede activar/desactivar a través de la opción del menú "Configuración del Teléfono".

4. MENÚ PRINCIPAL

Para entrar en el menú principal, presione la Tecla de Navegación Hacia Arriba. Luego las Teclas de Navegación pueden utilizarse para desplazarse por el menú. La Tecla Verde =Aceptar y la Tecla Roja=Regresar.

SMS (Mensajes de Texto):

[Escribir nuevo SMS] desde aquí se puede escribir y enviar un mensaje utilizando el teclado numérico para introducir las letras correspondientes. Presionar la tecla verde luego le permite enviar el mensaje introduciendo un número de teléfono o seleccionándolo de los contactos en su agenda. También puede utilizar una plantilla desde este menú o insertar un objeto. Los mensajes pueden modificarse mientras se crean utilizando las Teclas de Navegación Hacia Arriba/Abajo y la tecla roja para borrar letras no deseadas.

[SMS RECIBIDOS] donde puede ver/borrar sus mensajes recibidos y también enviar respuestas desde el mensaje seleccionado mediante la tecla verde. Los mensajes también pueden moverse a diferentes almacenamientos de memoria desde la bandeja de entrada.

[SMS ENVIADOS] aquí es donde los mensajes enviados pueden ser vistos.

[Borradores] aquí es donde los borradores de mensajes pueden ser vistos.

[Plantillas] son mensajes pre-escritos con frases de uso común. Éstos están ya almacenados en el teléfono, y pueden utilizarse para enviar rápidamente mensajes. Estos pueden editarse desde el mismo menú.

[Borrar SMS] En este menú puede eliminar los mensajes de una carpeta en particular o todos a la vez.

[Número de Buzón] en este menú puede configurar el Número de Correo de Voz provisto por su proveedor de red.

[No. Centro de Servicios] en este menú se puede configurar el Número de Correo de Voz provisto por su proveedor de red.

[Informe de Situación] active esta función para ver si sus mensajes han sido recibidos.

[Estado de la Memoria] Para verificar el espacio de almacenamiento para SMS que queda en la memoria del teléfono o tarjeta SIM.

Agenda:

[Buscar por Nombre] muestra todos los números que están guardados en la memoria interna del teléfono o la tarjeta SIM. Desde la lista cualquier número puede ser seleccionado para que pueda ver, llamar, modificar

y/o enviar un mensaje a ese contacto. También puede buscar un contacto en la agenda mediante el ingreso del nombre de la persona que está buscando usando las letras en el teclado.

[Agregar contacto] le permite añadir un registro en su agenda.

[Eliminar contacto] usando esta función puede eliminar los contactos de la tarjeta SIM o la memoria del teléfono.

[Copiar Contacto] esta función puede utilizarse para mover contactos de una memoria de almacenamiento a otra, memoria interna del teléfono o en la tarjeta SIM.

[Ajustes de emergencia] con esta función puede guardar sus contactos de emergencia o SMS de emergencia.

[Teclas de Marcación Rápida] configure sus números de marcación rápida desde este menú. Permite un llamado rápido para números a menudo utilizados.

[Ajustes Agenda] Hay dos opciones de configuración bajo ésta:

- Guardar registro en - donde se puede seleccionar el almacenamiento preferido o tarjeta SIM o el teléfono.
- Estado de la memoria - Para comprobar el espacio de almacenamiento libre en la memoria interna del teléfono o tarjeta SIM.

Información de Llamada:

Actúa como un historial para todas las llamadas telefónicas que no ha recibido, recibidas o realizadas. También puede consultar la duración de sus llamadas entrantes y salientes.

[Llamadas Pérdidas] muestra las últimas llamadas que usted perdió o no contestó. Desde aquí se puede ver la fecha/hora de la llamada y volver a marcar el número

[Números marcados] permite el acceso al historial de las últimas llamadas. Desde aquí puede ver la duración de la llamada, la fecha/hora de la llamada y volver a marcar el número.

[Llamadas recibidas] muestra el historial de llamadas entrantes. Desde aquí se puede ver la duración de la llamada, la fecha/hora de la llamada y volver a marcar el número.

[Eliminar todas] - permite borrar el historial de llamadas, ya sea por separado o todos los registros de llamadas al mismo tiempo.

[Duración de la llamada] Este menú le permite ver la duración de llamadas realizadas, recibidas y la última llamada. Desde este menú también puede restablecer los temporizadores.

Herramientas:

[STK] Menú de opciones de la tarjeta SIM, estas varían de acuerdo al proveedor de red.

[Alarma] puede configurar hasta 3 diferentes alarmas desde este menú.

[Memo] utilice este menú para configurar una alarma de recordatorio.

[Recordatorio de Cumpleaños] configure un nuevo cumpleaños añadiendo el nombre, fecha y hora. El teléfono automáticamente le recordará.

Calculadora:

Utilice el teclado para ingresar los números a calcular y utilice las teclas de navegación para seleccionar diferentes herramientas matemáticas.

Configuraciones:

Las opciones individuales del teléfono pueden ser cambiadas dentro de este menú.

[Modo Silencioso] silencia el teléfono de modo que no hace ningún sonido.

[Alertas Vibratorias] le permite encender o apagar las funciones vibratorias.

[Configuraciones del Teléfono]

- Melodía – usted puede seleccionar un rango de diferentes tonos para llamadas, tono del teclado, tonos para SMS y tonos para recordatorios de cumpleaños ya configurados en el teléfono.
- Volumen – establezca los niveles de volumen para el auricular, tonos para llamadas, SMS, tonos del teclado así como el volumen del sonido de encendido y apagado.
- Contraste de la Pantalla – configure el brillo de la pantalla.
- Lenguaje – usted puede seleccionar de un rango de diferentes lenguajes ya configurados en el teléfono.
- Configuraciones del Reloj – desde este menú puede cambiar/configurar la fecha y hora, así como el formato (reloj de 12 horas/24 horas) con que se muestra la hora.

[Configuraciones de Red]

- Llamada en Espera – desde aquí active/desactive la llamada en espera, este servicio permite poner en espera a las personas cuando se recibe una llamada mientras el teléfono este siendo usado para una llamada.
- Desvío de Llamadas –establezca su estado de desvío de llamadas en este menú. Las llamadas que reciba mientras su línea este ocupada serán desviadas, también puede configurar cuando una llamada telefónica puede ser desviada.

- Bloqueo de Llamadas – las llamadas entrantes y salientes pueden ser bloqueadas. Se requiere una contraseña para activar esta opción. Ésta la deberá conseguir de su proveedor de red.
- Selección de Red – seleccione una red o cambie su red preferida en esta opción.
- Oculte su Número – esta opción le permite ocultar su número cuando realice una llamada.

[Solicitud de Código PIN] Establece el encendido o apagado de la función de solicitud de código PIN.

[Valores por Defecto de Fábrica] esta opción permite restaurar todas las configuraciones del teléfono de regreso a las configuraciones de fábrica. El teléfono cambiará las configuraciones de regreso a aquellas con que vino el teléfono. Una contraseña es requerida para activar esta opción.

SOS a sus amigos y familiares:

Usted puede guardar hasta 5 números de emergencia. Si se presiona y se mantiene presionado el botón de emergencia en la parte posterior, se enviará el mensaje "Llamada de emergencia, favor llamarme" y luego se llamará a los números guardados.

Una señal de alerta se emite durante una emergencia. Si no se puede realizar la primera llamada, se llamará al segundo número y así sucesivamente (máximo 3 rotaciones de los 5 números).

Presione la tecla de navegación hacia arriba para acceder al menú. Seleccione la opción de "Agenda" presionando la tecla verde y luego "Preferencias de Emergencia", presione las teclas de navegación hacia arriba o hacia abajo hasta que se muestre la opción de "Números de Emergencia", selecciónela e introduzca hasta 5 números. El orden que se llamarán se puede cambiar en la opción "Cambiar Secuencia" del menú.

SOS a los Servicios de Emergencia

Presione la tecla de navegación hacia arriba para tener acceso al menú. Seleccione la opción "Agenda" presionado el botón verde y luego "Configuraciones de Emergencia" presione las teclas de navegación hacia arriba o hacia abajo hasta que el "Número SOS" es mostrado. Seleccione esta opción e ingrese el número luego presione el botón verde (ok) para guardar el número SOS. Sólo puede guardar un número de tres dígitos para llamadas SOS (por ejemplo: 999 ó 101)


¡Atención!

El botón de emergencia SOS sólo puede realizar llamadas si la tarjeta SIM ha sido ingresada en el teléfono móvil.

Aviso Importante: Los teléfonos inalámbricos, incluyendo este dispositivo, funciona mediante señales de radio, redes inalámbricas, redes terrestres y funciones programadas por el usuario. Por esto, no se garantiza la conexión en todas las condiciones y/o ubicaciones. No depende únicamente de un dispositivo inalámbrico para comunicaciones de emergencias médicas.

6. Ingreso de Letras y Números

Las letras se ubican en las teclas numéricas del "2" al "9". Usted puede ingresar números, letras en mayúsculas y minúsculas y signos de puntuación. Presionando la tecla "#" mientras escribe le permite cambiar entre distintos modos de ingreso.

- Cada tecla numérica esta configurada para tres o cuatro letras. Presione la tecla numérica una vez para mostrar la primera letra, dos veces para mostrar la segunda letra y así sucesivamente.
- Para ingresar símbolos, presiona la tecla "☺" para mostrar la lista de símbolos de puntuación y luego utilice las teclas numéricas "2", "8", "4" y "6" para navegar entre los símbolos. Presione la tecla numérica "5" para seleccionar e ingresar el símbolo en su mensaje.
- Para ingresar un número en vez de una letra, presione la tecla "#" para cambiar el modo de ingreso de letras a numérico y luego utilice las teclas numéricas de 1 a 0 para ingresar números. Presione "#" para cambiar nuevamente a modo de ingreso de letras.
- Para ingresar un espacio, presione la tecla "0" cuando este en modo de ingreso de letras.
- El icono  en la pantalla significa que bandeja de mensajes está llena. Favor borre algunos mensajes para limpiar la memoria.

7. Linterna

Utilice el interruptor indicado mediante un ícono de bombillo de luz en el lado derecho del teléfono para encender o apagar la linterna incorporada.

8. Alarma

Usted puede configurar tres alarmas individuales, vaya a Configuraciones luego "Alarma". Aquí puede seleccionar "Configurar Alarma" y escoger una de las tres posiciones disponibles. Ahora escoja si quiere una alarma de un solo día o una alarma semanal, luego ingrese la hora, seleccione el tono que desea utilizar y la alarma se activará.