

Vielen Dank für unsere Handy! Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Benutzung.

Schauen Sie sich unsere Website für VideoGuide zum telefonieren

www.ttfone.com

### TT130 Handbuch



Wir behalten uns das Recht vor Aktualisieren der Software und Produkt und/oder Änderungen dieser Benutzer manuell ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Die Symbole in diesem Handbuch können von Ihrem Telefon, je nach Telefon gekaufte, geringfügig abweichen. Alle Rechte vorbehalten.

TT SIMS www.ttfone.com

## 1. Sicherheitseinstellungen

Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen zur Sicherheit. Bitte lesen Sie die Informationen sorgfältig durch. Es kann gefährlich oder illegal sein, wenn Sie sich nicht an die Anweisungen halten. Denken Sie daran alle besonderen Vorschriften zu beachten und immer dann das Gerät auszuschalten, wenn sein Einsatz verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann.

**Achten Sie auf die Straßenverkehrssicherheit**  
Achten Sie auf die Verkehrssicherheit und örtliche Verkehrsregeln, verwenden Sie das Telefon nicht während der Fahrt. Die Verwendung eines Mobiltelefons während der Fahrt ist gefährlich und in einigen Ländern verboten. Radio-Frequenz-Signale können falsch installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Systeme in Kraftfahrzeugen beeinträchtigen. Beispiele dafür sind elektronisch gesteuerte Benzineinspritzungen, elektronische ABS-Bremssysteme, elektronische Systeme zur Geschwindigkeitsregelung und Airbag-Systeme. Weitere Informationen für alle Geräte, die in ihrem Fahrzeug hinzugefügt wurden, erhalten Sie beim Hersteller. Legen Sie keine Gegenstände, wie eingebaute oder portable Telefone, auf den Airbag.

**Herzschrittmacher Störungen**  
Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindestabstand von 15,3 cm (6 Zoll) zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher einzuhalten, um potenzielle Störungen mit dem Herzschrittmacher zu vermeiden.

**Mobiltelefon in Krankenhäusern bzw. in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten.**  
Schalten Sie Ihr Handy in Medizin- und Gesundheitseinrichtungen aus. Schalten Sie Ihr Gerät in Gesundheitseinrichtungen aus, wenn dieses gekennzeichnet wird. Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich auf externe Funkfrequenzstrahlungen sind.

**Ausschalten in Flugzeugen**

Das Gerät darf in einem Flugzeug nicht verwendet werden. Schalten Sie das Gerät vor dem Einsteigen aus. Der Einsatz von drahtlosen Geräten in einem Flugzeug kann gefährlich für den Betrieb des Flugzeuges sein, das Mobiltelefonnetz stört Netzwerke und kann illegal sein.

**Zubehör und Batterien**  
Verwenden Sie nur die zugelassenen Zubehörteile und Akkus. Bitte versuchen Sie nicht andere Produkte zu verwenden, die nicht für dieses Mobiltelefon hergestellt wurden. Bitte beachten Sie, dass Sie das Telefon ausschalten, bevor Sie die Batterie heraus nehmen. Bitte entsorgen Sie Altbatterien ordnungsgemäß entsprechend den lokalen Bestimmungen.

**In der Nähe von Explosiven Gütern sollte das Mobiltelefon ausgeschaltet sein.**  
In explosionsgefährdeten Orten sollte Ihr Handy ausgeschaltet werden. Explosionsgefährdete Atmosphären werden normalerweise gekennzeichnet, zum Beispiel wird dort meistens empfohlen, den Motor Ihres Fahrzeuges auszuschalten. An solchen Stellen kann eine Explosion oder ein Feuer entstehen, dieses kann zu Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Schalten Sie das Gerät an Tankstellen und in Bereichen mit einer explosionsgefährdeten Atmosphäre aus und handeln Sie entsprechend den Schildern und Anweisungen. Beachten Sie die Einschränkungen für die Verwendung von Funkgeräten in Tanklagern, chemischen Anlagen oder Sprenggebieten.

**Das Telefon korrekt verwenden**  
Um das Telefon korrekt zu nutzen, verwenden Sie es bitte in seiner normalen vorgesehenen Position. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Telefon ohne Aufsicht. Ihr Telefon enthält kleine Teile wie die SIM-Karte, die versehentlich von einem Kind verschluckt werden können.

**Ihr Telefon ist nicht wasserdicht**  
Dieses Telefon ist nicht wasserdicht. Bitte schützen Sie Ihr Telefon vor nassem Wetter oder Umgebungen (wie Regen, Schnee, Salzwasser, usw.).

## 2. Ihre Telefon



1. Navigationstaste: Drücken die Menüs zu navigieren, Verknüpfungen können auf diesen Schlüssel festgelegt werden.
2. Anruf 2-Taste: Drücken die Taste, um Anrufe von Die zweite SIM-Karte, Anrufe annehmen, linke Taste Menü. Halten die Anruf 2-Taste 3 Sekunden gedrückt, um die Tastatur zu sperren. Halten den Anruf 2-Taste wieder zum Entsperren der Tastatur.
3. Anruf 1: Drücken die Taste, um Anrufe bei der ersten SIM-Karte.
4. Rechtes Menü: Drücken die Taste, um Zugang zu den Kontakten im Telefonbuch.
5. Ende-Taste: Drücken und halten die Taste zum Ein- und Ausschalten des Telefons drücken zum Beenden von Anrufen, drücken Sie auf, um die Menüs zu verlassen.
6. Zehntastend: Drücken, um Ziffern, halten Sie für Speed Dial.
7. Stern-Taste: Drücken zweimal, um Eingang + Symbol für internationale Anrufe.
8. "Raute" Taste: Drücken und halten Sie zur Aktivierung von Silent und vibrieren nur Modi.

	Batterie Status.
	Network Signal Status.
	Alarm.
	Ungelesene Nachricht.
	Verpasste Anrufe.

	Silent Mode.
	Bluetooth.
	Einsetzen der SIM-Karte.
	Kontakte/Telefonbuch.
	Menü.

## 3. Erste Schritte

### Entfernen die hintere Abdeckung

Öffnen die Batterieabdeckung, indem leicht auf der Rückseite des Telefons drücken und schieben die Leiste Abdeckung nach unten.

### Installieren die SIM-Karte und Akku

Verfügbarkeit und Informationen über die Verwendung der SIM-Kartendienste erhalten Sie Ihre SIM-Karte-Hersteller. Dies kann der Service Provider, Netzbetreiber, oder einen anderen Anbieter. Hinweis: Die SIM-Karte und ihre Kontakte sind leicht durch Kratzer beschädigt oder verbogen, also seien Sie vorsichtig beim Umgang, einlegen oder Herausnehmen der Karte Hinweis: Halten alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

1. Stellen Sie sicher das Telefon ausgeschaltet ist und das Ladegerät vor dem Entfernen der Batterie getrennt wird.



2. Mit der rückseitigen Abdeckung entfernt installieren Sie die SIM-Karte durch schieben es in sein Nest (SIM 1 & SIM 2) und unter das Metall Platte halten.

Sicherstellen der abgewinkelten Ecke ist auf der oberen linken Seite. (Zum Entfernen der SIM-Karte drücken Sie leicht an und schieben Sie sie aus dem Nest). - Bitte beachten Sie, dass Sie nur eine SIM-Karte keine Mikro- oder Nano-SIM verwenden können. Sie können eine Mikro SD-Speicherkarte in den Schlitz oberhalb der SIM-Steckplatz installieren.

3. Installieren die Batterie in den Akku-Schacht gewährleisten, dass die drei metallischen Streifen auf der Batterie mit den drei metallischen Zinken in das Batteriefach ausgerichtet.

4. Setzen den Batteriefachdeckel. Stellen Sie sicher, die Abdeckung ist komplett geschlossen und der passende Sound (Klick) zu hören.

5. Schließen die Telefon es vollständig aufgeladen.

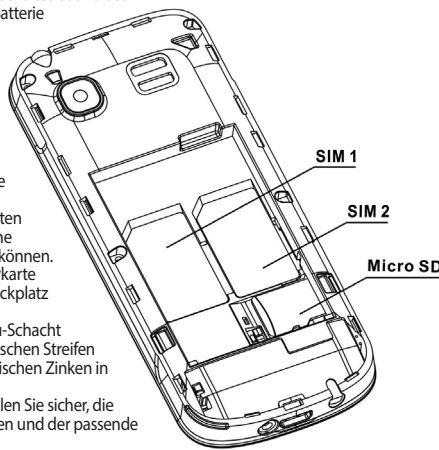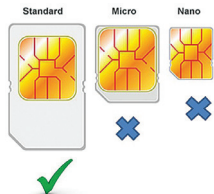

### Einschalten des Telefons

Um das Telefon einzuschalten, drücken und halten die rote Taste, bis das Display aufleuchtet. Wenn Sie auf dem Mobiltelefon wechseln, bevor Sie die SIM-Karte einlegen, werden sie aufgefordert, die SIM-Karte einlegt. Das Mobiltelefon überprüft, ob die SIM-Karte automatisch gültig ist, nachdem es eingefügt wurde. Wenn Sie zuerst Ihr Handy einschalten wird es bitten Sie, stellen Sie das Datum, die dies tun, indem Sie in das Datum eingeben und drücken Sie die Anruf 2 Taste zu bestätigen, jetzt stellen die Uhrzeit und drücken erneut die Anruf 2 Taste zur Bestätigung. Die folgenden Aufforderungen erscheinen auf dem Bildschirm nacheinander, wenn das Handy nur einschalten:

- Eingabe Telefon Passwort - wenn das Kennwort des Telefons festgelegt wurde.
- Eingabe PIN - Wenn das Passwort von der SIM-Karte festgelegt wurde.
- Suche - das Handy auf der Suche nach verfügbaren Netzwerk

### Ausschalten des Telefons

Um das Telefon zu aktivieren, drücken und halten die rote Taste, bis der Bildschirm leer wird.

### Aufladen der Batterie

Der Akku kann aufgeladen werden, wenn das Telefon entweder aktiviert oder deaktiviert ist. Bitte stellen Sie sicher, dass der Akku vor dem Aufladen das Telefon angeschlossen ist. Die Ladezeit beträgt drei Stunden.

### Zum Anschließen die Ladegerät:

1. Legen Sie das Kabel in den Anschluss auf der Unterseite des Telefons
2. Stecken die andere Ende des Kabels in einen Computer USB-Buchse oder mit einem USB-Ladegerät, läuft bei 240V.

### Zum Abziehen des Ladegerät:

1. Trennen die Ladegerät.
2. Entfernen die Kabel aus die Telefon.

### Batteriestatusanzeige



### Batteriewarnanzeige

Das Telefon wird dann ein Signalton ausgegeben, wenn der Akku fast leer ist und eine Nachricht auf der Anzeige für niedrigen Batterieladezustand auf dem Bildschirm. **Bitte beachten: Die TTsims TT130 kommt nicht mit einem Ladegerät; Sie können eine beliebige USB-Netzstecker oder stecken Sie das Kabel in den PC oder Laptop zu laden die Telefon. Wenn Sie nicht über diese erwerben Sie ein Ladegerät von www.ttfone.com.**

## 4. Tätigen und Entgegennehmen von Telefonanrufen

### Zu telefonieren

1. Geben eine Zahl und Anruf 1 oder Anruf 2 Tasten Sie, um den Anruf zu tätigen, mit der entsprechenden Sim-Karte.
- zu löschen die Ziffer, drücken die Rechtes Taste.
- zu löschen die Anzeige, drücken und halten die rote Taste.

### Um Anrufe entgegen

Wenn Ihr Telefon klingelt oder vibriert, drücken die Anruf 2 einmal, um den Anruf zu beantworten. **Zugriff auf das Menü während eines Anrufs** Drücken die Anruf 2-Taste, um das Menü zuzugreifen. Blättern Sie mit der Navigationstaste den gewünschten Befehl und dann drücken die Anrufer2-Taste erneut, um die Option auszuwählen.

### Zum Beenden eines Anrufs

Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die rote Taste.

### Zu weisen einen Anruf

Ablehnung einen Anruf ohne antwortenden, drücken die rote Taste, wenn Ihr Telefon klingelt.

### Zum Wählen einer Nummer

1. Drücken die Anruf 1 taste, dadurch gelangen Sie zu Ihrem kürzlich gewählte Anrufliste
2. Wählen Sie den gewünschten Wert zu wählen, dann drücken entweder die Anruf1 oder Anruf2 zu aufrufen.

### Internationale Anrufe

1. Drücken die Sternertaste gedrückt, bis ein "+" Zeichen auf dem Bildschirm erscheint.
2. Geben die Länderkennung, Vorwahl und Telefonnummer wie Ihre Langstrecken Netzwerk-Service-Carrier angewiesen.
3. Drücken die Anruf1 oder Anruf2 Taste, um den Aufruf vollständig.

### Ändern die Lautstärke während eines Anrufs

Die Lautstärke während eines Anrufs: • Drücken die Aufwärts- oder Abwärts-Navigationstaste.

### Zum Sperren und Entsperren der Tastatur

Um zu verhindern das unbeabsichtigte Einwahl, ist das Telefon selbst Verschluss die Tastatur nach 60 Sekunden nicht festgelegt. Zum Entsperren der Tastatur drücken und halten Sie die Anruf2-Taste für 3 Sekunden. Wollen Sie die Tastatur manuell zu sperren drücken und halten die Anruf2-Taste für 3 Sekunden.

## 5. Textnachrichten (SMS)

### Schreiben und Senden einer Nachricht

1. Drücken die Anruf2 Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken oben oder unten Navigationstaste, bis "Nachricht" angezeigt wird. Drücken die Anruf 2 Taste.
3. Drücken oben oder unten Navigationstaste, bis "Nachricht schreiben" angezeigt wird. Drücken die mittlere Navigationstaste, wählen die Empfänger des Textes und drücken die nach- unten Navigationstaste schreiben Ihren Text beginnen. Weitere Optionen sind: Edit Empfänger,

Empfänger entfernen, speichern Sie Entwürfe. Sie können auch eine gespeicherte Nachricht in Ihrem Posteingang und die Antwort darauf zugreifen durch Auswahl der Option "Inbox" gleich "Neue Nachricht" und im Anschluss die gleichen Befehle.

### Empfang/Antwort zu eine Nachricht

Wenn Sie eine neue SMS-Nachricht erhalten, wird Ihr Telefon ein Briefumschlagsymbol und "Neue Nachricht" Benachrichtigung angezeigt. 2. Entsperren Ihr Telefon und dann lesen. 3. Drücken die Anruf-2-Taste erneut, um eine Liste der verfügbaren Befehle wie "Löschen", "Antwort" etc...

Aktionen	Beschreibung.
Antwort	Um die Nachricht zu beantworten.
Löschen	Um Löschen der Nachricht.
Aufruf	Um den Absender anzurufen.
Lock	Zum Sperren der Nachricht, damit es nicht gelöscht werden kann.
Verschieben	Verschieben Sie die Nachricht.
Kopieren	Kopieren Sie die Nachricht.
Markieren	Markieren der Nachricht als gelesen/ungelesen.
Sortieren	Sortieren von Nachrichten in einer anderen Reihenfolge.
Absender in	Um den Absender zu Ihren Telefonbuch.
Löschen wiederholt Zahlen	Löschen Sie alle Nachrichten aus einer Anzahl.
Hinzufügen zur Blacklist	Nicht mehr um Nachrichten von diesem Absender.

### Buchstaben und Zahlen eingeben

Text-Nachricht Buchstaben Englische Buchstaben sind mit Zifferntasten von "2" bis "9" eingestellt. Sie können Zahlen, groß- oder Kleinbuchstaben Zahlen und Satzzeichen eingeben. Drücken der Z Taste während der Eingabe können, die Sie zwischen den

verschiedenen Arten von Eingabemodi wechseln. Jede Nummer Taste ist für drei oder vier Buchstaben gesetzt. Drücken Sie die Zifferntaste einmal den ersten Buchstaben zweimal Anzeige zur Anzeige der zweiten Brief usw..

**Textnachricht Satzzeichen**  
Die verfügbaren Satzzeichen enthält: \ / ~ < > £ \$ ¥ § Ø @ # ! ? , und vieles mehr.

Zu eingeben Satzzeichen:

1. Drücken die #-Taste um die Liste der Interpunktionszeichen anzuzeigen
2. Mit der oben und unten Sie Tasten und die Sterne und Hash-Tasten, um durch die Liste blättern.
3. Drücken die Anruf-2 Taste auswählen.

**Textnachricht Nummern**

Eine Zahl anstelle von einem Buchstaben eingeben:  
1. Drücken die Rautetaste Eingabemodus aus Brief, numerische und anschließend mit Zifferntasten von 1 auf 0 Eingabe von Zahlen.  
2. Drücken Rautetaste zurück, um Buchstabe des Eingabemodus wechseln.  
Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie die Taste "0" im Brief-Modus.

## 6. Telefonbuch

**Speichern, suchen und Löschen von Nummern im Telefonbuch**

Telefonnummern können über das Telefon oder die SIM-Karte gespeichert werden. Das Telefonsymbol zeigt an, dass der Kontakt im Telefon gespeichert ist. Das SIM-Karte-Symbol zeigt an, dass der Kontakt auf der SIM Karte gespeichert ist. Sie können bis zu 150 Einträge im Telefonspeicher speichern.

**Einen neuen Kontakt im Adressbuch des Mobiltelefons hinzu**

1. Drücken die Anruf-2 Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken oben oder unten

Navigationstaste, bis "Kontakte" angezeigt wird. Drücken die Anruf-2 Taste.

3. Drücken die Anruf-2 Taste, um das Menü "Optionen" auswählen.
4. Drücken oben oder unten Navigationstaste, bis "Neuen Kontakt hinzufügen" angezeigt wird. Drücken die Anruf-2 Taste.
5. Wählen entweder zum Speichern auf den Telefonspeicher oder SIM-Speicher mit den Pfeiltasten und Navigation gedrückt. Drücken die Anruf-2 Taste.
6. Geben den Namen des neuen Kontakts mit den numerischen Tastenblock. Drücken eine Taste 1 bis 4-mal den richtigen Buchstaben eingeben. Drücken die Taste "0" für ein Leerzeichen.
7. Sobald der Name festgelegt ist, drücken die Navigationstaste nach unten, die Nummer einzugeben.
8. Geben die Nummer mit der Nummer Tastenfeld. Drücken die Anruf-2 Taste zu speichern.

**Zu suchen für einen vorhandenen Kontakt**

1. Drücken die Anruf-2 Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken oben oder unten Navigationstaste, bis "Kontakte" angezeigt wird. Drücken die Anruf-2 Taste.
3. Drücken oben oder unten die Navigationstaste, um für den Kontakt zu suchen. Drücken die Anruf-2 Taste.
4. Drücken oben oder unten Navigationstaste, bis "Call" angezeigt wird. Drücken die Anruf-2 Taste.

**Zu einen vorhandenen Kontakt löschen**

1. Drücken die Anruf-2 Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken oben oder unten Navigationstaste, bis "Kontakte" angezeigt wird. Drücken die Anruf-2 Taste.
3. Drücken oben oder unten die Navigationstaste, um für den Kontakt zu suchen. Drücken die Anruf-2 Taste.

sie verwendet werden. Die meisten Bluetooth-Headsets haben eine Reichweite von 10 Metern. Wenn möglich, versuchen Sie zu Ihrem Telefon auf einem Stuhl neben euch oder in der Nähe halten während des Sprechens am Headset um die beste Verbindung zu gewährleisten. Wenn Sie Ihren Computer verwenden, versuchen Sie, Ihr Telefon auf dem Schreibtisch neben Ihrem Monitor um die beste Verbindung möglich zu gewährleisten.

**Paar Bluetooth-Geräte**

Haben Sie eines der Geräte "Suche nach neuen Geräten", andererseits zu finden. In der Regel möchten Sie ein Telefon für Ihr Headset oder Audio-Lautsprecher, anstatt die andere Weise herum zu suchen. Die suchen-Funktion befindet sich im Menü "Bluetooth" in die Option Verbindung Einstellungen in Ihrem Handy.

1. Drücken die Anruf-2 Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken oben oder unten

Navigationstaste, bis "Bluetooth" angezeigt wird. Drücken die Anruf-2 Taste. Drücken die Mittlere Navigationstaste, um aktivieren Bluetooth, dann verwenden dieses Menü auf paar Geräte, machen Ihr Telefon erkannt und Bearbeiten von Namen Ihres Geräts. Sobald Ihr Telefon findet das andere Gerät geben Sie "Kopplungscode" für das Gerät um die beiden miteinander zu verknüpfen. Die Kopplungscode befindet sich normalerweise auf einem Aufkleber auf der Rückseite eines Headsets oder in der Bedienungsanleitung für ein Gerät.

## 9. Telefoneinstellungen

**Profiles**  
Sie können Profile einstellen oder anpassen, die Klingeltöne, Mitteilungssignalen und andere Töne für verschiedene Ereignisse.

1. Drücken die Anruf-2 Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken oben oder unten Navigationstaste, bis "Profile" angezeigt wird. Drücken die Anruf-2 Taste.

Menü Einstellungen

Einstellung	Beschreibung
Umbenennen	Ändern Sie den Namen des Profils ein
Ring-Einstellungen	Ändern Sie den Klingelton und Nachricht Ton
Einstellen der Lautstärke	Ändern Sie die Lautstärke für Anrufe, Nachrichten und Warnungen
Ring Art	Ändern Sie die "Vibrieren" Einstellungen
Andere alert Ringe	Ändern Sie die Keytone, Dial pad Töne, Batterie niedrige Töne usw

**Anrufeinstellungen**

Diese Funktionen erfordern die Unterstützung Ihres Netzbetreibers, auf dem anrufenden Paket Sie wählen Sie beim Kauf Ihres Telefons.

Auswahl des Netzes	Automatische oder manuelle Wählen Ihr Netzwerk aus
Anruf umleiten	Umleiten von Anrufen an eine andere Nummer * Ihr Netzwerk kann für diesen Service zu berechnen
Anruf wartet	Aktivieren der Anklöpfungsfunktion
Anrufsperr	Die Zahlen werden sie anrufen oder Anrufe anzunehmen
Hide-ID	Ausblenden Ihrer Telefonnummer * Netzwerk muss die Unterstützung für diese Funktion zu arbeiten
Andere	Automatische Wahlwiederholung, Anruf minute Erinnerung, Antwort-SMS nach Ablehnen von Anrufen, Anrufe, Vibrationen beim verbunden

4. Drücken oben oder unten Navigationstaste, bis "Löschen" erscheint. Drücken die Anruf-2 Taste zweimal.

## 7. Multimedia

**Rekorder**

1. Drücken die Anruf-2 Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken oben oder unten Navigationstaste, bis "Multimedia" erscheint. Drücken die Anruf-2 Taste.
3. Drücken oben oder unten Navigationstaste, bis "Rekorder" angezeigt wird. Drücken die Anruf-2 Taste.

Drücken die Anruf-2 Taste, um die Optionsmenü zu gelangen, wo Aufnahme, die Rekord-Dateiliste anzeigen und wählen die Speicheroptionen.

**Audio**

1. Drücken die Anruf-2 Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken oben oder unten Navigationstaste, bis "Multimedia" erscheint. Drücken die Anruf-2 Taste.
3. Drücken oben oder unten Navigationstaste, bis "Audio" angezeigt wird. Drücken die Anruf-2 Taste.
4. Verwenden die mittlere Navigationstaste zu spielen und die Strecke anhalten
5. Verwenden die Navigationstasten, um Titel zu ändern
6. Mit den aufwärts- und abwärts Navigationstaste, um das Volumen Veränderung.

Drücken die Anruf-2 Taste, um die Optionen Diese umfassen: Musik Liste hinzufügen , Als Klingelton festlegen, Shuffle, Repeat, Einstellungen, Open Review, beenden.

**FM Radio**

Hören das Radio auf die Freisprecheinrichtung oder schließen Sie das Headset in die Headsetbuchse.

1. Drücken die Anruf-2 Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken oben oder unten Navigationstaste, bis "Multimedia" erscheint. Drücken die

- Anruf-2 Taste.
3. Drücken oben oder unten Navigationstaste, bis "FM Radio" angezeigt wird. Drücken die Anruf-2 Taste.
4. Drücken Anruf 2 Schlüssel für den Zugriff auf die "Optionen". Drücken die Aufwärts- oder Abwärts-Navigationstaste bis "Auto suchen und speichern" wird angezeigt. Drücken die Anruf-2 Schlüssel zur Suche der Station.
5. Verwenden die Tasten Nach oben und Nach unten, um die Lautstärke zu erhöhen/verringern. Drücken die Anruf-2 Taste, um die Optionen dazu gehören: Automatische Suche und Speicherung, Channel, Liste speichern, manuelle Suche, offene Lautsprecher, im Hintergrund abspielen, aufzeichnen, geplante Aufzeichnung, Record File Liste, Lagerung, Hilfe.

**Anpassen der Lautstärke**

Um die Lautstärke einzustellen, Drücken oben oder unten taste. \* Die Qualität der Radio Ton hängt die Signalqualität bei Ihnen vor Ort. Die Kopfhörer fungieren als Antenne, so Sie besseren Empfang zu erhalten, wenn sie angeschlossen sind.

**Bild**

1. Drücken die Anruf-2 Taste um das Menü aufzurufen.
  2. Drücken oben oder unten Navigationstaste, bis "Multimedia" erscheint. Drücken die Anruf-2 Taste.
  3. Drücken oben oder unten Navigationstaste, bis "Bild" erscheint. Drücken die Anruf-2 Taste.
  4. it der oben und unten Sie Navigationstaste, um das Bild auszuwählen.
- Drücken die Anruf-2 Taste, um die Optionen zu wählen, dazu gehören: öffnen, Set as Wallpaper, löschen, umbenennen, Mark, Informationen.

## 8. Werkzeuge

**Taschenlampe**

- Wechseln auf die Fackel:
1. Drücken die Anruf-2 Taste um das Menü aufzurufen.
  2. Drücken oben oder unten Navigationstaste, bis "Werkzeuge" erscheint. Drücken die Anruf-2 Taste.
  3. Drücken oben oder unten Navigationstaste, bis "Taschenlampe" erscheint. Drücken die Anruf-2 Taste.
- Hier Sie können sich ein- und Ausschalten der Taschenlampe. Sie können auch halten Sie die 0 Taste für 3 Sekunden im Standby-Modus, drücken und halten Sie erneut, schaltet die Taschenlampe.

**Alarmer**

Sie können bis zu drei Alarmer einstellen:

1. Drücken die Anruf-2 Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken oben oder unten Navigationstaste, bis "Werkzeuge" angezeigt wird. Drücken die Anruf-2 Taste.
3. Drücken oben oder unten Navigationstaste, bis "Alarm" erscheint. Drücken die Anruf-2 Taste.

Wählen eine der drei verfügbaren Alarmer und drücken die Mittlere Navigationstaste, um finden unter dem Menü "Optionen", verwenden dieses Menü, schalten den Alarm, die Zeit, den Ton geben und Festlegen der Wiederholungsoptionen.

**Ausschalten des Alarms**

Wenn der Alarm ertönt:

- Drücken die Anruf-2 Taste, um den Alarm abzustellen
- Drücken die Rechtes Menü Taste, snooze.

**Kalender**

Zur Anzeige des Kalenders:

1. Drücken die Anruf-2 Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken oben oder unten Navigationstaste, bis "Kalender" wird angezeigt. Drücken die Anruf-2 Taste.

**Rechner**

1. Drücken die Anruf-2 Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken oben oder unten

- Navigationstaste, bis "Werkzeuge" angezeigt wird. Drücken die Anruf-2 Taste.
3. Drücken oben oder unten Navigationstaste, bis "Rechner" erscheint. Drücken die Anruf-2 Taste
- Geben die Anzahl der Tasten zur Eingabe von Werten. Drücken die Sterne-Taste für Dezimalzahlen. Oben / unten-Navigationstasten wählen die mathematische Operation: +, -, x und ÷. Drücken die Rechtes Menü taste, um die letzte Ziffer zu löschen oder die Berechnung-Operation zu beenden. Drücken die Mittlere Navigationstaste, um die Berechnung zu vervollständigen.

**Meine Dateien**

Der Standard-Datei-Manager ist der MicroSD-Speicherkarte (nicht enthalten, muss separat erworben werden).

1. Drücken die Anruf-2 Taste um das Menü aufzurufen.
  2. Drücken oben oder unten Navigationstaste, bis "Meine Dateien" angezeigt wird. Drücken die Anruf-2 Taste.
  3. Wählen entweder den Telefonspeicher oder die Speicherkarte (MicroSD-Karte).
- Drücken die Mittlere Navigationstaste um die Unteremenü anzuzeigen oder spielen multimediale-Dateien.

**Bluetooth**

Das Mobiltelefon unterstützt Bluetooth-Funktion. Bluetooth wireless-Technologie können Sie die drahtlose Verbindung mit anderen kompatiblen Geräten, einschließlich Handys, Computern, Headsets, Auto-Zubehör usw. festgelegt. Mit Bluetooth-Funktion können Sie Fotos, video-Segmente, audio-Segmente, persönliche Visitenkarte und Memos senden. Sie können auch eine drahtlose Verbindung mit einem kompatiblen PC zu Dateien übertragen. Versuchen Sie, die beiden Geräte zu halten, was, die Sie über Bluetooth eng verbunden sind, während

**Das Einstellungsmenü Anruf Zugriff auf**

1. Drücken die Anruf-2 Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken oben oder unten Navigationstaste, bis "Einstellungen" angezeigt wird. Drücken die Anruf-2 Taste.
3. Drücken oben oder unten Navigationstaste, bis "Anrufeinstellung en" angezeigt wird. Drücken die Anruf-2 Taste.

**Telefon sperren**

Die Telefonsperre kann Ihr Handy aus illegalen Nutzung verhindern. Sie können die Telefonsperre auf festgelegt oder aus und das Telefon-Passwort ändern. Telefonsperre kann finden im Menü Einstellungen/Sicherheitseinstellungen/Phone Lock - drücken die grüne Taste, um Zugriff auf die Telefon-Sperre und geben das Kennwort erneut um die Telefonsperre deaktivieren.

**Hinweis: Das Standardkennwort des Telefon-Sperre ist 1234. Bitte so schnell wie möglich in Ihr eigenes privates Passwort ändern.**

**Fabrik Einstellungen wiederherstellen**

Drücken Passwort 1234 um die Standardeinstellung wiederherzustellen.

**Anrufprotokolle**

Diese Option speichert die zuletzt gewählten Anrufe, angenommene Anrufe und Anrufe in Abwesenheit. Ihr Telefon kann bis zu 20 Datensätze für jede Funktion speichern.

1. Drücken die Anruf-2 Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken oben oder unten Navigationstaste, bis "Anrufprotokolle" angezeigt wird. Drücken die Anruf-2 Taste.
3. Blättern durch die verfügbaren Funktionen (Anrufe in Abwesenheit, gewählte Anrufe, angenommene Anrufe, alle löschen).

Drücken die Anruf-2 Taste, um die gewünschte Funktion zu wählen.

## 10. Fehlerbehebung

**Telefon lässt sich nicht einschalten**

1. Sicherzustellen Sie, dass Sie den Ein-/Ausschalter für mehr als 5 Sekunden gedrückt gehalten haben.
2. Setzen Sie den Akku erneut und wiederholen Sie Telefon-Boot.
3. Stecken Sie das Telefon Ladegerät und stellen Sie sicher, dass die Batterie aufgeladen ist.

**Kann nicht mit einem Netzwerk verbinden**

1. Signalstärke kann schwach sein, versuchen Sie, verschieben Sie Lage und versuchen Sie es erneut.
2. Es kann sein, dass Sie das Telefon über die Netzabdeckung der Dienst verwenden.
3. Überprüfen Sie um sicherzustellen, dass Ihre SIM Karte ist Ed richtig einsetzen und ist gültig. (Kontakt Netzanbieter)

**Keine Informationen angezeigt, wenn das Telefon eingeschaltet ist**

1. Kontrollkästchen SIM-Karte korrekt installiert ist.
2. Sie müssen möglicherweise Entsperren der Tastatur mit der Taste an der Seite des Telefons oder der Tastatur (vielleicht Passwort).
3. Sie können haben dauerhaft gesperrt Ihr Telefon durch Eingabe des Pin-Codes falsch 3mal, Ihr PUK-Code von Ihrem Netzanbieter erhalten.
4. Erhöhen Sie die Helligkeit des Bildschirms in den Einstellungen.

**Anruf-Qualität schlecht**

1. Erhöhen Sie den Aufrufvolumen verwendet (+ -) Taste auf der Seite des Telefons.
2. Es kann sein, dass der Netzwerk-Empfang schlecht, an Ihrem Standort ist. Versuchen Sie in einen anderen Bereich verschieben, um eine bessere Verbindung zu erreichen.

**Kürzere Standby Zeit**

1. Standby-Zeit bezieht sich auf System-Einstellungen, in armen Gebieten Empfang mehr Batterie telefonieren wird und versuchen einer Basisstation, in diesem Fall die standby-Zeit gesenkt werden wird, um die Batterie zu schonen.
2. Es auch der Fall sein könnte, dass die Batterie des Telefons erschöpft werden, müssen Sie prüfen, Batteriewechsel.

**SIM-Karte Fehler**

1. Die SIM-Karte in das Telefon neu zu installieren, stellen Sie

1. sicher, dass der Metallkontakt sauber ist, wischen Sie mit einem sauberen Tuch vor dem Einfügen in das Telefon.
2. SIM-Karte möglicherweise nicht korrekt eingeschoben werden.
3. Wenn die SIM-Karte beschädigt ist, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

**Eine Feature betreiben Sie nicht oder kann nicht festgelegt werden**

1. Dies könnte aufgrund eines Fehlers Bedienung am Telefon, Handy ausschalten und neu starten, nach 30 Sekunden.
2. Der Netzanbieter unterstützen nicht die Funktion, die Sie verwenden möchten, und dies kann verhindern, dass seine Verwendung.

**Kann eingehende Anrufe empfangen**

1. Stellen Sie sicher, Ihr Handy eingeschaltet und mit einem Netzwerk verbunden ist.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihre SIM-Karte korrekt installiert ist.
3. Aufruf Einschränkungen können Telefongespräche von incom Ing, Verbot werden also diese Einstellungen überprüft werden muss.
4. Arme Gebieten der Netzabdeckung können verhindern, dass eingehende Anrufe so dass Sie den Netzwerkstatus des Telefons.

**Telefon nicht aufladen**

1. Schlechte Verbindungen können behindern das Telefon geladen. Stellen Sie sicher, dass alle Kontakte richtig angeschlossen sind.
2. Überprüfen Sie, ob das Telefon aufladen Slot oder die Ladung selbst beschädigt ist. Wenn ja, DS weiter verwenden. Replace Akku oder Ladegerät.
3. Das Telefon kann nicht in Tempera tur 10°C über oder unter 55°C aufgeladen werden.

**Nicht wählen von Nummern**

1. Bestätigen Sie, dass sobald die Zahl über die Tastatur eingegeben wird die grüne Anruftaste gedrückt werden muss, um die Telefonnummer zu wählen.
2. Überprüfen Sie die eingegebene Telefonnummer korrekt ist.
3. Abdeckung-Empfangs Ihres Mobiltelefons zu überprüfen.
4. Stellen Sie sicher, dass die Beschränkung Anrufeinstellungen richtig in Ordnung für Sie, um ausgehende Anrufe zu wählen sind.

## 11. Radio Frequency (RF) Exposition und SAR

Dieses Gerät erfüllt internationale Richtlinien für Ihr mobiles Gerät "Wellenlinien" Exposition gegenüber Radio ist ein Radiosender und Empfänger. Entworfen und hergestellt, dass die Grenzwerte für Gefährdung durch Hochfrequenz (rf) von internationalen Leitlinien empfohlen (icnrip). Diese Grenzwerte sind Bestandteil eines umfassenden Regelwerks und legen rf-Energie für die allgemeine Bevölkerung. Die Leitlinien wurden von unabhängigen Wissenschaftsinstituten durch regelmäßige und gründliche Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt. Die Grenzwerte für mobile Geräte basieren auf eine Maßinheit, die als spezifische Absorptionsrate oder sar bezeichnet. Obwohl die sar bei der höchsten Sendeleistung ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert beim Betrieb des Geräts deutlich unter den maximalen Wert sein. Dies ist da das Gerät so konstruiert ist, bei mehreren Leistungsstufen, nur die Kraft benötigt, um das Netzwerk zu verwenden. Im Allgemeinen, desto näher sind Sie an eine Basisstation; desto geringer ist die Leistung des Geräts. SAR-Werte variieren je nach nationalen Berichterstattung und Tests Anforderungen und Netzband. Verwendung von Gerät- Zubehör kann in verschiedenen sar-Werten führen.

Der sar-Grenzwert für mobile Geräte, die von der Allgemeinheit verwendete beträgt 2,0 W / kg (Watt pro Kilogramm), gemittelt über 10 Gramm Körpergewebe. Die Richtlinien enthalten einen großen Sicherheitsspielraum zusätzlichen Schutz für die Öffentlichkeit und zur Berücksichtigung etwaiger Messabweichungen. Der höchste sar-Wert, den dem dieses Telefonmodell während im Einsatz getestet, wird: Gsm 0.312W/kg.

Schauen Sie sich unsere anderen fantastischen Palette von Produkten in [www.tffone.com](http://www.tffone.com)