

Merci d'avoir choisi notre téléphone ! Veuillez lire ce manuel avant utilisation
Renseignez vous sur notre site web pour obtenir la vidéo d'utilisation de votre téléphone

www.ttfone.com

TT130 Manuel d'utilisation



Nous nous réservons le droit de modifier les programmes et les produits et/ou de faire des modifications dans ce manuel d'utilisation. Les icônes de ce manuel peuvent légèrement différer de ceux de votre téléphone, cela dépend du téléphone que vous possédez. Tous droits réservés

TT SIMS www.ttfone.com

1. Instructions de sécurité

Ce manuel d'utilisation comprend des informations de sécurité importantes. Merci de lire ces instructions avec attention. Cela peut être dangereux ou illégal de ne pas suivre ces instructions.

Soyez vigilant concernant les règles de sécurité routière

Respectez les règles liées à la conduite et n'utilisez pas votre téléphone lorsque vous conduisez. Utiliser un téléphone cellulaire en conduisant est dangereux et illégal dans certains endroits. La fréquence du signal émetteur (RF) peut porter préjudice aux systèmes électroniques de la motorisation jusqu'au système d'injection du carburant, à l'anti dérapage, à la direction assistée, au régulateur de vitesse et aux air bag. Pour plus d'information, reportez vous au manuel du fabricant de votre véhicule pour tous les équipements en option. Ne placer aucun objet, y compris les appareils sans fil dans les emplacements sous l'air bag ou dans l'espace de déploiement de l'air bag.

Interférences avec les pacemakers

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent une distance minimale de 15 centimètres entre un téléphone cellulaire et un pacemaker afin d'éviter tout risque d'interférences.

Eteignez votre téléphone cellulaire dans les hôpitaux et les centres de soins.

Eteignez votre téléphone dans les établissements de soins lorsque l'affichage réglementaire vous le demande. Les hôpitaux et les centres de soins peuvent utiliser des équipements sensibles aux ondes RF extérieures.

Eteignez votre téléphone en avion.

L'utilisation du téléphone portable en avion est interdite. L'utilisation d'appareils sans fil durant le vol peut porter préjudice au fonctionnement de l'avion car cela peut perturber les

fréquences nécessaires au vol, c'est illégal.

Accessoires et batteries

Utilisez uniquement les accessoires et les batteries appropriés. Merci de ne pas utiliser des produits qui ne sont pas faits pour être utilisés avec ce téléphone. Veillez à ce que le téléphone soit éteint avant de retirer la batterie. Pensez à recycler convenablement les batteries usagées.

Les téléphones cellulaires doivent être éteints près des sites explosifs.

Les atmosphères potentiellement explosives de certains endroits où vous êtes normalement informé d'éteindre le moteur de votre véhicule. Des étincelles dans ce genre d'endroits pourraient causer une explosion, un incendie, entraînant des blessures corporelles pouvant aller jusqu'à la mort. Eteignez votre appareil téléphonique dans ces points de ravitaillement et à proximité des pompes dans les stations services et dans tout endroit présentant des risques potentiels d'explosion et respectez scrupuleusement les instructions affichées. Respectez les restrictions concernant l'utilisation des équipements émettant des ondes dans les centres de distribution de carburant, dans les lieux de stockage, dans les usines chimiques et dans tous les endroits où ont lieu des explosions.

Utilisation correcte du téléphone

Merci d'utiliser ce téléphone dans des conditions normales d'utilisation. Ne pas laisser les enfants utiliser le téléphone sans surveillance. Votre téléphone contient des petits éléments comme la carte SIM qui peuvent être accidentellement avalés par un enfant.

Votre téléphone n'est pas résistant à l'eau. Ce téléphone ne résiste pas à l'eau. Merci de ne pas exposer votre téléphone dans des endroits à fort taux d'humidité (pluie, neige, mer, etc)

2. Votre téléphone



	Niveau de la batterie
	Signal réseau
	Alarme
	Message non lu
	Appel manqué

	Mode silencieux
	Bluetooth
	Insérer la carte SIM
	Contact/Répertoire
	Menu

- Flèches de navigations : Utilisez les pour naviguer dans les menus, des raccourcis peuvent être créés à partir de ces touches.
- Touche 2 d'appel : appuyez pour passer des appels depuis la seconde carte SIM, répondre à des appels, quitter le menu. Maintenez enfoncée la touche 2 d'appel durant 3 secondes pour verrouiller le clavier. Maintenez à nouveau la touche 2 d'appel pour déverrouiller le clavier.
- Touche 1 d'appel : appuyez pour passer des appels depuis la première carte SIM.
- Touche droite du menu : appuyez pour accéder au répertoire.
- Touche de fin : appuyez et maintenez pour allumer ou éteindre le téléphone, appuyez pour terminer un appel, appuyez pour sortir du menu.
- Touches des chiffres : appuyez pour composer un chiffre, maintenez enfoncée pour créer un raccourci.
- Touche astérisque : appuyez deux fois pour écrire le signe + pour les appels internationaux.
- Touche dièse : appuyez et maintenez pour activer les modes silencieux et vibreur.

3. Première utilisation

Retirez le couvercle du dos

Ouvrez le couvercle de la batterie avec précaution en exerçant une pression dans le coin inférieur la où vous trouverez une petite encoche.

Installez la carte SIM et la batterie

Pour la validité et les informations d'utilisation de votre carte SIM adressez vous à votre vendeur de carte SIM. Cela peut être votre fournisseur, votre opérateur, ou un autre vendeur.

Remarque : votre carte SIM peut facilement être tordue ou rayée, merci de faire attention lorsque vous la manipulez, l'insérez ou l'enlevez. Remarque : Tenir la carte SIM hors de portée des enfants.

- Assurez vous que le téléphone est éteint et non branché sur le secteur avant de changer la batterie.



- Une fois le couvercle du dos enlevé, installez les cartes SIM en les glissant dans leurs emplacements (SIM1 et SIM2) sous la plaque de maintien en métal.

Assurez le coin biseauté dans le côté supérieur gauche. (Pour retirer la carte SIM, pressez la délicatement et faites la glisser de son emplacement). Merci de considérer que vous pouvez seulement utiliser une carte SIM standard, pas de carte SIM Micro ou Nano. Vous pouvez également installer une carte mémoire SD dans la fente située au-dessus du connecteur de la carte SIM.

- Installez la batterie dans son emplacement, assurez vous que les trois bandes métalliques de la batterie soient alignées avec les trois broches métalliques de l'emplacement de la batterie.

- Remplacez le couvercle de la batterie. Assurez vous que le couvercle soit bien fermé lorsque le petit bruit de sécurité se fait entendre (click).

- Mettez le téléphone en charge jusqu'à ce qu'elle soit complète.

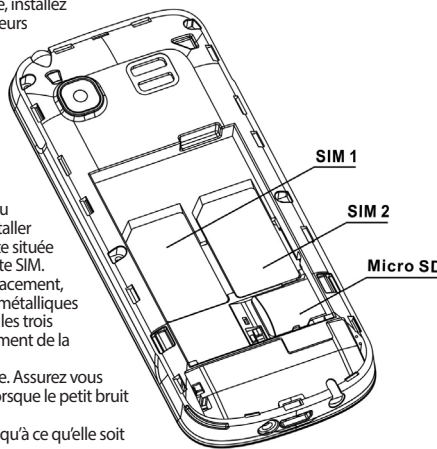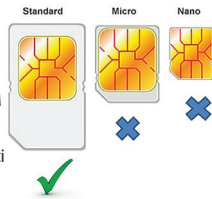

Allumer le téléphone

Pour allumer le téléphone, maintenez enfoncée la touche rouge jusqu'à ce que l'écran s'allume. Si vous allumez le téléphone avant d'insérer la carte SIM, celui-ci va vous demander d'insérer la carte SIM. Le téléphone mobile vérifie automatiquement la validité de la carte SIM dès qu'elle est insérée. Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il va vous demander d'entrer la date, faites le en tapant la date puis appuyez sur la touche 2 d'appel pour confirmer puis entrez l'heure et appuyez à nouveau sur la touche 2 d'appel pour confirmer. Les messages suivants apparaissent dans l'ordre lorsque le téléphone mobile est mis en marche :

- entrez le mot de passe - si le mot de passe du téléphone a été créé.
- Entrez le code PIN - si le mot de passe de la carte SIM a été fait.
- Recherche - le mobile recherche automatiquement le réseau.

Eteindre le téléphone

Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche rouge jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.

Charger la batterie

La batterie peut être rechargée que le téléphone soit éteint ou allumé. Merci de vous assurer que la batterie est bien insérée dans le téléphone avant de recharger. Le temps de recharge est de trois heures.

Pour brancher le chargeur :

- Insérez l'embout dans la prise au bas du téléphone.
- Branchez le chargeur sur une prise USB d'ordinateur ou sur une prise USB reliée à du 240V.

Pour débrancher le chargeur

- Débranchez le chargeur de la prise murale.
- Retirez l'embout de la prise du téléphone.

Indication du niveau de batterie



VIDE PLEINE

Alerte de batterie faible

Le téléphone va émettre un son d'alerte lorsque la batterie est faible et un message de batterie faible apparaîtra sur l'écran.

MERCI DE NOTER : le TTsims TT130 est livré sans chargeur, vous pouvez utiliser un câble USB et brancher ce câble à votre ordinateur fixe ou portable pour charger votre téléphone. Si vous ne disposez pas de ce matériel vous pouvez vous procurer un chargeur sur www.ttfone.com

4. Passer et recevoir des appels

Passer des appels

- Entrer un numéro et presser une des touches d'appel 1 ou 2 selon la carte SIM que vous souhaitez utiliser.

• Pour annuler une frappe, appuyez sur la touche de droite.

- Pour allumer l'écran, pressez et maintenez la touche rouge.

Pour répondre à des appels

Lorsque votre téléphone sonne ou vibre, appuyez une fois sur la touche d'appel 2 pour répondre à l'appel.

Accéder au menu durant un appel

Pour accéder au menu appuyez sur la touche 2 d'appel. Déroulez le menu en utilisant les flèches de navigation pour accéder à la commande désirée et appuyez à nouveau sur la touche 2 d'appel pour sélectionner.

Terminer un appel

Pour terminer un appel, appuyez sur la touche rouge.

Rejeter un appel

Pour rejeter un appel sans répondre, appuyez sur la touche rouge lorsque le téléphone sonne.

Rappeler un numéro

- Appuyez sur la touche 1 d'appel, cela vous fournira la liste de vos récents appels.
- Sélectionnez le numéro que vous souhaitez appeler et utiliser la touche 1 ou 2 d'appel pour appeler.

Passer des appels internationaux

- Appuyez sur la touche astérisque jusqu'à ce que le signe « + » apparaisse sur l'écran.
- Composez le code du pays, de la région et le numéro de téléphone selon les instructions de l'opérateur.
- Utilisez la touche 1 ou 2 d'appel pour appeler.

Régler le volume durant un appel

Pour modifier le volume durant un appel : Utilisez les flèches de navigation.

Verrouiller et déverrouiller le clavier

Afin d'éviter toute numérotation accidentelle, le téléphone verrouille automatiquement le clavier après 60 secondes sans utilisation. Pour déverrouiller le clavier, pressez et maintenez enfoncée la touche 2 d'appel durant 3 secondes. Si vous souhaitez verrouiller le clavier manuellement pressez et maintenez enfoncée la touche 2 d'appel durant 3 secondes.

5. Message texte (SMS)

Ecrire et envoyer un message

- Appuyez sur la touche 2 d'appel pour accéder au menu.
- Utilisez les flèches de navigation jusqu'à ce que « Messagerie » apparaisse. Sélectionnez avec la touche 2 d'appel.
- Utilisez les flèches de navigation jusqu'à ce que « Ecrire un message » apparaisse. Appuyez sur le milieu des flèches de navigation, choisissez le destinataire et appuyez sur la flèche de navigation du bas pour écrire votre texte.

Autre option incluse : insérez un modèle, ajoutez les infos du contact, rédigez. Vous pouvez également accéder aux messages stockés dans votre boîte de réception et répondre en sélectionnant l'option « Boîte de réception » au lieu de « Nouveau message » et suivre les mêmes instructions.

Recevoir / Répondre à un message

Lorsque vous recevez un nouveau message texte, votre téléphone fait apparaître enveloppe et « Nouveau message ».

- Déverrouillez votre téléphone et sélectionnez « lire ».
- Appuyez sur la touche 2 d'appel jusqu'à voir la liste des commandes disponibles comme « supprimer », « répondre » etc.

Actions	Description
Répondre	Répondre à un message
Supprimer	Supprimer un message
Appeler	Passer un appel
Verrouiller	Verrouiller un message afin qu'il ne puisse pas être supprimé
Déplacer	Déplacer un message
Copier	Copier un message
Marquer	Marquer un message comme lu/non lu
Trier	Trier les messages selon un ordre
Ajouter l'expéditeur	Ajouter l'expéditeur à votre répertoire
Supprimer d'un même numéro	Supprimer tous les messages d'un même numéro
Ajouter à la liste noire	Ne plus recevoir les messages de cet expéditeur

Utilisation des chiffres et des lettres

Les lettres du message texte Les lettres sont disponibles sur les touches numérotées de 2 à 9. Vous pouvez utiliser des chiffres, des lettres minuscules ou majuscules

et des signes de ponctuation. Appuyez sur la touche que vous souhaitez écrire tout en choisissant parmi les différents modes. Chaque touche de chiffre comporte trois ou quatre lettres. Appuyez sur la touche du chiffre une fois pour afficher la première lettre, deux fois pour afficher la deuxième lettre, etc. La ponctuation du message texte (la ponctuation disponible inclut: \ / ~ < > £ \$ ¥ % & @ # { } ?) et bien plus.

Pour utiliser la ponctuation:

1. Appuyez sur la touche étoile pour faire apparaître la liste des signes de ponctuation.
2. Utilisez les flèches de navigation pour dérouler la liste.
3. Sélectionnez avec la touche 2 d'appel.

Les chiffres du message texte

Pour écrire un chiffre à la place d'une lettre :

1. Appuyez sur la touche dièse pour passer en mode numérique et utilisez les touches des chiffres de 1 à 0 pour les écrire.
2. Appuyez à nouveau sur la touche dièse pour repasser en mode lettres.
- Pour faire un espace, appuyez sur la touche « 0 » lorsque vous êtes en mode lettres.

6. Le répertoire

Stockier, chercher et effacer des numéros du répertoire

Les numéros de téléphone peuvent être stockés dans le téléphone ou dans la carte SIM. Le symbole téléphone indique que le numéro est enregistré dans le téléphone. Le symbole de la carte SIM indique que le numéro est enregistré dans la carte SIM. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 150 contacts dans la mémoire du téléphone.

Pour ajouter un nouveau contact au répertoire

1. Appuyez sur la touche 2 d'appel pour accéder au menu.

Utilisez la touche du milieu des flèches de navigation pour accéder aux menus pour voir ou utiliser les fichiers multimédia.

Bluetooth

Le téléphone mobile prend en charge la fonction bluetooth. Vous pouvez utiliser la fonction bluetooth pour configurer et connecter d'autres appareils sans fil compatibles y compris d'autres téléphones mobiles, des ordinateurs, des casques, les accessoires de la voiture, etc.

Avec la fonction bluetooth vous pouvez envoyer des photos, des parties de vidéo, des morceaux audio, votre carte de visite et des mémos. Vous pouvez également établir une connexion sans fil avec un PC compatible pour transmettre des fichiers. Veillez à garder les appareils que vous connectez via bluetooth rapprochés lorsqu'ils sont en cours d'utilisation. Les casques bluetooth ont une portée de dix mètres. Si possible, essayez toujours de garder votre téléphone à proximité tout en utilisant votre casque pour assurer une meilleure connexion. Lorsque vous utilisez votre ordinateur, essayez de placer votre téléphone au plus près pour avoir la meilleure connexion possible.

Périphériques bluetooth

Demandez à l'un des deux moniteurs de trouver l'autre. En général vous utilisez votre téléphone pour rechercher votre casque ou haut-parleur plutôt que l'inverse. La fonction de recherche est située dans le menu bluetooth dans le menu Agenda de votre téléphone.

1. Utilisez la touche 2 d'appel pour accéder au menu.
2. Utilisez les flèches de navigation jusqu'à ce que « Bluetooth » apparaisse. Sélectionnez avec la touche 2 d'appel.

Appuyez sur la touche du milieu des flèches de navigation pour activer le bluetooth puis

2. Utilisez les flèches de navigation jusqu'à ce que « contacts » apparaisse. Sélectionnez avec la touche 2 d'appel.
3. Appuyez sur la touche 2 d'appel pour sélectionner les options.
4. Utilisez les flèches de navigation jusqu'à ce que « Nouveau » apparaisse. Sélectionnez avec la touche 2 d'appel.
5. Choisissez si vous souhaitez enregistrer dans le téléphone ou dans la carte SIM à l'aide des flèches de navigation. Sélectionnez avec la touche 2 d'appel.
6. Entrez le nom du nouveau contact en utilisant le clavier. Appuyez une à quatre fois la touche pour accéder à la lettre voulue. Utilisez la touche 0 pour faire un espace.
7. Une fois le nom tapé, utilisez la flèche de navigation du bas pour entrer le numéro.
8. Entrez le numéro en utilisant les chiffres du clavier.
9. Utilisez la touche 2 d'appel pour enregistrer.

Pour rechercher un contact existant

1. Utilisez la touche 2 d'appel pour accéder au menu.
2. Utilisez les flèches de navigation jusqu'à ce que « contacts » apparaisse. Sélectionnez avec la touche 2 d'appel.
3. Utilisez les flèches de navigation pour rechercher le contact. Sélectionnez avec la touche 2 d'appel.
4. Utilisez les flèches de navigation jusqu'à ce que « Appeler » apparaisse. Sélectionnez avec la touche 2 d'appel.

Effacer un contact existant

1. Utilisez la 2 d'appel pour accéder au menu.
2. Utilisez les flèches de navigation jusqu'à ce que « contacts » apparaisse. Sélectionnez avec la touche 2 d'appel.
3. Utilisez les flèches de navigation pour

utilisez ce menu pour associer des appareils, localiser votre téléphone et modifier le nom de votre appareil. Une fois que votre téléphone a trouvé l'autre appareil, entrez dans le « code d'appariage » pour lier ensemble les deux appareils. Le code d'appariage est généralement situé sur un autocollant à l'arrière du casque ou dans le livret d'instruction du périphérique.

9. Réglages du téléphone

Profils

Vous pouvez utiliser des profils pour enregistrer et personnaliser les sonneries, les signaux sonores des messages et autres sonneries qui signalent divers événements.

1. Utilisez la touche 2 d'appel pour accéder au menu.
2. Utilisez les flèches de navigation jusqu'à ce que « Profils » apparaisse. Sélectionnez avec la touche 2 d'appel.
3. Utilisez les flèches de navigation pour sélectionner le profil recherché : Normal/ Silencieux/Réunion/Intérieur/Extérieur
4. Utilisez la touche 2 d'appel pour entrer en mode édition. Vous pouvez alors activer ou changer les réglages de chaque profil selon les items du tableau suivant.

Menu des réglages

Réglages	Description
Renommer	Changer le nom d'un dossier
Réglage de la sonnerie	Changer la sonnerie et l'alerte de réception d'un message
Régler le volume	Modifier le volume pour les appels, les messages et les alarmes
Genre de sonnerie	Changer les réglages du vibreur
Autres sonneries d'alerte	Changer le clavier sonore, les tonalités, l'alerte de batterie faible etc

rechercher le contact. Sélectionnez avec la touche 2 d'appel.

4. Utilisez les flèches de navigation jusqu'à ce que « Supprimer » apparaisse. Appuyez deux fois sur la touche 2 d'appel.

7. Multimédia

Enregistrer

1. Utilisez la 2 d'appel pour accéder au menu.
2. Utilisez les flèches de navigation jusqu'à ce que « Multimédia » apparaisse. Sélectionnez avec la touche 2 d'appel.
3. Utilisez les flèches de navigation jusqu'à ce que « Enregistrer une vidéo » apparaisse. Sélectionnez avec la touche 2 d'appel.

Appuyez sur la touche 2 d'appel pour accéder au menu des options où vous pouvez commencer l'enregistrement, visionner et choisir les options de stockage d'après la liste des fichiers enregistrés.

Ecouter

1. Utilisez la touche 2 d'appel pour accéder au menu.
 2. Utilisez les flèches de navigation jusqu'à ce que « Multimédia » apparaisse. Sélectionnez avec la touche 2 d'appel.
 3. Utilisez les flèches de navigation jusqu'à ce que « Musique » apparaisse. Sélectionnez avec la touche 2 d'appel.
 4. Utilisez la touche au milieu des flèches de navigation pour écouter la piste audio et faire pause.
 5. Utilisez les touches de navigation pour changer de piste audio.
 6. Utilisez les flèches de navigation pour augmenter/baisser le volume.
- Appuyez sur la touche 2 d'appel pour sélectionner les options incluses : liste de musiques, ajouter, utiliser en sonnerie, ordre aléatoire, répéter, réglages, ouvrir la liste, quitter.

Paramètres d'appel

Ces fonctions nécessitent du réseau auquel vous vous abonnez lorsque vous achetez votre téléphone.

Sélection du réseau	Sélectionnez votre réseau automatiquement ou manuellement
Détourner un appel	Le détournement d'appels vers un autre numéro * votre opérateur doit se charger de ce service
Mise en attente	Activez le service de mise en attente
Rejeter un appel	Restreindre les numéros que vous souhaitez appeler ou auxquels vous souhaitez répondre
Numéro masqué	Masquer votre numéro * votre opérateur doit se charger de ce service
Autres	Rappel, minuterie de rappel, réponse par SMS pour un appel rejeté, signal vibreur lors de la connexion.

Pour accéder au menu des réglages d'appel

1. Utilisez la touche 2 d'appel pour accéder au menu.
2. Utilisez les flèches de navigation jusqu'à ce que « Réglages » apparaisse. Sélectionnez avec la touche 2 d'appel.
3. Utilisez les flèches de navigation jusqu'à ce que « Paramètres d'appel » apparaisse. Sélectionnez avec la touche 2 d'appel.

Verrouillage du téléphone

Le verrouillage du téléphone vous protège contre l'utilisation abusive. Vous pouvez activer ou désactiver le verrouillage et changer le mot de passe du téléphone. La fonction verrouillage du téléphone se trouve dans le menu Réglages / Sécurité / Verrouillage du téléphone. Utilisez la touche 2 d'appel pour verrouiller et entrez le mot de passe pour déverrouiller le téléphone.

Remarque : le mot de passe du téléphone par défaut est 1234. Veuillez créer votre propre mot de passe dès que possible.

Radio FM

Pour écouter la radio branchez un casque à la prise casque (la radio ne fonctionnera pas sans).

1. Utilisez la touche 2 d'appel pour accéder au menu.
2. Utilisez les flèches de navigation jusqu'à ce que « Multimédia » apparaisse. Sélectionnez avec la touche 2 d'appel.
3. Utilisez les flèches de navigation jusqu'à ce que « Radio FM » apparaisse. Sélectionnez avec la touche 2 d'appel.
4. Appuyez sur la touche 2 d'appel pour accéder aux « Options ». Utilisez les flèches de navigation jusqu'à ce que Recherche automatique et enregistrer » apparaisse. Appuyez sur la touche 2 d'appel pour rechercher une station.
5. Utilisez les flèches de navigation pour augmenter/baisser le volume.

Appuyez sur la touche 2 d'appel pour sélectionner les options incluses : recherche automatique et enregistrer, liste des stations, sauvegarder, recherche manuelle, ouvrir le micro, ambiance, enregistrer, enregistre la liste de morceaux, stocker, aide.

Réglage du volume

Pour régler le volume, utiliser les flèches de navigation. *La qualité de l'émission dépend de la qualité du signal réseau selon l'endroit où vous vous trouvez. Le casque agit comme une antenne, la réception sera meilleure dès qu'il sera branché.

Image

1. Utilisez la touche 2 d'appel pour accéder au menu.
2. Utilisez les flèches de navigation jusqu'à ce que « Multimédia » apparaisse. Sélectionnez avec la touche 2 d'appel.
3. Utilisez les flèches de navigation jusqu'à ce que « Image » apparaisse. Sélectionnez avec la touche 2 d'appel.

Restaurer les paramètres d'usine

Taper le mot de passe 1234 pour restaurer les paramètres d'usine.

Le journal d'appels

Cette option vous donne accès aux derniers appels reçus et émis. Votre téléphone peut garder en mémoire 20 appels.

1. Utilisez la touche 2 d'appel pour accéder au menu.
 2. Utilisez les flèches de navigation jusqu'à ce que « Journal d'appels » apparaisse. Sélectionnez avec la touche 2 d'appel.
 3. Déroulez jusqu'à la fonction choisie (appels manqués, appels passés, appels reçus, appels rejetés).
- Sélectionnez la fonction désirée avec la touche 2 d'appel.

10. Dépannage

Le téléphone ne s'allume pas

1. Assurez vous d'avoir maintenu le bouton d'allumage vers le bas durant 5 secondes.
2. Enlevez et remplacez la batterie et réessayez d'allumer le téléphone.
3. Branchez le téléphone et assurez vous que la batterie soit chargée.

Pas de connexion au réseau

1. Le signal peut être trop faible, déplacez vous et essayez à nouveau.
2. Votre opérateur peut ne pas couvrir la zone dans laquelle vous vous trouvez.
3. Vérifiez que votre carte SIM soit bien insérée et fonctionnelle. (Contactez votre opérateur).

Aucune information ne s'affiche lorsque votre téléphone est allumé

1. Vérifiez que votre carte SIM soit bien insérée.
2. Vous devez peut être déverrouiller votre clavier, utilisez le bouton sur le côté du téléphone ou votre clavier (le mot de passe vous sera alors demandé).
3. Vous avez peut être verrouiller de façon permanente votre téléphone en faisant 3 erreurs lors du code PIN de votre opérateur.
4. Augmentez la luminosité de l'écran dans « Réglages ».

4. Utilisez les flèches de navigation pour sélectionner l'image.
- Appuyez sur la touche 2 d'appel pour sélectionner les options incluses : supprimer, marquer, renommer, diaporama, détails.

8. Accessoires

Lampe torche

Pour allumer la lampe torche:

1. Appuyez sur la touche 2 d'appel pour accéder au menu.
2. Utilisez les flèches de navigation jusqu'à ce que « Accessoires » apparaisse. Sélectionnez avec la touche 2 d'appel.
3. Utilisez les flèches de navigation jusqu'à ce que « Lampe torche » apparaisse. Sélectionnez avec la touche 2 d'appel.

Vous pouvez allumer et éteindre le flash. Vous pouvez également maintenir enfoncée la touche 0 durant 3 secondes pour rester en mode lampe, pressez et maintenez la à nouveau pour éteindre la lampe.

Alarme

Vous pouvez régler trois alarmes:

1. Utilisez la touche 2 d'appel pour accéder au menu.
2. Utilisez les flèches de navigations jusqu'à ce que « Accessoires » apparaisse. Sélectionnez avec la touche 2 d'appel.
3. Utilisez les flèches de navigation jusqu'à ce que « Alarme » apparaisse. Sélectionnez avec la touche 2 d'appel.

Choisissez une des trois alarmes proposées et appuyez sur la touche au milieu des flèches de navigation pour voir les options du menu, utilisez ce menu pour activer l'alarme, entrez l'heure, entrez le son et les options de rappel.

Eteindre l'alarme

Lorsque l'alarme sonne:

Qualité faible des appels

1. Assurez vous du volume avec le bouton sur le côté du téléphone.
2. Cela peut venir du manque de réseau de l'endroit où vous vous trouvez. Déplacez vous afin de trouver une meilleure connexion.

Durée d'autonomie trop courte

1. L'autonomie dépend des réglages. Dans les endroits à faible couverture réseau le téléphone va user plus d'énergie pour tenter de trouver une connexion. Réduisez l'utilisation dans ce cas pour préserver de la batterie.
2. Cela peut venir d'une batterie trop vieille. Vous devez la remplacer.

Erreur carte SIM

1. Réinstallez la carte SIM dans le téléphone. Assurez vous que les contacts métalliques soient nets – nettoyez délicatement avec un tissu propre avant de l'insérer dans le téléphone.
2. La carte SIM n'est pas insérée correctement.
3. La carte SIM est endommagée, contactez votre opérateur.

Certaines fonctions ne marchent pas ou n'apparaissent pas

1. Cela peut venir d'un dysfonctionnement du téléphone. Eteignez le et redémarrez 30 secondes plus tard.
2. La couverture réseau ne supporte pas la fonction que vous essayez d'utiliser

Impossibilité de recevoir des appels

1. Assurez vous que votre téléphone soit allumé et connecté au réseau.
2. Assurez vous que votre carte SIM soit correctement insérée.
3. La restriction d'appels peut bloquer ces appels, les réglages doivent être vérifiés.
4. La faible couverture réseau ne permet pas de recevoir des appels, vérifiez la couverture réseau.

Le téléphone ne se recharge pas

1. Un faux contact peut empêcher le chargement, assurez vous que les prises soient bien branchées.
2. Vérifiez si la batterie ou le chargeur sont endommagés. Si c'est le cas, ne les utilisez plus, changez la batterie ou le chargeur.
3. Le téléphone ne peut prendre la charge sous des températures sous 10° et au dessus de 55°C.

- Appuyez sur la touche 2 d'appel pour couper l'alarme.

- Appuyez sur la touche de droite du menu pour répéter l'alarme.

Calendrier

Pour accéder au calendrier:

1. Utilisez la touche 2 d'appel pour accéder au menu.
2. Utilisez les flèches de navigation jusqu'à ce que « Calendrier » apparaisse. Sélectionnez avec la touche 2 d'appel.

Calculatrice

1. Utilisez la flèche de navigation du haut pour accéder au menu.
2. Utilisez les flèches de navigation jusqu'à ce que « Accessoires » apparaisse. Sélectionnez avec la touche 2 d'appel.
3. Utilisez les flèches de navigation jusqu'à ce que « calculatrice » apparaisse. Sélectionnez avec la touche 2 d'appel.

Entrer les chiffres avec les touches. Appuyez sur la touche astérisque pour les décimales. Utilisez les flèches de navigation pour sélectionner les opérations : +, -, X et /. Appuyez sur la touche de droite du menu pour effacer le dernier calcul ou pour sortir de l'opération en cours. Appuyez sur la 0 au milieu des flèches de navigation pour avoir le résultat de l'opération.

Mes fichiers

L'administrateur par défaut des fichiers est votre carte mémoire SD (non incluse, elle peut être commandée séparément).

1. Utilisez la touche 2 d'appel pour accéder au menu.
2. Utilisez les flèches de navigation jusqu'à ce que « Mes dossiers » apparaisse. Sélectionnez avec la touche 2 d'appel.
3. Choisissez entre la mémoire du téléphone ou la carte mémoire (micro carte SD).

Les numéros ne se composent pas

1. A chaque fois que les chiffres sont composés à l'aide du clavier, confirmez l'appel en appuyant sur la touche verte pour appeler le numéro composé.
2. Vérifiez que le numéro composé soit correct.
3. Vérifiez la couverture réseau.
4. Vérifiez la restriction de vos numéros d'appel.

11. Fréquence radio (RF) Exposition et SAR

Cet appareil répond aux normes internationales en matière d'exposition aux ondes radio. Votre téléphone mobile est un émetteur-récepteur d'ondes radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux fréquences radio (RF) recommandées par les directives internationales (ICNIRP). Ces limites respectent les niveaux autorisés pour la population. Ces limites ont été établies scientifiquement d'après des études de longue durée et approfondies. La norme d'exposition pour les appareils mobiles se fait selon une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou DAS. Le SAR est déterminé au plus haut niveau de puissance certifié, le SAR de l'appareil en fonctionnement peut être nettement inférieur à la valeur maximale autorisée. Ce dispositif est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance afin d'utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. En général, plus vous êtes proche d'une antenne, plus la puissance SAR est faible. Les valeurs SAR peuvent varier selon les pays et la couverture réseau. L'utilisation d'accessoires peut augmenter les valeurs SAR. La limite SAR pour les appareils mobiles utilisés est de 2,0W/kg (kilo watt) en moyenne 10 grammes par contact corporel. Les directives comprennent une grande marge de sécurité afin de garantir une protection supplémentaire pour le public en tenant compte de la variation des mesures. La valeur SAR la plus haute est de 0.312W/kg.

Découvrez toute notre gamme de produits sur www.ttfone.com