

Grazie per aver scelto il nostro telefono cellulare! Si prega di leggere questo manuale prima dell'uso

Visita il nostro sito web per i video-guida sul corretto utilizzo del telefono

www.ttfone.com

TT130 Manuale d'uso



Ci riserviamo il diritto di aggiornare il software e prodotto e/o di apportare modifiche a questo manuale d'uso senza preavviso. Le immagini usate in questo manuale potrebbero differire leggermente dal tuo telefono, a seconda del telefono acquistato. Tutti i diritti riservati.

TT SIMS www.ttfone.com

1. Istruzioni di sicurezza

Questo manuale d'uso include importanti informazioni sulla sicurezza. Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni. Il mancato rispetto delle istruzioni potrebbe essere pericoloso o illegale.

Attenzione alla Sicurezza Stradale

Rispetta le norme del codice della strada e non usare il telefono mentre sei alla guida. L'utilizzo del telefono cellulare mentre si è alla guida è pericoloso ed è illegale in alcuni paesi. I segnali a radiofrequenza (RF) possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore, quali ad esempio sistemi di iniezione elettronica, sistemi di bloccaggio di frenata elettronici (ABS), sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per informazioni sul proprio veicolo, rivolgersi alla casa costruttrice per verificare qualunque apparecchiatura aggiuntiva eventualmente installata. Non collocare oggetti, comprese apparecchiature wireless fisse o portatili, nella zona sopra l'air bag o nell'area di espansione dell'air bag.

Interferenza con Pacemaker

Per evitare possibili interferenze con il pacemaker, i produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 cm (6 pollici) tra il telefono cellulare e il pacemaker stesso.

Spegnere il telefono cellulare presso strutture mediche e sanitarie

Spegnere il dispositivo all'interno di strutture sanitarie laddove disposto dai regolamenti affissi nell'area. Ospedali o strutture sanitarie in genere potrebbero fare uso di apparecchiature sensibili a segnali a radiofrequenza.

Spegnere sull'aereo

L'uso del dispositivo in aereo è proibito. Spegnere il

dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'uso di dispositivi wireless in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile, può interferire sulla rete telefonica senza fili e può essere illegale.

Accessori e batterie

Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Si prega di non utilizzare alcun prodotto che non sia stato fabbricato per l'uso di questo telefono. Si prega di assicurarsi che il telefono sia stato spento prima di estrarre la batteria. Smaltire le batterie correttamente e secondo le normative locali.

Il telefono cellulare va spento nei pressi di aree a rischio di esplosione.

Tra le aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva si includono luoghi in cui vi verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del veicolo. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnere il dispositivo presso i distributori di carburante (o stazioni di servizio) e in ogni area con un'atmosfera potenzialmente esplosiva e seguire tutti i segnali e le istruzioni. Osservare le restrizioni all'uso di apparecchiature radio presso depositi di carburante, impianti chimici, o presso aree in cui vi sono operazioni di brillamento in corso.

Corretto uso del telefono

Si prega di utilizzare questo telefono nella posizione suggerita. Non lasciate che i vostri bambini usino il telefono senza la vostra supervisione. Il telefono contiene piccole parti, quali la carta SIM, che possono essere accidentalmente ingeriti dai bambini.

Il telefono non è impermeabile

Questo telefono non è impermeabile. Si prega di non esporre il telefono ad agenti climatici o ambientali (pioggia, neve, acqua di mare, ecc).

2. Il Tuo Telefono



1. Tasto di navigazione: Premere per navigare tra i menu, le scelte rapide possono essere impostati su questo tasto.
2. Tasto di chiamata 2: Premere per effettuare chiamate dalla seconda Sim e rispondere alle chiamate, tasto menu sinistro. Tenere premuto per 3 secondi per bloccare il tastierino; tenere premuto nuovamente per sbloccare il tastierino.
3. Tasto di chiamata 2: Premere per effettuare chiamate dalla prima Sim.
4. Tasto menù destro: Premere per accedere alla Rubrica.
5. Tasto Fine: Tenere premuto per accendere e spegnere il telefono, premere per terminare la chiamata, premere per uscire dai menu.
6. Tasti numerici: Premere per digitare i numeri, tenere premuto/i per effettuare le chiamate rapide.
7. Asterisco *: Premere due volte per digitare il simbolo + per le chiamate internazionali.
8. Cancellato #: Tenere premuto per attivare le modalità Silenziosa e Solo vibrazione.

	Stato della Batteria
	Potenza del Segnale di Rete
	Sveglia
	Messaggio non letto
	Chiamata persa

	Modalità Silenziosa
	Bluetooth
	Inserisci la Carta SIM
	Rubrica
	Menù

3. Operazioni preliminari

Rimuovere il coperchio posteriore

Aprire il coperchio della batteria con cautela facendo leva sull'angolo in basso a sinistra dove troverete un piccolo incavo.

Installare la carta SIM e la batteria

Per disponibilità e informazioni sull'uso dei servizi della carta SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM. Potrebbe trattarsi del fornitore del servizio, dell'operatore della rete o di altri fornitori. Nota: La carta SIM e i suoi contatti possono essere facilmente danneggiati da graffi o piegature, quindi si prega di fare attenzione durante la manipolazione, l'inserimento o la rimozione della carta.

Nota: Tenere le carte SIM fuori dalla portata dei bambini.



1. Accertarsi che il telefono sia spento e che il caricabatterie sia scollegato prima di rimuovere la batteria.

2. Con il coperchio posteriore rimosso, installare le schede SIM facendole scorrere nei rispettivi alloggi (SIM1 e SIM2) e sotto la piastra metallica. Assicurarsi che l'angolo smussato si trovi sul lato inferiore destro. (Per rimuovere la scheda SIM, premere delicatamente su di essa e farla scivolare fuori dal suo nido.) Si noti che è possibile utilizzare esclusivamente una carta SIM standard, e non una Micro o Nano SIM. È inoltre possibile installare una scheda di memoria MicroSD nello slot vicino all'alloggio della SIM.

3. Installare la batteria nell'apposito alloggiamento, assicurandosi che le tre bande metalliche sulla batteria siano allineate con le tre linguette che si trovano nell'alloggio della batteria.

4. Mettere il coperchio della batteria. Assicurarsi che il rivestimento sia completamente chiuso e che si senta il suono corrispondente (click) l'avvenuto fissaggio.

5. Collegare il telefono cellulare per ricaricarlo completamente.

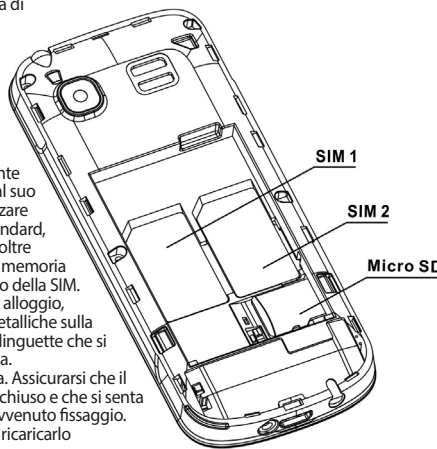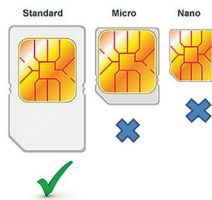

Accensione del telefono

Per accendere il telefono, tenere premuto il tasto ROSSO finché lo schermo non si illumina. Se si accende il telefono cellulare prima di inserire la scheda SIM, verrà richiesto di inserire la scheda SIM. Il telefono cellulare controlla se le carte SIM sono valide automaticamente dopo l'inserimento. Alla prima accensione del telefono vi verrà richiesto di impostare la data: per fare ciò, digitare la data e premere il Tasto di chiamata 2 per confermare, quindi impostare l'ora e premere nuovamente il Tasto di chiamata 2 per confermare. I seguenti messaggi appariranno in sequenza sullo schermo appena dopo l'accensione:

- Inserire la password del telefono - se è stata impostata la password del telefono.
- Inserire PIN - se è stata impostata la password della carta SIM.
- Ricerca - indica che il telefono cellulare sta cercando reti disponibili.

Spegnimento del telefono cellulare

Per spegnere il telefono, tenere premuto il tasto ROSSO finché lo schermo non diventa bianco.

Ricaricare la batteria

La batteria può essere caricata sia quando il telefono è acceso sia quando è spento. Assicurarsi che la batteria sia inserita nel telefono prima di ricaricarla. Il tempo di ricarica è di tre ore.

Per collegare il caricabatterie:

1. Inserire il cavo nella porta sul pannello inferiore del telefono
2. Inserire l'altra estremità del cavo ad una porta USB o ad un qualunque caricabatterie USB a 240V.

Per scollegare il caricabatterie:

1. Scollegare il caricatore dalla presa a muro.
2. Rimuovere il cavo dal telefono.

Indicatore del livello della batteria



SCARICA CARICA

Segnale di batteria scarica

Il telefono cellulare emetterà un segnale sonoro quando la carica della batteria è bassa e visualizzerà un messaggio di batteria scarica sullo schermo.

NOTA: Il TTsims TT130 non è provvisto di caricabatterie, è possibile utilizzare un qualsiasi caricatore con uscita USB oppure collegare il cavo ad un PC Fisso o Portatile per caricare il telefono. È possibile acquistare il caricabatterie sul sito www.ttfone.com

4. Effettuare e ricevere chiamate

Effettuare una chiamata

1. Digitare un numero telefonico e premere il Tasto di chiamata 1 o il Tasto di chiamata 2, a seconda della Sim che si vuole utilizzare per la chiamata.

- Per cancellare un numero, premere il tasto ROSSO.
- Per cancellare lo schermo, tenere premuto il tasto ROSSO.

Rispondere ad una chiamata

Quando il telefono squilla o vibra, premere una volta il Tasto di chiamata 2 per rispondere alla chiamata.

Accedere al menu durante una chiamata

Per accedere al menu, premere il Tasto di chiamata 2. Scorrere verso l'alto o verso il basso per il comando desiderato utilizzando il tasto di navigazione SU/GIÙ e premendo nuovamente il Tasto di chiamata 2.

Terminare una chiamata

Per terminare una chiamata, premere il tasto ROSSO.

Rifutare una chiamata

Per rifiutare una chiamata senza rispondere, premere il tasto ROSSO quando il telefono squilla.

Richiamare un numero

1. Premere il Tasto di chiamata 1 per accedere ad una lista di chiamate recenti.
2. Selezionare il numero desiderato e premere il Tasto di chiamata 1 o il Tasto di chiamata 2 effettuare la chiamata.

Effettuare chiamate internazionali

1. Premere 2 volte il tasto * finché non appare un carattere "+" sullo schermo.
2. Inserire il codice del paese, il prefisso e il numero di telefono come indicato dalla tariffa impostata dal tuo operatore.
3. premere il Tasto di chiamata 1 o il Tasto di chiamata 2 per completare la chiamata.

Regolare il volume durante una chiamata

Per modificare il volume durante una chiamata: premere il tasto di navigazione SU/GIÙ.

Blocco/Sblocco del tastierino

Al fine di evitare chiamate accidentali, il telefono blocca automaticamente il tastierino dopo 60 secondi. Per sbloccare il tastierino, tenere premuto per 3 secondi il Tasto di chiamata 2. Per bloccare manualmente il tastierino, tenere premuto per 3 secondi il Tasto di chiamata 2.

5. Messaggi di testo (SMS)

Scrivere ed inviare un messaggio

1. Premere il Tasto di chiamata 2 per accedere al menu.
2. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Messaggio".
3. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Scrivi messaggio". Premere il centro del tasto di navigazione, scegliere il ricevente del messaggio e quindi premere il tasto di navigazione GIÙ per iniziare a digitare il

testo. Altre opzioni includono: Inserisci modello, Aggiungi info contatto, Salva in bozze. È inoltre possibile accedere a un messaggio memorizzato nella tua casella di posta e rispondere selezionando l'opzione "Messaggi in arrivo" invece di "Scrivi Messaggio" e seguendo gli stessi comandi.

Ricevere / Rispondere ad un messaggio
Quando si riceve un nuovo messaggio di testo, il telefono visualizzerà un'icona a forma di busta e la scritta "Nuovo Messaggio".

1. Sbloccare il telefono e selezionare "Leggi".
2. Premere nuovamente il Tasto di chiamata 2 per visualizzare un elenco di comandi a disposizione, quali "Elimina", "Rispondi", etc...

Azione	Descrizione
Rispondi	Per rispondere al messaggio
Elimina	Per eliminare il messaggio
Chiama	Per chiamare il mittente
Blocca	Per bloccare il messaggio ed evitare che venga cancellato
Sposta	Per spostare il messaggio
Copia	Per copiare il messaggio
Segna	Per segnare il messaggio come letto / non letto
Invia mittente a	Per aggiungere il mittente alla rubrica
Elimina messaggi ripetuti	Per eliminare tutti i messaggi ricevuti/ inviati da/a un determinato numero
Aggiungi a blacklist	Per impedire la ricezione di messaggi dal numero selezionato
Add to blacklist	No longer allow messages from this sender

Come digitare lettere e numeri

Lettere nel messaggio di testo
Le lettere (alfabeto inglese) sono impostate sui tasti numerici dal 2 al 9. È possibile inserire numeri, lettere maiuscole o minuscole e simboli di punteggiatura. Premere il tasto per scegliere,

mentre si digita, tra le diverse modalità di inserimento. Ogni tasto numerico è impostato per la digitazione di 3-4 lettere. Premere una volta il tasto per digitare la prima lettera, due volte per visualizzare la seconda, ecc. . .

Punteggiatura nel messaggio di testo
La punteggiatura disponibile include: \ / ~ < > £ ¥ \$ Ø @ # { } ? e altri.

Per inserire la punteggiatura:

1. Premere il tasto * per visualizzare l'elenco dei simboli di punteggiatura.
2. Utilizzare il tasto di navigazione SU/GIÙ per scorrere l'elenco.
3. Premere il Tasto di chiamata 2 per selezionare.

Come inserire un numero in un messaggio di testo

Per inserire un numero invece di una lettera:

1. Premere il tasto # per cambiare la modalità di inserimento da lettere a numeri e poi utilizzare i tasti numerici da 1 a 0 per inserire i numeri.
2. Premere di nuovo il tasto # per tornare alla modalità di immissione dei caratteri.

Per inserire uno spazio, premere il tasto "0" quando è in modalità lettera.

6. Rubrica

Memorizzazione, ricerca ed eliminazione di numeri in rubrica

I numeri di telefono possono essere memorizzati sul telefono o sulla scheda SIM. Il simbolo del telefono indica che il contatto è salvato nel telefono. Il simbolo della scheda SIM indica che il contatto è salvato sulla carta SIM. È possibile memorizzare fino a 150 voci nella memoria del telefono.

Aggiungere un nuovo contatto alla rubrica

1. Premere il Tasto di chiamata 2 per accedere al menu.
2. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ affinché non verrà visualizzato "Contatti".

cellulari, computer, auricolari, accessori per auto ecc. Con la funzione Bluetooth, è possibile inviare foto, segmenti video e audio, biglietti da visita personali e memo. È inoltre possibile stabilire una connessione wireless con un PC compatibile per trasmettere file. Cercate di mantenere i due dispositivi collegati tramite Bluetooth il più vicino possibile tra di loro mentre lavorano. La maggior parte delle antenne Bluetooth hanno un raggio di 10 metri. Se possibile, cercate di mantenere il telefono su una sedia accanto a te o nelle vicinanze mentre si parla all'auricolare per garantire la migliore connessione. Quando si utilizza il computer, prova a posizionare il telefono sulla scrivania accanto.

Accoppiare i dispositivi Bluetooth

Attivare in uno dei dispositivi l'opzione "ricerca di nuovi dispositivi" affinché possa trovare l'altro. In genere si desidera che un telefono cellulare ricerchi un auricolare o un altoparlante audio piuttosto che altro intorno. La funzione di ricerca si trova all'interno del menu Bluetooth del telefono.

1. Premere il Tasto di chiamata 2 per accedere al menu.
2. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ affinché non verrà visualizzato "Bluetooth". Premere il Tasto di chiamata 2.

Premere il centro del tasto di navigazione per attivare il Bluetooth ed utilizzare questo menu per accoppiare i dispositivi, rendere visibile il dispositivo e modificare il nome del dispositivo. Una volta che il telefono ha trovato l'altro dispositivo, inserire il "Codice d'abbinamento" in modo che il dispositivo colleghi i due dispositivi. Il codice d'abbinamento si trova di solito su un adesivo sul retro dell'auricolare o nel manuale di istruzioni del dispositivo

9. Impostazioni del telefono

Profili

È possibile utilizzare i profili per impostare

3. Premere il Tasto di chiamata 2 per selezionare il menu Opzioni.
4. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ affinché non verrà visualizzato "Nuovo". Premere il Tasto di chiamata 2.
5. Premendo il tasto di navigazione SU/GIÙ, scegliere se memorizzare il contatto sulla memoria del telefono o sulla SIM, quindi premere il Tasto di chiamata 2.
6. Inserire il nome del nuovo contatto utilizzando il tastierino numerico. Premere un tasto da 1 a 4 volte per inserire la lettera corretta. Premere "0" per inserire uno spazio.
7. Una volta che è stato impostato il nome, premere il Tasto di navigazione GIÙ per inserire il numero telefonico.
8. Inserire il numero utilizzando il tastierino numerico.
9. Premere il Tasto di chiamata 2 per salvare.

Ricerca di un contatto esistente

1. Premere il Tasto di chiamata 2 per accedere al menu.
2. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ affinché non verrà visualizzato "Contatti". Premere il Tasto di chiamata 2.
3. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ per cercare il contatto. Premere il Tasto di chiamata 2.
4. Premere il tasto di navigazione GIÙ affinché non verrà visualizzato "Chiama" e successivamente premere il Tasto di chiamata 2 per avviare la chiamata.

Eliminare un contatto esistente

1. Premere il Tasto di chiamata 2 per accedere al menu.
2. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ affinché non verrà visualizzato "Rubrica". Premere il Tasto di chiamata 2.

e personalizzare le suonerie, i toni di avviso SMS e quelli relativi a eventi diversi.

1. Premere il Tasto di chiamata 2 per accedere al menu.
2. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ affinché non verrà visualizzato "Profili". Premere il Tasto di chiamata 2.
3. Utilizzare il tasto di navigazione GIÙ per selezionare tra i seguenti profili: Normale / Silenzioso / Vibrazione / Interno / Esterno
4. Premere il Tasto di chiamata 2 per accedere alla modalità di modifica. Qui è possibile attivare o modificare le impostazioni per ogni profilo in base alle voci nella tabella riportata

Menu Impostazioni

Impostazione	Descrizione
Rinomina	Per cambiare il nome del profilo
Impostazioni suoneria	Per cambiare la suoneria ed il tono dei messaggi
Regolazione volume	Per modificare il volume di chiamate, messaggi e sveglie
Tipologia Suoneria	Per impostare la vibrazione
Altre suonerie	Per modificare i toni del tastierino, tasti-chiave, allarme di batteria scarica, ecc. . .

Impostazioni di chiamata

Queste caratteristiche richiedono il supporto del tuo operatore di rete fornito sulla base del pacchetto tariffario selezionato al momento dell'acquisto del telefono.

Selezione Rete	Per selezionare la rete automaticamente o manualmente
Deviazione di chiamata	Per effettuare la deviazione di chiamata verso un altro numero. * Il tuo gestore potrebbe applicare costi aggiuntivi.
Chiamata in attesa	Per attivare il servizio di chiamata in attesa

3. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ per cercare il contatto che si desidera eliminare. Premere il Tasto di chiamata 2.
4. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ affinché non verrà visualizzato "Elimina". Premere due volte il Tasto di chiamata 2.

7. Multimedia

Registratore

1. Premere il Tasto di chiamata 2 per accedere al menu.
 2. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ affinché non verrà visualizzato "Multimedia". Premere il Tasto di chiamata 2.
 3. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ affinché non verrà visualizzato "Registratore". Premere il Tasto di chiamata 2.
- Premere il Tasto di chiamata 2 per accedere al menu opzioni per attivare la registrazione, visualizzare la lista dei file registrati e per scegliere tra le opzioni di archiviazione.

Audio

1. Premere il Tasto di chiamata 2 per accedere al menu.
 2. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ affinché non verrà visualizzato "Multimedia". Premere il Tasto di chiamata 2.
 3. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ affinché non verrà visualizzato "Audio". Premere il Tasto di chiamata 2.
 4. Premere il centro del tasto di navigazione per attivare la riproduzione e per mettere in pausa.
 5. Premere i tasti 4 e 6 per cambiare traccia.
 6. Usa il tasto di navigazione SU/GIÙ per aumentare/diminuire il volume.
- Premere il Tasto di chiamata 2 per selezionare tra le seguenti opzioni: Playlist, Riprodurre, Imposta come suoneria, Ripeti, Impostazioni, Apri anteprema, Esci.

Radio FM

Ascoltare la radio dal microfono del telefono o attraverso le cuffie (la radio non funzionerà se le cuffie non sono inserite).

1. Premere il Tasto di chiamata 2 per accedere al menu.
2. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ affinché non verrà visualizzato "Multimedia". Premere il Tasto di chiamata 2.
3. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ affinché non verrà visualizzato "Radio FM". Premere il Tasto di chiamata 2.
4. Premere il Tasto di chiamata 2 per accedere alle Opzioni. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ affinché non apparirà "Ricerca automatica". Premere il Tasto di chiamata 2 per effettuare la scansione della stazione.
5. Usare il tasto di navigazione SU/GIÙ per aumentare/diminuire il volume.

Premere il Tasto di chiamata 2 per selezionare tra le seguenti opzioni: Ricerca Automatica, Lista Canali, Salva, Ricerca Manuale, Accendi speaker, Riproduzione in sottofondo, Registra, Ascolti pianificati, Lista File, Archiviazione, Aiuto.

Regolazione del volume

Per regolare il volume, premere il tasto di navigazione SU/GIÙ. *La qualità del suono radio dipende dalla qualità del segnale nella vostra posizione. Le cuffie fungono da antenna in modo da ottenere una migliore ricezione quando sono collegate.

Immagine

1. Premere il Tasto di chiamata 2 per accedere al menu.
2. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ affinché non verrà visualizzato "Multimedia". Premere il Tasto di chiamata 2.
3. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ affinché non verrà visualizzato " Immagini". Premere il Tasto di chiamata 2.

1. Premere il Tasto di chiamata 2 per accedere al menu.
 2. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ affinché non verrà visualizzato "Registri Chiamate". Premere il Tasto di chiamata 2.
 3. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ per scorrere le funzioni disponibili (chiamate perse, chiamate effettuate, chiamate ricevute, eliminare tutti).
- Premere il Tasto di chiamata 2 per selezionare la funzione desiderata.

10. Risoluzione problemi

Il telefono non si accende

1. Assicurarsi di aver tenuto il pulsante di accensione premuto per più di 5 secondi.
2. Reinserire la batteria e ritentare con l'accensione del telefono.
3. Collegare il caricatore al telefono e assicurarsi che la batteria sia carica.

Impossibile connettersi alla rete

1. L'intensità del segnale può essere debole, si provi a cambiare la posizione e riprovare.
2. È possibile che si stia utilizzando il telefono in una zona senza copertura del servizio di rete.
3. Controllare che la scheda SIM sia correttamente installata e valida. (Contattare il gestore di rete)

Nessuna informazione viene visualizzata quando il telefono è acceso

1. Controllare che la scheda SIM sia correttamente installata.
2. Potrebbe essere necessario sbloccare la tastiera premendo il tasto laterale Blocco (potrebbe essere richiesta la password).
3. Il telefono potrebbe essere stato permanentemente bloccato inserendo per 3 volte un PIN errato. Richiedi il codice PIN al tuo gestore di rete.
4. Aumenta la luminosità in Impostazioni.

La qualità della chiamata è scarsa

1. Aumentare il volume della chiamata utilizzando il tasto posto sul lato del telefono.
2. È possibile che la ricezione di rete sia scarsa nel luogo in cui ti trovi. Prova a spostarti in un'altra zona per ottenere una connessione migliore.

4. Utilizzare il tasto di navigazione SU/GIÙ per selezionare l'immagine.

Premere il Tasto di chiamata 2 per selezionare tra le seguenti opzioni: Elimina, Segna, Rinomina, Antepprima, Dettaggi.

8. Applicazioni

Torcia

Per attivare la funzione torcia:

1. Premere il Tasto di chiamata 2 per accedere al menu.
2. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ affinché non verrà visualizzato "Applicazioni". Premere il Tasto di chiamata 2.
3. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ affinché non verrà visualizzato "Torcia". Premere il Tasto di chiamata 2.

Qui sarà possibile accendere o spegnere il flash/torcia. È possibile inoltre attivare la medesima funzione, quando si è in modalità standby, tenendo premuto per 3 secondi il tasto numerico 0.

Sveglia

È possibile impostare fino a 3 sveglie:

1. Premere il Tasto di chiamata 2 per accedere al menu.
2. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ affinché non verrà visualizzato "Applicazioni". Premere il tasto VERDE.
3. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ affinché non verrà visualizzato "Sveglia". Premere il tasto VERDE.

Selezionare da 1 a 3 sveglie disponibili e premere il centro del tasto di navigazione per accedere al menu opzioni, dal quale è possibile attivare la sveglia, impostare l'ora, la suoneria e l'opzione ripetizione.

Spegnimento della sveglia

Quando suona l'allarme:

- Premere il Tasto di chiamata 2 per spegnere la sveglia
- Premere il tasto ROSSO per postporre.

Tempo di standby più breve del solito.

1. L'autonomia in standby è legata alle impostazioni del sistema. Nelle aree di scarsa ricezione, il telefono utilizza più energia nel tentativo di trovare una cella di rete. Ridurre il tempo di standby per risparmiare la carica della batteria.
2. Potrebbe anche darsi che la batteria del telefono si sia usurata. Potrebbe essere necessario sostituire la batteria.

Errore carta SIM

1. Reinstallare la scheda SIM nel telefono. Assicurarsi che i contatti metallici siano puliti -pulire delicatamente con un panno pulito prima di inserirla nel telefono.
2. La carta SIM potrebbe non essere stata installata correttamente.
3. Se la scheda SIM è danneggiata rivolgersi al proprio fornitore.

Alcune funzioni non sono operative o non possono essere impostate.

1. Ciò può essere dovuto ad un errore di funzionamento del telefono. Spegnere il telefono e riavviarlo dopo 30 secondi.
2. L'operatore di rete potrebbe non supportare la funzione che si sta tentando di utilizzare e questo potrebbe impedire l'uso.

Impossibile ricevere chiamate

1. Verificare che il telefono cellulare sia acceso e collegato a una rete.
2. Assicurarsi che la scheda SIM sia installata correttamente.
3. Le restrizioni di chiamata potrebbero aver bloccato le chiamate in arrivo, controllare quindi queste impostazioni.
4. Zone povere di copertura di rete possono impedire le chiamate in entrata, controllare quindi lo stato della rete del telefono.

Il telefono non si ricarica

1. Cattive connessioni possono impedire la corretta carica del telefono; assicurarsi che tutti i contatti siano collegati correttamente.
2. Verificare che l'ingresso per la carica della batteria o il caricabatterie stesso non siano danneggiati. In tal caso, interrompere l'uso. Sostituire la batteria o il caricabatterie.
3. Il telefono può non essere caricato a temperature inferiori a 10 °C o superiori a 55 °C.

Calendario

Per visualizzare il calendario:

1. Premere il Tasto di chiamata 2 per accedere al menu.
2. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ affinché non verrà visualizzato "Calendario". Premere il Tasto di chiamata 2.

Calcolatrice

1. Premere il Tasto di chiamata 2 per accedere al menu.
2. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ affinché non verrà visualizzato "Applicazioni". Premere il Tasto di chiamata 2.
3. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ affinché non verrà visualizzato "Calcolatrice". Premere il Tasto di chiamata 2.

Inserire i numeri per immettere i valori. Premere il tasto * per i decimali. Utilizzare il tasto di navigazione SU/ GIÙ per selezionare l'operazione matematica: +, -, x, /. Premere il tasto ROSSO per cancellare l'ultima cifra o per uscire dalla operazione di calcolo. Premere il centro del tasto di navigazione per completare il calcolo.

My Files

L'archivio di default è la scheda MicroSD (non inclusa, da acquistare separatamente).

1. Premere il Tasto di chiamata 2 per accedere al menu.
2. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ affinché non verrà visualizzato "My Files". Premere il Tasto di chiamata 2.
3. Scegliere tra la memoria del telefono e quella della MicroSD.

Premere il centro del tasto di navigazione per accedere ai sottomenù, dai quali visualizzare o riprodurre i file multimediali.

Bluetooth

Il telefono cellulare supporta la funzione Bluetooth. La tecnologia Bluetooth può essere usata per impostare connessioni senza fili con altri dispositivi compatibili, tra cui telefoni

11. Esposizione a Radiofrequenze (RF) e SAR

Questo dispositivo è conforme alle linee guida internazionali per l'esposizione alle onde radio. Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato progettato e prodotto per non superare i limiti di esposizione alle radiazioni da radiofrequenze (RF) raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti fanno parte delle istruzioni generali e stabiliscono i livelli consentiti di energia RF per la popolazione generale. Le direttive sono state elaborate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso periodiche e accurate valutazioni di studi scientifici. Lo standard d'esposizione per i dispositivi cellulari utilizza un'unità di misura conosciuta come SAR (Tasso d'assorbimento specifico). Sebbene il SAR sia determinato al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo livello di SAR del dispositivo può essere molto inferiore rispetto al valore massimo. Questo perché il dispositivo è progettato per funzionare a vari livelli di potenza in modo da utilizzare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. In generale, più si è vicini a una cella di rete, minore sarà l'emissione di potenza del dispositivo. I valori SAR possono variare a seconda delle relazioni nazionali, dei requisiti normativi di test e della banda di rete. L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. Il limite SAR per i dispositivi cellulari usati dal pubblico è pari in media a 2,0 w/kg (watt per chilogrammo) su 10 grammi di tessuto corporeo. Le direttive garantiscono un notevole margine di sicurezza per offrire una protezione aggiuntiva per il pubblico e per tenere conto di eventuali variazioni nelle misurazioni. Il valore massimo SAR - 0.312w/kg.

Dai un'occhiata alla nostra fantastica gamma di prodotti al sito www.ttfone.com