

¡Gracias por escoger nuestro teléfono móvil! Por favor, lea este manual antes de usarlo.
Visita nuestra web para encontrar vídeo-tutoriales sobre cómo usar tu teléfono

www.ttfone.com

Manual de usuario TT130



Nos reservamos el derecho de actualizar el software y el producto y/o hacer cambios en este manual de usuarios sin aviso previo. Los iconos de este manual pueden diferir ligeramente de los de su teléfono, dependiendo del modelo que haya adquirido. Todos los derechos reservados

TT SIMS www.ttfone.com

1. Instrucciones de seguridad

Este manual de usuario incluye información de seguridad importante. Por favor lea las instrucciones a continuación cuidadosamente. Puede resultar peligroso o ilegal si no sigue estas instrucciones.

Preste atención a la Seguridad de Tráfico
Obedezca las leyes de tráfico locales y no use el teléfono mientras conduzca. Usar un teléfono móvil mientras conduce es peligroso e ilegal en algunas zonas. Las señales de radio frecuencia (RF) pueden afectar a sistemas electrónicos mal instalados o inadecuadamente protegidos en vehículos de motor como sistemas de inyección de combustible, sistemas de freno con antideslizante electrónico (antibloqueo), sistemas de control de velocidad electrónicos, y sistemas airbag. Para más información, consulte con el fabricante de su vehículo sobre cualquier equipamiento añadido. No coloque objetos, incluyendo equipamiento instalado o inalámbrico, en el área sobre el airbag o en su zona de afectación.

Interferencia en marcapasos
Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una separación mínima de 15,3 centímetros (6 pulgadas) entre un teléfono inalámbrico y un marcapasos para evitar potenciales interferencias con el marcapasos.

Apague su teléfono móvil en instalaciones médicas y de atención a la salud
Apague su dispositivo en instalaciones médicas cuando alguna regulación anunciada en estas áreas le pida hacerlo. Los hospitales o instalaciones de atención a la salud pueden estar usando equipamiento sensible a energía RF externa.

Apague su móvil en aviones
Usar su teléfono mientras vuela en un vehículo aéreo está prohibido. Apague su dispositivo antes

de embarcar. El uso de dispositivos inalámbricos en un vehículo aéreo puede ser peligroso para sus operaciones, dañar el sistema de teléfono inalámbrico, y puede ser ilegal.

Accesorios y baterías
Use sólo accesorios y baterías aprobados. Por favor, no intente usar con ningún producto que no haya sido manufacturado para el uso con este teléfono. Por favor, asegúrese de que el teléfono ha sido apagado antes de quitar la batería. Por favor, deshágase de las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones locales.

El teléfono debería ser apagado cerca de sitios de explosión.

Atmósferas potencialmente explosivas incluyen aquellas donde sería recomendado normalmente apagar el motor de su vehículo. Las chispas en este tipo de zonas pueden causar una explosión o fuego resultando en heridas corporales o incluso la muerte. Apague el dispositivo en puntos de repuesto de combustible como gasolineras o áreas de servicio y en cualquier área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todas las señales e instrucciones. Observe restricciones en el uso de equipamiento radio en depósitos de combustible, plantas químicas o donde se lleven a cabo operaciones de combustión.

Utilizar el teléfono correctamente
Por favor use este teléfono en su posición normal. No permita a los niños usar el teléfono sin supervisión. Su teléfono contiene partes pequeñas como la tarjeta SIM, que pueden ser tragadas accidentalmente por un niño.

Su teléfono no es resistente al agua
Este teléfono no es resistente al agua. Por favor no exponga su teléfono a climas o entornos húmedos (como lluvia, nieve, agua del mar, etc.).

2. Su teléfono



1. Botón de navegación: Pulse para navegar por los menús, se pueden configurar atajos para este botón.
2. Tecla de Llamada 2: Pulse para realizar llamadas desde la segunda tarjeta SIM, responder llamadas, botón izquierdo del menú.
3. Tecla de Llamada 1: Pulse para realizar llamadas en la primera tarjeta SIM.
4. Botón derecho del menú: pulse para acceder a la lista de contactos.
5. Tecla de final: Pulse y mantenga pulsada para encender y apagar el teléfono, pulse para finalizar llamadas, pulse para salir de menús.
6. Teclas numéricas: Pulse para introducir números, mantenga pulsado para marcación rápida.
7. Botón asterisco: Pulse dos veces para introducir el símbolo + para llamadas internacionales.
8. Botón almohadilla: Pulse y mantenga pulsado para activar modos Silencio y Sólo Vibración

	Estado de la batería
	Estado de la señal de red
	Alarma
	Mensaje no leído
	Llamada perdida

	Modo silencio
	Bluetooth
	Inserte tarjeta SIM
	Contactos / Directorio
	Menú

3. Empezando

Quite la cubierta trasera

Abra la cubierta de batería cuidadosamente provocando la apertura desde una pequeña hendidura en la parte inferior izquierda.

Instale las tarjetas SIM y la batería

Para disponibilidad e información sobre el uso de servicios de la tarjeta SIM, contacte al vendedor de la misma. Éste puede ser el proveedor de servicio, el operador telefónico, u otro vendedor. Nota: La tarjeta SIM y todos sus contactos son fácilmente dañados por arañazos o dobleces, así que por favor sea cuidadoso durante su manejo, inserción o extracción.

Nota: Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños.

1. Asegúrese de que el teléfono esté apagado y el cargador desconectado antes de extraer la batería.


2. Con la cubierta fuera, instale las tarjetas SIM deslizando las a sus huecos (SIM 1 y SIM 2) y bajo las pestañitas metálicas.

Asegúrese de que la esquina angulada esté en la parte superior derecha. (Para extraer la tarjeta SIM, aprétela suavemente para deslizarla fuera de su hueco.) Por favor tenga en cuenta que sólo puede usar una SIM estándar, no una Micro o Nano SIM. También puede instalar una tarjeta de memoria microSD en la muesca bajo los huecos para SIM.

3. Instale la batería en el hueco para la batería, asegurándose de que las tres rayas metálicas en la batería se alineen con las tres dientes metálicas en el hueco para la batería.

4. Ponga la cubierta de batería. Asegúrese de que la cubierta esté completamente cerrada y de que el sonido correspondiente (clic) se ha producido.

5. Enchufe el teléfono para cargarlo completamente.

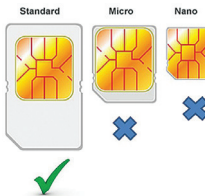

Encendiendo el teléfono

Para encender el teléfono, pulse y mantenga pulsada la tecla roja hasta que la pantalla se ilumine. Si enciende el teléfono antes de insertar la tarjeta SIM, se pedirá que la inserte. El teléfono móvil comprueba automáticamente si las tarjetas SIM son válidas después de su inserción. Cuando encienda el teléfono por primera vez le pedirá configurar la fecha, haga esto tecleándola y pulse la Tecla de Llamada 2 para confirmar, ahora configure la hora y de nuevo pulse la Tecla de Llamada 2 para confirmar.

Los siguientes avisos aparecerán en la pantalla en secuencia cuando el teléfono se esté encendiendo:

- Introduzca contraseña del teléfono – Si la contraseña del teléfono ha sido configurada.
- Introduzca PIN – Si la contraseña de la tarjeta SIM ha sido configurada.
- Buscando – El teléfono móvil está buscando una red disponible.

Apagando el teléfono

Para apagar el teléfono, pulse y mantenga pulsada la tecla roja hasta que la pantalla quede en blanco.

Cargando la batería

La batería puede ser cargada con el teléfono encendido o apagado. Por favor asegúrese de que la batería está insertada en el teléfono antes de cargar. El tiempo de carga es de tres horas. Para conectar el cargador:

1. Inserte el cable en su puerto en el panel inferior del teléfono.
2. Enchufe el otro extremo del cable o bien en un puerto USB de ordenador o bien en cualquier cargador USB que funcione a 240V. Para desconectar el cargador:
 1. Desenchufe el cargador de pared.
 2. Extraiga el cable del teléfono.

Indicación del nivel de batería



VACÍA LLENA

Aviso de batería baja

El teléfono sonará cuando la batería esté baja y mostrará un mensaje de batería baja en la pantalla.
POR FAVOR TENGA EN CUENTA: El TTsims TT130 no incluye un cargador, puede usar cualquier enchufe USB o enchufar el cable en tu PC o portátil para cargar el teléfono. Si no tiene ninguno de estos puede adquirir un cargador en www.ttfone.com

4. Realizando y recibiendo llamadas

Para hacer llamadas

1. Introduzca un número y pulse la Tecla de Llamada 1 o 2 para realizar la llamada con la tarjeta SIM correspondiente.

- Para borrar un dígito, pulse el botón derecho.
- Para borrar la pantalla, pulse y mantenga pulsada la tecla roja.

Para responder llamadas

Cuando su teléfono suene o vibre, pulse la Tecla de Llamada 2 una vez para responder a la llamada.

Acceder al menú durante una llamada

Para acceder al menú, pulse la Tecla de Llamada 2. Navegue usando el botón de navegación hasta el comando deseado y pulse la Tecla de Llamada 2 de nuevo para seleccionar.

Para terminar una llamada

Para terminar una llamada, pulse la tecla roja.

Para rechazar una llamada

Para rechazar una llamada sin responderla, pulse la tecla roja cuando su teléfono suene.

Para marcar otra vez un número

1. Pulse la Tecla de Llamada 1, esto le llevará a una lista de todas sus llamadas recientemente marcadas.
2. Seleccione el número que quiera marcar y pulse la Tecla de Llamada 1 o 2.

Realizar llamadas internacionales

1. Pulse el botón asterisco dos veces hasta que un símbolo "+" aparezca en pantalla.
2. Introduzca el código de país, área y número de teléfono como le haya sido especificado por su proveedor de red de larga distancia.
3. Pulse la Tecla de Llamada 1 o 2 para llamar.

Cambiar el volumen durante una llamada

Para cambiar el volumen durante una llamada:

- Pulse el botón de navegación arriba o abajo.
- Para bloquear y desbloquear el teclado**
Para evitar marcejes accidentales, el teléfono está configurado para bloquear automáticamente el teclado después de 60 segundos sin uso. Para desbloquear el teclado pulse y mantenga pulsada la Tecla de Llamada 2 durante 3 segundos.

5. Mensajes de texto (SMS)

Escribir y mandar un mensaje

1. Pulse la Tecla de Llamada 2 para acceder al menú.
2. Pulse el botón de navegación arriba o abajo hasta que aparezca "Mensaje". Pulse la Tecla de Llamada 2.
3. Pulse el botón de navegación arriba o abajo hasta que aparezca "Escribir mensaje". Pulse el centro del botón de navegación, escoja los destinatarios del mensaje y pulse el botón de navegación abajo para empezar a escribir su mensaje. Otras opciones incluyen: Insertar Plantilla, Añadir información de contacto, Guardar en Borradores.

También puede acceder a un mensaje almacenado en su bandeja de entrada y responderlo seleccionando opción "Bandeja de entrada" en lugar de "Escribir mensaje" y siguiendo las mismas instrucciones.

Recibir/Responder un mensaje

Cuando reciba un nuevo mensaje de texto, su teléfono mostrará el icono de un sobre y "Mensaje nuevo".

1. Desbloquee su teléfono, después seleccione leer.
2. Pulse la Tecla de Llamada 2 de nuevo para ver una lista de comandos disponibles como "Borrar", "Responder", etc.

Acciones	Descripción
Responder	Para responder el mensaje
Borrar	Para borrar el mensaje
Llamar	Para llamar al remitente
Bloquear	Para bloquear el mensaje para que no pueda ser borrado
Mover	Para mover el mensaje
Copiar	Para copiar el mensaje
Marcar	Para marcar el mensaje como leído/ no leído
Organizar	Para organizar los mensajes en un orden distinto
Añadir remitente a	Para añadir al remitente a su directorio
Borrar números repetidos	Borrar todos los mensajes de un número
Añadir a lista negra	Para no permitir más mensajes de este remitente

Introducción de letras y números

Letras en mensaje de texto
Las letras inglesas están configuradas en las teclas numéricas del "2" al "9". Puede introducir números, letras mayúsculas o minúsculas y signos de puntuación. Pulsar la tecla mientras

escribe le permite cambiar entre los distintos modos de introducción. Cada tecla numérica está configurada para tres o cuatro letras. Pulse la tecla numérica una vez para mostrar la primera letra, dos para mostrar la segunda, etc.

Puntuación de mensaje de texto
La puntuación disponible incluye: \ / ~ < > £ \$ ¥ % & @ # { } ? y más

Para introducir puntuación:

1. Pulse el botón * para mostrar la lista de signos de puntuación
2. Use las teclas arriba o abajo para navegar por la lista.
3. Pulse la Tecla de Llamada 2 para seleccionar.

Números en mensaje de texto

Para introducir un número en lugar de una letra:

1. Pulse el botón # para cambiar el modo de introducción de alfabético a numérico y luego use las teclas numéricas de 1 a 0 para introducir números.
2. Pulse de nuevo # para cambiar otra vez al modo de introducción alfabético.

Para introducir un espacio, pulse el botón "0" en modo alfabético.

6. Directorio de contactos

Almacenar, buscar y borrar números en el directorio de contactos

Los números de teléfono pueden ser almacenados en el teléfono o en la tarjeta SIM. El símbolo de teléfono indica que el contacto se ha guardado en el teléfono. El símbolo de tarjeta SIM indica que el contacto se ha guardado en la tarjeta SIM. Puede almacenar hasta 150 entradas en la memoria del teléfono.

Para añadir un nuevo contacto al directorio

1. Pulse la Tecla de Llamada 2 para acceder al menú.

Dispositivos Bluetooth pareados

Seleccione en uno de los dispositivos "buscar nuevos dispositivos" para que encuentre al otro. Es recomendable que el teléfono busque su equipamiento Bluetooth o altavoz en lugar de al revés. La función de búsqueda está en el menú Bluetooth del teléfono.

1. Pulse la Tecla de Llamada 2 para acceder al menú.

2. Pulse arriba o abajo hasta que "Bluetooth" aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2.

Pulse la tecla central de navegación para activar el Bluetooth y luego use este menú para aparear dispositivos, hacer su teléfono visible y editar su nombre de dispositivo. Una vez el teléfono encuentre el otro dispositivo introduzca el código de apareado para que el dispositivo enlace los dos. El código de apareado está localizado normalmente en la parte trasera de los auriculares o en sus instrucciones.

9. Ajustes de teléfono

Perfiles

Puede usar perfiles para configurar y customizar los tonos de llamada, tonos de alerta de mensaje, y otros tonos para distintos eventos.

1. Pulse la Tecla de Llamada 2 para acceder al menú.
2. Pulse arriba o abajo hasta que "perfiles" aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2.
3. Use arriba y abajo para seleccionar entre los siguientes perfiles: Normal / Silencio / Reunión / Interior / Exterior
4. Pulse la Tecla de Llamada para entrar en el modo de edición. Aquí puede activar o cambiar los ajustes de cada perfil de acuerdo a los ítems de la tabla a continuación.

2. Pulse arriba o abajo hasta que aparezca "Contactos". Pulse la Tecla de Llamada 2.
3. Pulse la Tecla de Llamada 2 para seleccionar el menú Opciones.
4. Pulse arriba o abajo hasta que "Nuevo" aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2.
5. Escoja guardar en la memoria del teléfono o en la memoria SIM usando arriba o abajo en el botón de navegación. Pulse la Tecla de Llamada 2.
6. Introduzca el nombre del contacto nuevo usando el teclado numérico. Pulse una tecla de 1 a 4 veces para introducir la letra correcta. Pulse "0" para un espacio.
7. Una vez el nombre esté configurado, pulse abajo para introducir un número.
8. Introduzca el número usando el teclado numérico.
9. Pulse la Tecla de Llamada 2 para guardar.

Para buscar un contacto existente

1. Pulse la Tecla de Llamada 2 para acceder al menú.
2. Pulse arriba o abajo hasta que "Contactos" aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2.
3. Pulse arriba o abajo para buscar un contacto. Pulse la Tecla de Llamada 2.
4. Pulse arriba o abajo hasta que "Llamada" aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2.

Para eliminar un contacto existente

1. Pulse la Tecla de Llamada 2 para acceder al menú.
2. Pulse arriba o abajo hasta que "Contactos" aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2.
3. Pulse arriba o abajo para buscar el contacto. Pulse la Tecla de Llamada 2.
4. Pulse arriba o abajo hasta que "Borrar" aparezca. Pulse dos veces la Tecla de Llamada 2.

Menú de ajustes

Ajuste	Descripción
Renombrar	Cambiar el nombre del perfil.
Ajustes de tono	Cambia el tono de llamada o el tono de mensaje.
Ajustes de volumen	Cambia el volumen de llamada, mensaje o alarma.
Tipo de tono	Cambia los ajustes de vibración.
Otros tonos de alerta	Cambia el tono de teclado, de batería, etc.

Ajustes de llamada

Estas opciones requieren el soporte de su proveedor de red basado en el servicio escogido cuando adquirió su teléfono.

Selección de red	Seleccionar su red automática o manualmente.
Desvío de llamada	Desvía llamadas a otro número *su red puede enviarle cargos por este servicio.
Espera de llamada	Activa servicios de espera de llamada.
Bloqueo de llamada	Restrinja los números a los que llamará o de los que aceptará llamadas.
Ocultar identidad	Oculte el número de su teléfono.
Otros	Auto marcate, recordatorio de llamada, respuesta en mensaje de texto después de rechazar una llamada, grabación de llamadas de voz, vibración.

Para acceder al menú de ajustes de llamada

1. Pulse la Tecla de Llamada 2 para acceder al menú.
2. Pulse arriba o abajo hasta que "ajustes" aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2.
3. Pulse arriba o abajo hasta que "ajustes de llamada" aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2.

Bloqueo de teléfono

El bloqueo de teléfono puede evitar su uso ilegal. Puede activar o desactivar su bloqueo

7. Multimedia

Grabadora

1. Pulse la Tecla de Llamada 2 para acceder al menú.
 2. Pulse arriba o abajo hasta que "Multimedia" aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2.
 3. Pulse arriba o abajo hasta que "Grabadora" aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2.
- Pulse la Tecla de Llamada 2 para acceder al menú de opciones donde puede empezar a grabar, ver la lista de grabaciones y elegir las opciones de almacenamiento.

Audio

1. Pulse la Tecla de Llamada 2 para acceder al menú.
2. Pulse arriba o abajo hasta que "Multimedia" aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2.
3. Pulse arriba o abajo hasta que "Audio" aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2.
4. Use la tecla central de navegación para reproducir y parar la pista.
5. Use las teclas de navegación para cambiar de pista.
6. Use arriba y abajo para aumentar y reducir el volumen.

Pulse la Tecla de Llamada 2 para seleccionar las opciones, estas incluyen: lista de música, añadir, asignar tono de llamada, aleatorio, repetir, ajustes, abrir información, salir.

Radio FM

Escuche la radio usando auriculares (la radio no funcionará sin ellos).

1. Pulse la Tecla de Llamada 2 para acceder al menú.
2. Pulse arriba o abajo hasta que "Multimedia" aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2.
3. Pulse arriba o abajo hasta que "Radio FM" aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2.
4. Pulse la Tecla de Llamada 2 para acceder a

- "opciones". Pulse arriba o abajo hasta que "Auto búsqueda y guardado" aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2 para buscar la emisora.
5. Use arriba y abajo para aumentar/reducir el volumen.

Pulse la Tecla de Llamada 2 para seleccionar las opciones, estas incluyen: Auto búsqueda y guardado, Lista de canales, Guardar, Búsqueda manual, Abrir altavoz, Reproducción de fondo, Grabar, Grabación programada, Lista de grabaciones, Almacenamiento, Ayuda.

Ajustar el volumen

Para ajustar el volumen, pulse arriba o abajo. *La calidad del sonido de la radio depende de la calidad de la señal en su localización. Los auriculares actúan como antena así que tendrá una mejor recepción cuando estén enchufados.

Imagen

1. Pulse la Tecla de Llamada 2 para acceder al menú.
2. Pulse arriba o abajo hasta que "Multimedia" aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2.
3. Pulse arriba o abajo hasta que "Imagen" aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2.
4. Use arriba y abajo para seleccionar la imagen.

Pulse la Tecla de Llamada 2 para selecciones las opciones, estas incluyen: Borrar, Marcar, Renombrar, Pase de diapositivas, Detalles.

8. Herramientas

Linterna

Para activar la función luz flash:

1. Pulse la Tecla de Llamada 2 para acceder al menú.
2. Pulse arriba o abajo hasta que "herramientas" aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2.
3. Pulse arriba o abajo hasta que "linterna" aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2.

de teléfono y cambiar su contraseña. El bloqueo de teléfono está en el menú Ajustes/Seguridad/ Bloqueo de teléfono – Pulse la Tecla de Llamada 2 para acceder al bloqueo de teléfono e introduzca su contraseña otra vez para desactivarlo.

Nota: La contraseña de bloqueo por defecto es 1234. Por favor cámbiela por su propia contraseña personal tan pronto como sea posible.

Restaurar los valores por defecto

Introduzca la contraseña 1234 para restaurar los ajustes por defecto.

Archivo de llamadas

Esta opción almacena las llamadas marcadas recientemente, llamadas recibidas y llamadas perdidas. Su teléfono puede almacenar hasta 20 entradas para cada función.

1. Pulse la Tecla de Llamada 2 para acceder al menú.
2. Pulse arriba o abajo hasta que "Archivo de llamadas" aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2.
3. Navega a través de las funciones disponibles (llamadas perdidas, llamadas marcadas, llamadas recibidas, llamadas rechazadas, borrar todo).

10. Resolución de problemas

El teléfono no se enciende

4. Asegúrese de que ha mantenido pulsado el botón de encendido durante más de 5 segundos.
 5. Re-inserta la batería y reintenta el encendido.
 6. Enchufe el cargador en el teléfono y asegúrese de que la batería está cargada.
- No se puede conectar a la red**
1. La fuerza de la señal puede ser débil, intente cambiar de sitio y pruebe de nuevo.
 2. Puede ser posible que esté usando el teléfono más allá de la cobertura de su servicio red.

3. Compruebe que su tarjeta SIM esté correctamente instalada y sea válida. (Contacte su proveedor de red)

No aparece ninguna información cuando el teléfono se enciende

1. Compruebe que su tarjeta SIM esté correctamente instalada.
2. Puede necesitar desbloquear su teclado usando el botón al lado del teléfono o su teclado (una contraseña puede ser pedida).
3. Puede haber bloqueado permanentemente su teléfono introduciendo el PIN incorrectamente tres veces. Obtenga su PIN de su proveedor de red.
4. Incremente el brillo de pantalla en "Ajustes".

La calidad de llamada es pobre

1. Incremente el volumen de llamada usando la tecla al lado del teléfono.
2. Puede que la recepción de red sea pobre en su localización. Intente moverse a otra área para obtener una mejor conexión.

Tiempo de standby más corto

1. El tiempo de standby está relacionado con los ajustes del sistema. En áreas de recepción pobre, el teléfono usará más batería para intentar encontrar una estación base. Reduzca el tiempo de standby para ahorrar batería.
2. Puede ser que la batería del teléfono se haya desgastado. Puede necesitar sustituir la batería.

Error de tarjeta SIM

1. Reinstale la tarjeta SIM en el teléfono. Asegúrese de que los contactos metálicos están limpios – límpiese suavemente con un trapo limpio antes de insertarla en los teléfonos.
2. La tarjeta SIM puede no estar instalada correctamente.
3. Si la tarjeta SIM está dañada contacte su proveedor.

Aquí puede encender o apagar la luz flash. También puede mantener pulsada la tecla 0 durante 3 segundos durante el modo standby, pulsarla y volverla a mantener pulsada para apagar la linterna.

Alarma

Puede configurar hasta tres alarmas:

1. Pulse la Tecla de Llamada 2 para acceder al menú
2. Pulse arriba o abajo hasta que "Herramientas" aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2.
3. Pulse arriba o abajo hasta que "Alarma" aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2.

Escoja una de las tres alarmas disponibles y pulse la tecla central de navegación para ver el menú de opciones, use este menú para cambiar la alarma, configurar la hora, el tono y las opciones de repetición.

Apagar la alarma

Cuando la alarma suene:

- Pulse la Tecla de Llamada 2 para apagar la alarma.
- Pulse el botón de menú derecho para dormir la alarma.

Calendario

Para ver el calendario:

1. Pulse la Tecla de Llamada 2 para acceder al menú.
2. Pulse arriba o abajo hasta que "calendario" aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2.

Calculadora

1. Pulse arriba para acceder al menú.
2. Pulse arriba o abajo hasta que "herramientas" aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2.
3. Pulse arriba o abajo hasta que "Calculadora" aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2.

Use las teclas numéricas para introducir valores. Pulse el botón asterisco para decimales. Use el botón de navegación para seleccionar la operación matemática: +, -, x, y ÷. Pulse el botón

Algunas funciones no operan o no se pueden configurar

1. Esto podría deberse a un error de operación en el teléfono. Apague el teléfono y reinicie después de 30 segundos.
2. El proveedor de red puede no ser compatible con la opción que está intentando usar y esto le impide usarla.

No se pueden recibir llamadas entrantes

1. Asegúrese de que su teléfono esté encendido y conectado a la red.
2. Asegúrese de que su tarjeta SIM esté correctamente instalada.
3. Las restricciones de llamada pueden estar impidiendo llamadas entrantes, así que estos ajustes deben ser comprobados.
4. Las áreas con cobertura pobre pueden impedir llamadas entrantes así que compruebe el estado de red de su teléfono.

El teléfono no se carga

1. Las malas conexiones pueden impedir la carga del móvil; asegúrese de que todos los contactos estén bien conectados.
2. Compruebe si la batería o el hueco donde se inserta la batería están dañados. Si es así, detenga su uso. Sustituya la batería o el cargador.
3. El teléfono no puede cargarse en temperaturas bajo 10°C o por encima de 55°C.

No se pueden marcar números

1. Confirme que una vez introducido el número usando el teclado el botón verde ha sido pulsado para marcarlo.
2. Compruebe que el número introducido es correcto.
3. Compruebe su estado de señal de red. Asegúrese de que los ajustes de restricción de llamadas son correctos para que pueda marcar llamadas salientes.

de menú derecho para borrar el último dígito o salir de la operación de cálculo. Pulse el botón central de navegación para completar el cálculo.

My Files

Su organizador de archivos por defecto es su memoria MicroSD (no incluida, debe ser adquirida por separado).

1. Pulse la Tecla de Llamada 2 para acceder al menú.
 2. Pulse arriba o abajo hasta que "My Files" aparezca. Pulse la Tecla de Llamada 2.
 3. Escoja la memoria del teléfono o la tarjeta de memoria (tarjeta MicroSD).
- Pulse el botón central de navegación para acceder a los submenús y ver o reproducir archivos multimedia.

Bluetooth

El teléfono móvil es compatible con funciones Bluetooth. Puede usar tecnología inalámbrica Bluetooth para configurar conexiones inalámbricas con otros dispositivos compatibles, incluyendo teléfonos móviles, ordenadores, auriculares, accesorios de coche, etc. Con la función Bluetooth puede enviar fotos, segmentos de vídeo, de audio, tarjetas personales de negocios y memos. También puede establecer una conexión inalámbrica con un PC compatible para transmitir archivos. Intente mantener los dos dispositivos que está conectando mediante Bluetooth juntos y cerca mientras estén en uso. La mayoría de equipamientos Bluetooth tienen un radio de 10 metros. Si es posible, intente mantener su teléfono en una silla a su lado o cerca de usted mientras habla con su equipamiento para asegurar la mejor conexión. Cuando use su ordenador, intente poner su teléfono en el escritorio donde esté su monitor para asegurar la mejor conexión posible.

11. Exposición a Radio Frecuencia (RF) y SAR

Este dispositivo cumple normas internacionales de exposición a ondas radio. Su dispositivo móvil es un transmisor y emisor radio. Está diseñado y fabricado para no exceder los límites de exposición a radiaciones de Radio Frecuencia (RF) recomendados por normas internacionales (ICNIRP). Estos límites son parte de unas extensas normas y establecen los niveles de energía RF permitidos para la población general. Las normas fueron desarrolladas por organizaciones científicas independientes a través de evaluaciones profundas y periódicas de estudios científicos. La exposición estándar para dispositivos móviles usa una unidad de medida conocida como Specific Absorption Rate o SAR. Aunque el SAR es determinado por el nivel más alto de energía certificado, el SAR real del dispositivo mientras se usa puede ser bastante inferior al valor máximo. Esto es porque el dispositivo está diseñado para operar en niveles de energía múltiples. En general, cuanto más cerca de la estación base esté, menor será la energía producida por el dispositivo. Los valores SAR pueden variar dependiendo de reportes nacionales y requisitos de la banda de red. Usar accesorios del dispositivo y mejoras puede resultar en variaciones de los valores SAR. El límite SAR para dispositivos móviles usados por el público es de 2.0 w/kg (watts por quilo) de media por 10 gramos de tejido corporal. Las normas incorporan un margen sustancial de seguridad para dar protección adicional al público y cubrir cualquier variación en las medidas. El valor SAR más alto – 0.312w/kg.

Eche un vistazo a nuestros otros fantásticos productos en www.ttfone.com