

Vielen Dank für unsere Handy!  
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung  
vor der Benutzung.

Schauen Sie sich unsere Website  
für VideoGuide zum telefonieren

[www.ttfone.com](http://www.ttfone.com)  
Deutsch

Wir behalten uns das Recht vor Aktualisieren der Software und Produkt und/oder Änderungen dieser Benutzer manuell ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Die Symbole in diesem Handbuch können von Ihrem Telefon, je nach Telefon gekaufte, geringfügig abweichen. Alle Rechte vorbehalten.

1. Erste Schritte .....	6
Entfernen die hintere Abdeckung .....	6
Installieren die SIM-Karte und Akku .....	6
Einschalten des Telefons .....	7
Ausschalten des Telefons .....	8
Aufladen der Batterie.....	8
Aufladen Mit der Docking-Ladegerät .....	8
Batteriestatusanzeige .....	8
Batteriewarnanzeige .....	8
Wie zu einstellen Datum und Uhrzeit .....	9
2. Verwenden die Menüs.....	9
3. Ihre Telefon.....	10
Icons auf Bildschirm.....	11
Lautstärke-Einstellung .....	12
4. Anrufen und Empfangen von Telefonanrufen.....	12
Zu telefonieren.....	12
Um Anrufe entgegen.....	12
Zugriff auf das Menü während eines Anrufs .....	12
Zum Beenden eines Anrufs .....	12
Zu weisen einen Anruf .....	12
Zum Wählen einer Nummer .....	12
Internationale Anrufe .....	12
Ändern die Lautstärke während eines Anrufs .....	13
Zum Sperren und Entsperren der Tastatur .....	13
Speichern, suchen und Löschen von Nummern im Telefonbuch.....	13
Einen neuen Kontakt im Adressbuch des Mobiltelefons hinzu .....	13
5. Telefonbuch.....	13
Zu suchen für einen vorhandenen Kontakt.....	14

Zu einen vorhandenen Kontakt löschen.....	14
Zu bearbeiten Telefonnummern für Ihre Kurzwahl.....	14
Zu anrufen eine Kurzwahlnummer.....	15
6. SOS-Notruftaste .....	15
7. Textnachrichten (SMS).....	16
Schreiben und Senden einer Nachricht.....	16
Bearbeiten die SOS-Nachricht.....	16
Empfang/Antwort zu eine Nachricht.....	17
Buchstaben und Zahlen eingeben.....	17
Textnachricht Nummern.....	18
8. Zugriff auf Ihre Voicemail .....	18
9. Multimedia.....	18
Rekorder .....	18
Audio.....	19
FM Radio.....	19
Bild .....	20
10. Einstellungen Weitere Funktionen .....	20
Taschenlampe .....	20
Alarmer .....	20
Kalender.....	21
Rechner .....	21
Meine Dateien.....	21
Bluetooth .....	22
11. Anpassen Ihres Einstellungen.....	23
Profilen .....	23
Gespräch Tasten (Tastatur Ton) ausschalten .....	23
Anrufeinstellungen .....	24
Telefon sperren .....	24
Fabrik Einstellungen wiederherstellen .....	25
Anrufprotokolle .....	25
12. Radio Frequency (RF) Exposition und SAR.....	26



# 1. Erste Schritte

## Entfernen die hintere Abdeckung

Öffnen Sie die Batterieabdeckung, indem leicht auf der Rückseite des Telefons drücken und die Abdeckung-Leiste rutschen.

## Installieren die SIM-Karte und Akku


Verfügbarkeit und Informationen über die Verwendung der SIM-Kartendienste erhalten Sie Ihre SIM-Karte-Hersteller. Dies kann der Service Provider, Netzbetreiber, oder einen anderen Anbieter.

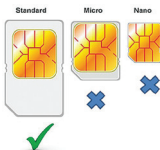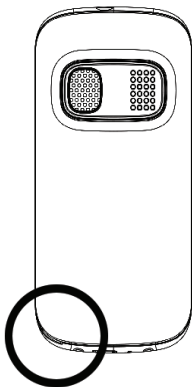


Hinweis: Die SIM-Karte und ihre Kontakte sind leicht durch Kratzer beschädigt oder biegen, also seien Sie vorsichtig beim Umgang, einlegen oder Herausnehmen der Karte.

Hinweis: Halten Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

1. Stellen Sie sicher das Mobiltelefon ausgeschaltet ist und das Ladegerät vor Entfernen der Batterie getrennt wird.
2. Mit der rückseitigen Abdeckung entfernt installieren Sie die SIM-Karte durch schieben es in sein Nest (SIM1) und unter das Metall Platte halten. Sicherstellen Sie, dass die schräge Ecke auf der oberen linken Seite. (Entfernen Sie die SIM-Karte, sanft drauf drücken Sie und schieben Sie sie aus dem Nest.)

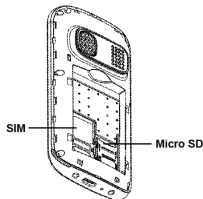


Sie können eine zweite SIM-Karte in SIM2-Steckplatz installieren. – Bitte beachten Sie, dass Sie nur eine SIM-Karte keine Mikro- oder Nano-SIM verwenden können. Sie können eine micro SD-Speicherkarte in den Steckplatz über SIM1 Slot installieren.



3. Installieren Sie die Batterie in den Akku-Schacht gewährleisten, dass die drei metallischen Streifen auf der Batterie mit den drei metallischen Zinken in das Batteriefach ausgerichtet.
4. Setzen Sie den Batteriefachdeckel. Stellen Sie sicher, die Abdeckung ist komplett geschlossen und der passende Sound (Klick) zu hören.
5. Schließen Sie das Telefon es vollständig aufgeladen.





## Einschalten des Telefons

Um das Telefon einzuschalten, drücken Sie und halten Sie die  rote Taste, bis das Display aufleuchtet.

Wenn Sie auf dem Mobiltelefon wechseln, bevor Sie die SIM-Karte einlegen, werden sie aufgefordert, die SIM-Karte eingelegt.

Das Mobiltelefon überprüft, ob die SIM-Karte automatisch gültig ist, nachdem es eingefügt wurde.

Wenn Sie zuerst Ihr Handy einschalten wird es bitten Sie, stellen Sie das Datum, die dies tun, indem Sie in das Datum eingeben und drücken Sie die  grüne Taste zu bestätigen, jetzt stellen Sie die Uhrzeit und drücken erneut die  grüne Taste zur Bestätigung.

Die folgenden Aufforderungen erscheinen auf dem Bildschirm nacheinander, wenn das Handy nur einschalten:

- **Eingabe Telefon Passwort** - wenn das Kennwort des Telefons festgelegt wurde.
- **Input PIN** - Wenn das Passwort von der SIM-Karte festgelegt wurde.
- **Suche** - das Handy auf der Suche nach verfügbaren Netzwerk.

## Ausschalten des Telefons

Um das Telefon zu aktivieren, drücken Sie und halten Sie die  rote Taste, bis der Bildschirm leer wird.

## Aufladen der Batterie

Der Akku kann aufgeladen werden, wenn das Telefon entweder aktiviert oder deaktiviert ist. Bitte stellen Sie sicher, dass der Akku vor dem Aufladen das Telefon angeschlossen ist. Die Ladezeit beträgt drei Stunden.

Zum Anschließen die Ladegeräts:

1. Legen Sie das Kabel in den Anschluss auf der Unterseite des Telefons
2. Schließen Sie das Ladegerät in eine 240V Steckdose.

Zum Abziehen des Ladegerät:

1. Trennen die Ladegerät.
2. Entfernen die Kabel aus die Telefon.

## Aufladen Mit der Docking-Ladegerät

Sie können auch verwenden die mitgelieferte Docking-Ladegerät für einfache Aufladen.

1. Schließen Sie das Ladegerät an der Rückseite des Docks
2. Stellen die Telefon in zu die Dock zu starten Ladevorgang .
3. Entfernen die Telefon, wenn der Ladevorgang ist abgeschlossen.

## Batteriestatusanzeige






LEER

VOLL

## Batteriewarnanzeige















Das Telefon wird dann ein Signalton ausgegeben, wenn der Akku fast leer ist und eine Nachricht auf der Anzeige für niedrigen Batterieladezustand auf dem Bildschirm.

## 2. Verwenden die Menüs

Drücken Sie im Ruhezustand die  Aufwärts-Navigationstaste, um das Hauptmenü zu gelangen. Ein Menü zu verlassen: Drücken die  rote Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren. Geben Sie den standby-Modus: Drücken die  rote Taste Bis sie sich wieder der Standby-Modus.

### Wie zu einstellen Datum und Uhrzeit


Sobald Ihr Telefon geladen ist, empfehlen wir Ihnen das Datum und die Uhrzeit einzustellen, damit können Sie Sprachnachrichten abrufen und Texte leichter.

1. Drücken die  UP-Navigations-Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken die  Up oder down Taste, bis das "Einstellungen" angezeigt. Drücken die  grüne Taste.
3. Drücken die  nach-unten-Taste, bis "Telefonereinstellungen" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
4. Drücken die  nach-unten-Taste, bis "Datum und Uhrzeit" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
5. Drücken die  nach-unten-Taste, bis "Set Time" erscheint. Drücken die  Grüne Taste.
6. Geben die Uhrzeit im 24-Stunden-Format. Drücken die  grüne Taste zu speichern.
7. Drücken die  nach-unten-Taste, bis "Datum gesetzt" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
8. Geben die beginnend mit dem Tag zuerst Datum, Monat und Jahr. Drücken die  grüne Taste zu speichern.
9. Sie können auch die Formate für Datum und Uhrzeit aus dem gleichen Menü ändern.
10. Um die Einstellungen zu verlassen, drücken die  rote Taste 4 mal.

### 3. Ihre Telefon



#### Taste Funktionen

Taste	Funktionen
Antwort (grüne Taste) 	Tätigen von Anrufen: Drücken Sie diese Taste, um einen Anruf zu tätigen, oder drücken Sie, um einen eingehenden Anruf annehmen. Stand-by-Modus: Drücken Sie die Taste, um alle Anrufprotokolle. Betrieb: Drücken Sie zum Bestätigen der Funktion. Anzeige Letzte Anrufe.






Ende-Taste (rote Taste) 	Schalten die Telefon aus: Drücken und halten. Schalten die Telefon ein: Drücken und halten. Betrieb: Drücken um abzubrechen die letzte Aktion . Beenden eines Anrufs. Zurück-Taste, zu verlassen die Menüoptionen. Rückkehr zu Standby-Modus.
Navigation Pfeiltaste 	Up Pfeil-Standby-Modus: Drücken auf das Menü zugreifen. Nach-unten-Pfeil-Standby-Modus: Drücken auf das Telefonbuch zugreifen.
# taste 	Standby-Modus: Drücken und halten zu festgelegt Stumm-Modus oder drücken einmal zur Eingabe die  Symbol. Edit-Modus: Drücken zu wechseln Typisierungsmethode.
* taste 	Stand-by-Modus: Drücken Sie einmal, um in das  Symbol, zweimal für "+" Symbol und drei Mal für den "P"-Symbol. Bearbeiten-Modus: Drücken Sie diese Taste, um auf Satzzeichen Symbole Liste.
SOS-Taste 	Drücken und halten Sie die SOS-Taste zum Aufruf und Text bis zu fünf Notrufnummern.
0 taste 	Drücken die Taste , um Typ 0 oder drücken und halten Sie zum An- / Ausschalten der Taschenlampe Taschenlampe.

## Icons auf Bildschirm

Die folgenden Symbole können sein auf dem Bildschirm angezeigt:




Symbol	
	Sos Taste aktivieren
	nur Ring
	Vibrieren und Ring
	Nur vibrieren
	Alarm-Set
	Verpasster Anruf
	Sie haben Voicemail (s)
	Bluetooth
	Sie haben SMS-Textnachrichten
	Freisprech Headset
	Tastensperre eingelegt
	Stumm-Modus beschäftigt

## Lautstärke-Einstellung

1. Während einer normalen oder Freisprech-Aufruf-Verbindung drücken Sie und halten Sie die  Navigationstaste auf- oder Erhöhung der Lautstärke.
2. Während eines Telefonats, zu erreichen maximalen Lautstärke Sie können Drücken die , um das Menü aufzurufen, Verwenden die Navigationstaste nach unten, um freihändig zu markieren, dann drücken die  grüne Taste. Dies ist eine Hilfe für Benutzer mit einem Hörgerät

## 4. Anrufen und Empfangen von Telefonanrufen




### Zu telefonieren

1. Geben Sie eine Zahl ein und drücken Sie  die grüne Taste.
  - Um die Ziffer zu löschen, drücken die .
  - Um die Anzeige zu löschen, drücken und halten die .

### Um Anrufe entgegen

Wenn Ihr Telefon klingelt oder vibriert, drücken die  grüne Taste einmal, um den Anruf zu beantworten.


### Zugriff auf das Menü während eines Anrufs

Drücken die  grüne Taste, um das Menü zuzugreifen. Führen Sie einen Bildlauf nach oben oder unten den gewünschten Befehl mithilfe der  Up oder down-Taste, und drücken Sie erneut die  grüne Taste.



### Zum Beenden eines Anrufs

Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die .

### Zu weisen einen Anruf

Ablehnung einen Aufruf ohne antwortenden, drücken Sie die  rote Taste, wenn Ihr Telefon klingelt.


### Zum Wählen einer Nummer

1. Drücken die  grüne Anruftaste, dadurch gelangen Sie zu Ihrem kürzlich gewählte Anrufliste.
2. Drücken die  grüne Anruftaste erneut, um die Nummer hervorgehoben.

### Internationale Anrufe

1. Drücken die  Sterntaste gedrückt, bis ein "+" Zeichen auf dem

Bildschirm erscheint.



2. Geben die Länderkennung, Vorwahl und Telefonnummer wie Ihre Langstrecken Netzwerk-Service-Carrier angewiesen.
3. Drücken die  grüne Taste, um den Aufruf vollständig.

### Ändern die Lautstärke während eines Anrufs

Um die Lautstärke während eines Anrufs:

- Drücken die  Up oder down Navigationstaste.

### Zum Sperren und Entsperren der Tastatur









Um versehentliches Wählen zu vermeiden, ist das Telefon selbst Verschluss die Tastatur nach 60 Sekunden nicht festgelegt. Zum Entsperren der Tastatur drücken und halten die  grüne Taste für 3 Sekunden. Möchten Sie die Tastatur manuell zu sperren, drücken und halten die  grüne Taste für 3 Sekunden.



## 5. Telefonbuch

### Speichern, suchen und Löschen von Nummern im Telefonbuch








Telefonnummern können über das Telefon oder die SIM-Karte gespeichert werden. Das Telefonsymbol zeigt an, dass der Kontakt im Telefon gespeichert ist. Das SIM-Karte-Symbol zeigt an, dass der Kontakt auf der SIM Karte gespeichert ist. Sie können bis zu 300 Einträge im Telefonspeicher speichern.

### Einen neuen Kontakt im Adressbuch des Mobiltelefons hinzu








1. Drücken die  Up-Navigations-Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Kontakte" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
3. Drücken die  grüne Taste, um das Menü "Optionen" auswählen.
4. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Neuen Kontakt hinzufügen" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
5. Wählen entweder zum Speichern auf den Telefonspeicher oder SIM-Speicher mit den  Pfeiltasten und Navigation gedrückt. Drücken die  grüne Taste.
6. Geben den Namen des neuen Kontakts mit den numerischen Tastenblock. Drücken eine Taste 1 bis 4-mal den richtigen Buchstaben eingeben. Drücken die Taste "0" für ein Leerzeichen.

7. Sobald der Name festgelegt ist, drücken die  Navigationstaste nach unten, die Nummer einzugeben.
8. Geben die Nummer mit der Nummer Tastenfeld.
9. Drücken die  grüne Taste zu speichern.

### Zu suchen für einen vorhandenen Kontakt










1. Drücken die  Up-Navigations-Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Kontakte" angezeigt wird. Drücken Sie die  grüne Taste.
3. Drücken  oben oder unten die Navigationstaste, um für den Kontakt zu suchen. Drücken die  grüne Taste.
4. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Call" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.




### Zu einen vorhandenen Kontakt löschen

1. Drücken  Up-Navigations-Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Kontakte" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
3. Drücken  oben oder unten die Navigationstaste, um für den Kontakt zu suchen. Drücken die  grüne Taste.
4. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Löschen" erscheint. Drücken die  grüne Taste zweimal.

### Zu bearbeiten Telefonnummern für Ihre Kurzwahl

Sie können bis zu 8 Rufnummern für die Kurzwahl über die Zifferntaste drücken vom 2 bis 9.

1. Drücken die  Up-Navigations-Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Organizer" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
3. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Speed Dial" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
4. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Set-Nummer" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
5. Oben und unten  blättern Sie, um wählen den richtigen Schlüssel, und drücken die  grüne Taste zweimal zu bearbeiten.

6. Geben die Nummer, oder drücken die  grüne Taste, um einen Kontakt aus dem Telefonbuch zu wählen.
7. Drücken die  grüne Taste zu speichern.
8. Um die Einstellungen zu verlassen, drücken die  rote Taste 4 mal.

### Zu anrufen eine Kurzwahlnummer

Wählen Sie die Kurzwahlnummer, die Sie durch Drücken und halten die gewünschte Kurzwahlnummer aufrufen möchten (2 bis 9).

## 6. SOS-Notruftaste

**Wichtiger Hinweis:** Mobiltelefone, einschließlich dieses Gerät arbeiten mit Funksignalen, drahtlose Netzwerke und Festnetzen Benutzer programmierten Funktionen. Aus diesem Grund können Verbindungen in alle Bedingungen und/oder Standorten garantiert werden. Sie sollten nie ausschließlich auf ein mobiles Gerät für medizinische Notfallmeldung verlassen. Sie können die Notfall-Nummer im Telefonbuch nach Ihren Wünschen einstellen. Sie können insgesamt bis zu einer Notrufnummer festlegen. Im Notfall wenn die SOS-Taste, unten das Telefon gedrückt wird sendet eine SMS-Nachricht die Notfall Nummer einrichten am Telefon automatisch. Das Handy wird dann den Notruf zu tätigen muss. Wenn der erste Aufruf fehlschlägt, wird das Telefon zu reservieren die zweite Notrufnummer fortgesetzt. Auf diese Weise, die das Telefon zirkulieren wird nummeriert Notfallkontakt dreimal um eine Antwort zu erhalten. Das Telefon ertönt einen Alarm, wenn ein Notruf auch oder Nachricht wird gesendet. Das Telefon ertönt einen Alarm, wenn ein Notruf auch oder Nachricht wird gesendet.










**Bitte beachten:** Wenn man von den Notrufnummern ein Voicemail-System, das Telefon nehmen an, dass der Aufruf beantwortet wurde und nicht mehr, noch mehr von den Notrufnummern aufrufen wird.

**Achtung!** Die Notfall-SOS-Taste wird nur wenn telefonieren:











1. Eine SIM-Karte ist in die Mobile.
2. Es gibt mindestens einen SOS-Nummern programmiert.
3. Gibt es eine SOS-Text-Nachricht gespeichert.

### Die Notfallnummern im Adressbuch des Mobiltelefons hinzu

1. Drücken die  Up-Navigations-Taste um das Menü aufzurufen.




2. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Einstellungen" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
3. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "SOS-Menü" erscheint. Drücken die  grüne Taste.
4. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Nummernliste" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
5. Oben und unten  blättern, um wählen die richtige Position und drücken die  grüne Taste zu bearbeiten.
6. Wählen hinzufügen aus Telefonbuch oder Nummer direkt hinzufügen.
7. Geben die Nummer, oder drücken die  grüne Taste zu speichern.
8. Wiederholen die 4 anderen Notfall Kontakte hinzuzufügen.




### Bearbeiten die SOS-Nachricht

1. Drücken die  Up-Navigations-Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Einstellungen" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
3. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "SOS-Menü" erscheint. Drücken die  grüne Taste.
4. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis " versenden Sms" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
5. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis " bearbeiten SMS" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
6. Bearbeiten den Text der Nachricht.
7. Drücken die  grüne Taste zu speichern.

## 7. Textnachrichten (SMS)

### Schreiben und Senden einer Nachricht



1. Drücken die  Up-Navigations-Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Nachricht" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
3. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Nachricht schreiben" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste und geben Ihren Text.
4. Wenn fertig, eingeben, geben die Telefonnummer von:

- Zweimaliges Drücken die  grüne Taste, wählen geben Anzahl und eine Telefonnummer eingeben. **Oder**
  - Wählen Kontakte und drücken die  Up oder down Navigationstaste, um nach einer Nummer im Telefonbuch zu suchen.
5. Drücken die  grüne Taste dreimal zu bestätigen und senden Sie Ihre Nachricht.

Weitere Optionen sind: Edit Empfänger, Empfänger entfernen, speichern Sie Entwürfe Sie können auch eine gespeicherte Nachricht in Ihrem Posteingang und die Antwort darauf zugreifen durch Auswahl der Option "Inbox" statt "Neue Nachricht" und im Anschluss die gleichen Befehle.

### Empfang/Antwort zu eine Nachricht


Wenn Sie eine neue SMS-Nachricht erhalten, wird Ihr Telefon ein Briefumschlagsymbol und "Neue Nachricht" Benachrichtigung angezeigt.

1. Drücken die  grüne Taste dreimal um die Nachricht zu öffnen.
2. Drücken die  grüne Taste erneut, um eine Liste der verfügbaren Befehle wie "Antworten", "Löschen" usw. zu sehen.

SMS-Nachrichten	Aktionen Beschreibung
Löschen	Um die Nachricht zu löschen
Antwort	Die Nachricht zu beantworten
Nach vorn	Um die Nachricht weiterzuleiten
Anruf	So rufen den Absender
Verschieben	So verschieben die Nachricht
Kopieren	Zum Kopieren der Nachricht
Absender hinzufügen	So fügen Sie einen Absender in Ihr Telefonbuch übernehmen
Details	Zu sehen die Details

### Buchstaben und Zahlen eingeben

#### **Text-Nachricht Buchstaben**

Englische Buchstaben sind mit Zifferntasten von "2" bis "9" eingestellt. Sie können Zahlen, groß- oder Kleinbuchstaben Zahlen und Satzzeichen eingeben. Drücken der  # Taste während der Eingabe können, die Sie zwischen den verschiedenen Arten von Eingabemodi wechseln. Jede Nummerntaste ist für drei oder vier Buchstaben gesetzt.

Drücken Sie die Zifferntaste einmal den ersten Buchstaben zweimal Anzeigebalken zur Anzeigebalken der zweiten Brief usw..



### **Textnachricht Satzzeichen**

Die verfügbaren Satzzeichen enthält: \ / ~ < > £ \$ ¥ § Ø @ # { } ? . und vieles mehr.  
Zu eingeben Satzzeichen:

1. Drücken die  #-Taste um die Liste der Interpunktionszeichen anzuzeigen.
2. Mit der oben und unten Sie  Tasten und die Sterne und Hash-Tasten, um durch die Liste blättern.
3. Drücken die  grüne Taste auswählen.

### **Textnachricht Nummern**

Eine Zahl anstelle von einem Buchstaben eingeben:

1. Drücken die  Rautetaste Eingabemodus aus Brief, numerische und anschließend mit Zifferntasten von 1 auf 0 Eingabe von Zahlen.
2. Drücken zurück  um Buchstabe des Eingabemodus wechseln.  
Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie die Taste "0" im Brief-Modus.

## **8. Zugriff auf Ihre Voicemail**

Ihre Voice-Mail-Zugangsnummer muss von Ihrem Netzwerk-Carrier mit Ihrer SIM-Karte zur Verfügung gestellt werden. Um Ihrer Sprachmailbox zu wählen, drücken Sie und halten Sie "1" auf der Tastatur, wählen Sie entweder SIM1 oder SIM2 und drücken Sie die grüne Taste. Wenn drücken die Taste "1" auf Ihrem Telefon nicht Sie auf deine Mailbox gehen werden, empfehlen wir Sie rufen von Ihrem Netzbetreiber und bitten um Ihre Voicemailnummer, die Sie als eine schnelle Einwahl der Tastatur danach speichern kann.

## **9. Multimedia**






### **Rekorder**


1. Drücken die  Up-Navigations-Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Multimedia" erscheint. Drücken die  grüne Taste.
3. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Rekorder" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.



Drücken die  grüne Taste, um die Optionsmenü zu gelangen, wo Aufnahme, die Rekord-Dateiliste anzeigen und wählen die Speicheroptionen.









## Audio

1. Drücken die  Up-Navigations-Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Multimedia" erscheint. Drücken die  grüne.
3. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Audio" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
4. Verwenden die Taste 5 zu spielen und Anhalten der Strecke.
5. Verwenden die Tasten 4 und 6, um Titel zu ändern.
6. Mit der oben und unten Navigationstaste, um zu erhöhen / verringern der Lautstärke.

Drücken Sie die  grüne Taste, um die Optionen zu wählen, dazu gehören: spielen, Musikliste, Shuffle, Repeat, Hintergrund spielen.

## FM Radio

Hören das Radio auf die Freisprecheinrichtung oder schließen Sie das Headset in die Headsetbuchse.








1. Drücken die  Up-Navigations-Taste um das Menü aufzurufen.
2. oben oder unten Navigationstaste, bis "Multimedia" erscheint. Drücken die  grüne Taste.
3. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "UKW-Radio" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
4. Mit der  oben und unten Navigationstaste, um die Stationen zu scannen.
5. Tasten  Stern und  Hash zu erhöhen / verringern der Lautstärke. Drücken die  grüne Taste, um die Optionen zu wählen, dazu gehören: Pause, Senderliste, Auto Suche, manuelle Suche speichern, offene Lautsprecher, Hintergrund spielen.

### Einstellen der Lautstärke

Lautstärke: Drücken die taste Sterne oder Hash.

\*Die Qualität der Radio Ton hängt Signalqualität bei Ihnen vor Ort. Die Kopfhörer fungieren als Antenne, so bekommen Sie besseres Empfang, wenn sie angeschlossen sind.






## Bild

1. Drücken die  Up-Navigations-Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Multimedia" erscheint. Drücken die  grüne Taste.
3. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Bild" erscheint. Drücken die  grüne Taste.
4. Mit der  oben und unten Sie Navigationstaste, um das Bild auszuwählen. Drücken die  grüne Taste, um die Optionen zu wählen, dazu gehören: öffnen, Set as Wallpaper, löschen, umbenennen, Mark, Informationen.

## 10. Einstellungen Weitere Funktionen

### Taschenlampe

Wechseln auf die Fackel:


1. Drücken die  Up-Navigations-Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Veranstalter" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
3. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Taschenlampe" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.

Hier wechseln ein- und Ausschalten der Taschenlampe. Sie können auch halten die Taste "0" für 3 Sekunden im standby-Modus, drücken und halten erneut, um die Fackel ausschalten.

### Alarme



Sie können bis zu drei Alarme einstellen:

1. Drücken die  Up-Navigations-Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Organizer" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
3. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Alarm" erscheint. Drücken die  grüne Taste.

Wählen eine der drei verfügbaren Alarme und drücken die  grüne Taste, um finden unter dem Menü "Optionen", verwenden dieses Menü, schalten den Alarm, die Zeit, den Ton angeben und Festlegen der Wiederholungsoptionen.





## Ausschalten des Alarms

Wenn der Alarm ertönt:

- Drücken die  grüne Taste, um den Alarm abzustellen
- Drücken die  rote Taste, snooze.





## Kalender

Zur Anzeige des Kalenders:

1. Drücken die  Up-Navigations-Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Organizer" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
3. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Kalender" wird angezeigt. Drücken die  grüne Taste.






## Rechner


1. Drücken die  Up-Navigations-Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Organizer" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
3. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Rechner" erscheint. Drücken die  grüne Taste.

Geben die Anzahl der Tasten zur Eingabe von Werten. Drücken die  Sterne-Taste für Dezimalzahlen. Oben / unten-  Navigationstasten wählen die mathematische Operation: +, -, X und ÷. Drücken die  rote Taste, um die letzte Ziffer zu löschen oder die Berechnung-Operation zu beenden. Drücken die  grüne Taste, um die Berechnung zu vervollständigen.

## Meine Dateien

Der Standard-Datei-Manager ist der MicroSD-Speicherkarte (nicht enthalten, muss separat erworben werden).

1. Drücken die  Up-Navigations-Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Organizer" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
3. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis " Meine Dateien " angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
4. Wählen entweder den Telefonspeicher oder die Speicherkarte (MicroSD-Karte).






Drücken die  grüne Taste um die Untermenüs anzuzeigen oder spielen multimediale-Dateien.


## Bluetooth

Das Mobiltelefon unterstützt Bluetooth-Funktion. Bluetooth wireless-Technologie können Sie die drahtlose Verbindung mit anderen kompatiblen Geräten, einschließlich Handys, Computern, Headsets, Auto-Zubehör usw. festgelegt. Mit Bluetooth-Funktion können Sie Fotos, video-Segmente, audio-Segmente, persönliche Visitenkarte und Memos senden. Sie können auch eine drahtlose Verbindung mit einem kompatiblen PC zu Dateien übertragen. Versuchen Sie, die beiden Geräte zu halten, was, die Sie über Bluetooth eng verbunden sind, während sie verwendet werden. Die meisten Bluetooth-Headsets haben eine Reichweite von 10 Metern. Wenn möglich, versuchen Sie zu Ihrem Telefon auf einem Stuhl neben euch oder in der Nähe halten während des Sprechens am Headset um die beste Verbindung zu gewährleisten. Wenn Sie Ihren Computer verwenden, versuchen Sie, Ihr Telefon auf dem Schreibtisch neben Ihren Monitor um die beste Verbindung möglich zu gewährleisten.

### Paar Bluetooth-Geräte

Haben Sie eines der Geräte "Suche nach neuen Geräten", andererseits zu finden. In der Regel möchten Sie ein Telefon für Ihr Headset oder Audio-Lautsprecher, anstatt die andere Weise herum zu suchen. Die suchen-Funktion befindet sich im Menü "Bluetooth" in die Option Verbindung Einstellungen in Ihrem Handy.








1. Drücken die  Up-Navigations-Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Organizer" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
3. Drücken Sie  oben oder unten Navigationstaste, bis "Bluetooth" angezeigt wird. Drücken Sie die  grüne Taste.

Drücken die  grüne Taste, um aktivieren Bluetooth, dann verwenden dieses Menü auf paar Geräte, machen Ihr Telefon erkannt und Bearbeiten von Namen Ihres Geräts. Sobald Ihr Telefon findet das andere Gerät geben Sie "Kopplungscode" für das Gerät um die beiden miteinander zu verknüpfen. Die Kopplungscode befindet sich normalerweise auf einem Aufkleber auf der Rückseite eines Headsets oder in der Bedienungsanleitung für ein Gerät

# 11. Anpassen Ihres Einstellungen

## Profiles








Sie können Profile einstellen oder anpassen, die Klingeltöne, Mitteilungssignalen und andere Töne für verschiedene Ereignisse.









1. Drücken die  Up-Navigations-Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Einstellungen" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
3. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Profile" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
4. Mit den  aufwärts- und abwärts Navigations-Taste wählen die folgenden Profile: Allgemeine / Stille / Treffen / Außen / Fahren.
5. Drücken die  grüne Taste, um den Bearbeitungsmodus aufrufen. Hier Sie können aktivieren oder ändern die Einstellungen für jedes Profil entsprechend der Elemente in der Tabelle unten:

Menü "Einstellungen"

Einstellung	Beschreibung
Umbenennen	Ändern Sie den Namen des Profils ein
Ring-Einstellungen	Ändern Sie den Klingelton und Nachricht Ton
Einstellen der Lautstärke	Ändern Sie die Lautstärke für Anrufe, Nachrichten und Warnungen
Ring Art	Ändern Sie die "Vibrieren" Einstellungen
Andere alert Ringe	Ändern Sie die Keytone, Dialp pad Töne, Batterie niedrige Töne usw

## Gespräch Tasten (Tastatur Ton) ausschalten

1. Drücken die  Up-Navigations-Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Einstellungen" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
3. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Profile" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
4. Verwenden die  nach-oben und unten Navigationstaste, um die normalen Profil auszuwählen, drücken die  grüne Taste.






5. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Einstellungen" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
6. Drücken  oben oder unten Navigationstaste bis "Andere Alarm klingelt" wird angezeigt. Drücken die  grüne Taste.
7. Drücken  oben oder unten Navigationstaste bis "Pad Wählen" erscheint. Drücken die  GREEN key twice zweimal.
8. Verwenden die  Up und Down Navigation Tasten, um den Ton, die wünschen (Silent, Click, Ton oder menschliche Stimme) drücken die  grüne Taste zu speichern.

## Anrufeinstellungen

Diese Funktionen erfordern die Unterstützung von Ihrem Netzbetreiber auf der Grundlage des aufrufenden Pakets, die Sie auswählen, wenn Sie Ihr Handy kaufen.

Auswahl des Netzes	Automatische oder manuelle Wählen Sie Ihr Netzwerk aus
Anruf umleiten	Umleiten von Anrufen an eine andere Nummer * Ihr Netzwerk kann für diesen Service zu berechnen
Anruf wartet	Aktivieren der Anklopffunktion
Anrufsperr	Die Zahlen werden sie anrufen oder Anrufe anzunehmen
Hide-ID	Ausblenden Ihrer Telefonnummer * Netzwerk muss die Unterstützung für diese Funktion zu arbeiten
Andere	Automatische Wahlwiederholung, Anruf minute Erinnerung, Antwort-SMS nach Ablehnen von Anrufen, Anrufe, Vibrationen beim verbunden

## **Das Einstellungsmenü Anruf Zugriff auf**

1. Drücken die  Up-Navigations-Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Einstellungen" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
3. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Anrufeinstellung en" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.

## Telefon sperren

Die Telefonsperre kann Ihr Handy aus illegalen Nutzung verhindern. Sie können die Telefonsperre auf festgelegt oder aus und das Telefon-

Passwort ändern. Telefonsperre kann finden im Menü Einstellungen/ Sicherheitseinstellungen/Phone Lock - drücken die grüne Taste, um Zugriff auf die Telefon-Sperre und geben das Kennwort erneut um die Telefonsperre deaktivieren.





**Hinweis: Das Standardkennwort des Telefon-Sperre ist 1122. Bitte so schnell wie möglich in Ihr eigenes privates Passwort ändern.**

### Fabrik Einstellungen wiederherstellen

Drücken Passwort 1122 um die Standardeinstellung wiederherzustellen.

### Anrufprotokolle

Diese Option speichert die zuletzt gewählten Anrufe, angenommene Anrufe und Anrufe in Abwesenheit. Ihr Telefon kann bis zu 20 Datensätze für jede Funktion speichern.

1. Drücken die  Up-Navigations-Taste um das Menü aufzurufen.
  2. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Anrufprotokolle" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
  3. Blättern durch die verfügbaren Funktionen (Anrufe in Abwesenheit, gewählte Anrufe, angenommene Anrufe, alle löschen).
- Drücken die  grüne Taste, um die gewünschte Funktion zu wählen.

## 12. Radio Frequency (RF) Exposition und SAR

Dieses Gerät erfüllt internationale Richtlinien für Ihr mobiles Gerät, „Wellenlinien“ Exposition gegenüber Radio ist ein Radiosender und Empfänger. Entworfen und hergestellt, dass die Grenzwerte für Gefährdung durch Hochfrequenz (rf) von internationalen Leitlinien empfohlen (icnirp). Diese Grenzwerte sind Bestandteil eines umfassenden Regelwerks und legen rf-Energie für die allgemeine Bevölkerung. Die Leitlinien wurden von unabhängigen Wissenschaftsinstituten durch regelmäßige und gründliche Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt. Die Grenzwerte für mobile Geräte basieren auf eine Maßeinheit, die als spezifische Absorptionsrate oder sar bezeichnet. Obwohl die sar bei der höchsten Sendeleistung ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert beim Betrieb des Geräts deutlich unter den maximalen Wert sein. Dies ist da das Gerät so konstruiert ist, bei mehreren Leistungsstufen, nur die Kraft benötigt, um das Netzwerk zu verwenden. Im Allgemeinen, desto näher sind Sie an eine Basisstation; desto geringer ist die Leistung des Geräts. SAR-Werte variieren je nach nationalen Berichterstattung und Tests Anforderungen und Netzband. Verwendung von Gerät- Zubehör kann in verschiedenen sar-Werten führen.

Der sar-Grenzwert für mobile Geräte, die von der Allgemeinheit verwendete beträgt  $2,0 \text{ W / kg}$  (Watt pro Kilogramm), gemittelt über 10 Gramm Körpergewebe. Die Richtlinien enthalten einen großen Sicherheitsspielraum zusätzlichen Schutz für die Öffentlichkeit und zur Berücksichtigung etwaiger Messabweichungen. Der höchste sar-Wert, den, dem dieses Telefonmodell während im Einsatz getestet, wird Gsm  $0,971 \text{ w/kg}$ .

Schauen Sie sich unsere anderen fantastischen  
Palette von Produkten in [www.ttfone.com](http://www.ttfone.com)



Merci d'avoir choisi notre téléphone sans fil!  
Veuillez lire ce manuel avant l'utilisation

Consultez notre site Web pour des guides  
vidéo d'utilisation de votre téléphone

[www.ttfone.com](http://www.ttfone.com)  
Français

Nous nous réservons le droit de mettre à jour le logiciel et le produit et/ou d'apporter des changements à ce manuel d'utilisation sans préavis. Les icônes contenues dans ce manuel peuvent différer légèrement de celles de votre téléphone en fonction du téléphone que vous avez acheté.

1. Prise en main.....	30
Retirez la couverture arrière .....	30
Installez la carte SIM et la batterie .....	30
Allumer le téléphone .....	31
Éteindre le téléphone .....	32
Charger la batterie.....	32
Charge à l'aide du chargeur d'accueil .....	32
L'indication du niveau de la batterie .....	32
Alerte de batterie faible .....	32
Comment régler la date et de l'heure .....	33
2. Utilisation du menu.....	33
3. Téléphone.....	34
4. Faire et recevoir des appels téléphoniques .....	36
Pour faire des appels .....	36
Pour répondre aux appels.....	36
Accès au menu pendant un appel.....	36
Pour terminer un appel.....	36
Pour rejeter un appel .....	36
Pour recomposer un numéro.....	36
Faire des appels internationaux.....	37
Changer le volume pendant un appel .....	37
Pour verrouiller et déverrouiller le clavier.....	37
Storing, Searching and Deleting Numbers in the Phone Book.....	37
Pour ajouter un nouveau contact dans le répertoire téléphonique .....	37
5. Répertoire téléphonique.....	37
Pour rechercher un contact existant.....	38
Pour supprimer un contact existant .....	38
Pour modifier les numéros de votre composition rapide .....	38

Pour appeler un numéro de la composition rapide .....	39
6. Bouton d'urgence SOS .....	39
Pour ajouter les numéros de contact d'urgence au répertoire .....	40
Modifier le message SOS .....	40
7. Messagerie texte (SMS) .....	41
Rédaction et envoi d'un message .....	41
Recevoir / Répondre à un message .....	41
8. Accéder à votre messagerie vocale .....	42
Entrer les lettres et chiffres .....	42
Numéros de messages texte .....	42
9. Multimédia .....	43
Enregistreur vidéo .....	43
Audio .....	43
Radio FM .....	43
10. Réglages d'autres fonctions .....	44
Lampe-torche .....	44
Alarme .....	44
Image .....	44
Calendrier .....	45
Calculatrice .....	45
Mes fichiers .....	45
Bluetooth .....	46
11. Personnalisation de vos paramètres .....	47
Profils .....	47
Désactivation de la tonalité des Boutons (Tonalité du clavier) .....	47
Paramètres d'appel .....	48
Verrouillage du téléphone .....	49
Restauration des paramètres d'usine .....	49
Journal d'appels .....	49
12. Fréquence Radio (RF) exposition et SAR .....	50



# 1. Prise en main

## Retirez la couverture arrière

Ouvrez le couvercle de la batterie en appuyant légèrement sur l'arrière du téléphone et glissez le panneau de couvercle vers le bas.

## Installez la carte SIM et la batterie

Pour connaître la disponibilité et des renseignements sur l'utilisation des services de la carte SIM, contactez votre fournisseur de carte SIM. Cela peut être le fournisseur de services, votre opérateur réseau ou un autre vendeur.

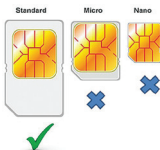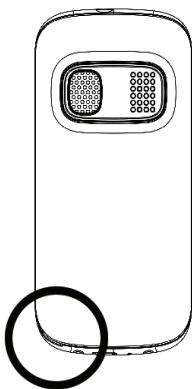

Remarque: La carte SIM et ses contacts peuvent être facilement endommagés par des éraflures ou des torsions, donc s'il vous plaît soyez prudent lorsque vous manipulez, insérez ou


retirez la carte.

Remarque: Conservez toutes les cartes SIM hors de la portée des enfants.


1. Veillez à ce que le téléphone est éteint et le chargeur est débranché avant de retirer la batterie.

2. Après avoir enlevé le couvercle arrière, insérez la carte SIM en la glissant dans

l'emplacement prévu à cet effet et sous la plaque de montage en métal. Assurez-vous que le coin incliné est sur le côté supérieur gauche (Pour retirer la carte SIM, appuyez délicatement sur

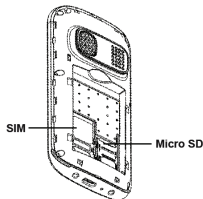


la carte et glissez-la doucement hors de la plaque) - S'il vous plaît noter que vous ne pouvez utiliser une carte SIM standard pas un micro ou nano SIM. Vous pouvez installer une carte mémoire microSD dans la fente dessus de la fente SIM.




3. Installez la batterie dans l'emplacement correspondant en s'assurant que les trois bandes métalliques soient alignées avec les rainures métalliques dans l'emplacement de la batterie.
4. Mettez le couvercle de la batterie en place. Assurez-vous que le couvercle est parfaitement fermé et le son de la fermeture (click) pourrait être entendu.
5. Branchez le téléphone pour le recharger complètement



## Allumer le téléphone


Pour allumer le téléphone, appuyez sur la  touche rouge jusqu'à ce que l'écran s'allume.

Si vous allumez le téléphone portable avant d'insérer la carte SIM, il vous invite à insérer la carte SIM. Le téléphone portable vérifie automatiquement si la carte SIM est valable une fois qu'elle est insérée. Quand vous allumez votre téléphone en premier, il va vous demander de mettre la date, faites ceci en tapant la date et appuyez sur la  touche verte pour confirmer, maintenant entrez l'heure et appuyez encore une fois sur la  touche verte pour confirmer.

Les messages suivants apparaissent sur l'écran dans l'ordre lorsque le téléphone portable se met en marche:

- **Entrer le mot de passe de téléphone** - Si le mot de passe du téléphone a été configuré.
- **PIN d'entrée** - Si le mot de passe de la carte SIM a été créé.
- **Recherche** - Le téléphone mobile est à la recherche d'un réseau disponible.

## Éteindre le téléphone

Pour éteindre le téléphone, appuyez sur la  touche rouge jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.

## Charger la batterie

La batterie peut être chargée que l'appareil soit allumé ou non. Vérifiez que la batterie est bel et bien installée dans le téléphone avant de le charger. Le temps de charge est de trois heures.

Pour connecter le chargeur:

1. Insérez le cordon dans son port sur le panneau inférieur du téléphone
2. Branchez le chargeur sur une prise électrique 240V.

Pour débrancher le chargeur:


1. Débranchez le chargeur mural.
2. Retirez le cordon du téléphone.

## Charge à l'aide du chargeur d'accueil

Vous pouvez également utiliser le chargeur d'accueil inclus pour un chargement facile.

1. Il suffit de brancher le chargeur à l'arrière de la station d'accueil
2. Placez le téléphone dans la station d'accueil pour commencer à charger.
3. Retirez le téléphone lorsque la recharge est terminée.

## L'indication du niveau de la batterie



VIDE

PLEINE


## Alerte de batterie faible

Le téléphone émet un signal lorsque la batterie est faible et affiche un message de batterie faible sur l'écran.

## 2. Utilisation du menu















A l'état de veille appuyez sur la  touche vers le haut pour accéder au menu principal.

Quitter un menu: appuyez sur la  touche rouge pour revenir au menu précédent.

Passez en mode de veille: continuez à appuyer sur la  touche rouge jusqu'à ce que vous soyez en mode veille.

### Comment régler la date et de l'heure


Dès que votre téléphone est chargé, nous vous recommandons de régler la date et l'heure de sorte que vous puissiez récupérer des messages vocaux et des textes plus facilement.

1. Appuyez sur la  touche vers le haut pour entrer dans le menu.
2. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Paramètres" apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
3. Appuyez sur la  touche vers le bas jusqu'à ce que " Paramètres du téléphone " apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
4. Appuyez sur la  touche vers le bas jusqu'à ce que "Heure et date" apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
5. Appuyez sur la  touche vers le bas jusqu'à ce que " Régler l'heure" apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
6. Entrez l'heure au format 24 heures. Appuyez sur la  touche verte pour enregistrer.
7. Appuyez sur la  touche vers le bas jusqu'à ce que "Régler la date" apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
8. Entrez la date en commençant par le jour le mois puis L'année. Appuyez sur la  touche verte pour enregistrer.
9. Vous pouvez également changer les formats de l'heure et la date depuis le même menu.
10. Pour quitter les paramètres, appuyez 4 fois sur la  touche rouge.







### 3. Téléphone



#### Fonctions des touches

Touche	Fonction
Touche répondre (touche verte) 	Faire des appels téléphoniques: Appuyez sur pour effectuer un appel ou appuyez sur pour prendre un appel entrant. Mode de veille: Appuyez sur pour entrer aux journaux d'appels. Fonctionnement: Appuyez sur pour valider la fonction. Afficher les appels récents



Touche de fin (touche rouge) 	Éteignez le téléphone: Appuyez sur et maintenez enfoncée. Allumez le téléphone: Appuyez sur et maintenez enfoncée. Fonctionnement: Appuyez sur pour annuler la dernière action. Mettre fin à un appel. Bouton Retour pour quitter les options du menu. Revenir en mode de veille
Touche flèche de navigation 	Flèche vers le haut: Mode de veille: Appuyez sur pour les profils des utilisateurs. Fonctionnement: Appuyez sur pour défiler vers le haut. Flèche vers le bas: Mode de veille: Appuyez sur pour l'appareil photo. Fonctionnement: Appuyez sur pour faire défiler vers le bas
Touche # 	Mode de veille: Appuyez sur et maintenez enfoncée pour mettre le mode silencieux ou appuyez une fois pour taper le # symbol. Mode d'édition: Appuyez sur pour changer la méthode de taper.
Touche * 	Mode de veille: Appuyez une fois pour taper le * symbol, deux fois pour le symbole "+" et trois fois pour le symbole "P". Mode d'édition: Appuyez sur pour accéder à la liste des symboles de ponctuation,
Bouton SOS 	Appuyez sur et maintenez enfoncée la touche SOS pour appeler et envoyer un message jusqu'à cinq numéros d'urgence.
Touche 0 	Appuyez sur pour taper 0 ou appuyez sur et maintenez enfoncée pour allumer/éteindre la lampe-torche.




## Icônes sur l'écran

Les icônes suivantes peuvent être affichées sur l'écran:

### Icônes




	Bouton SOS permis
	Sonne uniquement
	Vibre et sonne
	Vibre seulement
	Régler l'alarme
	Appel manqué
	Vous avez un message vocal
	Bluetooth
	Vous avez un message texte SMS
	Kit mains libres
	Verrouillage du clavier engagé
	Mode silencieux engagé

## Réglage du volume


1. Lors d'une connexion d'appel normale ou à mains libres, appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas pour augmenter le volume.
2. Lors d'un appel téléphonique pour atteindre son volume maximum, vous pouvez appuyer sur la  touche verte pour accéder au menu, utilisez la touche de navigation bas pour sélectionner "mains libres" puis appuyez sur la  touche verte. Il s'agit d'une aide pour les utilisateurs avec une aide auditive.

## 4. Faire et recevoir des appels téléphoniques



### Pour faire des appels

1. Entrez un numéro et appuyez sur la  touche verte.  
L'écran affiche une image mobile lorsque vous composez le numéro.
- Pour supprimer un chiffre, appuyez sur la  touche rouge.
  - Pour effacer l'écran, appuyez sur et maintenez la  touche rouge.

### Pour répondre aux appels

Lorsque votre téléphone sonne ou vibre, appuyez sur la  touche verte une pour répondre à l'appel.


### Accès au menu pendant un appel

Pour accéder au menu, appuyez sur la  touche verte. Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour la commande désirée en utilisant la  touche vers le haut ou vers le bas et appuyez à nouveau sur la  touche verte.



### Pour terminer un appel

Pour terminer un appel, appuyez sur la  touche rouge.



### Pour rejeter un appel

Pour rejeter un appel sans y répondre, appuyez sur la  touche rouge lorsque votre téléphone sonne.

### Pour recomposer un numéro


1. Appuyez sur la  touche d'appel verte, ce qui vous mènera à la liste des appels récemment composés.
2. Appuyez sur la  touche d'appel verte deux fois pour appeler le numéro mis en évidence.

## Faire des appels internationaux

1. Appuyez sur la  touche étoile enfoncée jusqu'à ce que le caractère "+" apparaisse sur l'écran.
2. Entrez le code de pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone comme indiqué par votre longue distance entreprise de services de réseau.
3. Appuyez sur la  touche verte pour terminer l'appel.

## Changer le volume pendant un appel

Pour modifier le volume pendant un appel:

- Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas.

## Pour verrouiller et déverrouiller le clavier







Afin d'éviter la composition accidentelle, le téléphone est réglé sur auto-verrouiller le clavier après 60 secondes d'aucune utilisation. Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur la  touche verte pendant 3 secondes. Si vous souhaitez verrouiller le clavier manuellement, appuyez sur la  touche verte pendant 3 secondes.

## 5. Répertoire téléphonique



### Storing, Searching and Deleting Numbers in the Phone Book

Le stockage, la recherche et suppression des numéros dans le répertoire téléphonique. Les numéros de téléphone peuvent être stockés sur le téléphone ou la carte SIM. Le symbole du téléphone indique que le contact est enregistré dans le téléphone. Le symbole de la carte SIM indique que le contact est sauvegardé sur la carte SIM. Vous pouvez stocker jusqu'à 300 entrées dans la mémoire du téléphone.








### Pour ajouter un nouveau contact dans le répertoire téléphonique

1. Appuyez sur la  touche verte pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Contacts" apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
3. Appuyez sur la  touche verte pour sélectionner pour sélectionner le menu des options.
4. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que l'option "Ajouter un nouveau Contact" s'affiche. Appuyez sur la  touche verte.
5. Choisissez soit vous enregistrez dans la mémoire du téléphone ou








dans mémoire SIM en utilisant la  touche vers le haut ou vers le bas. Appuyez sur la  touche verte.

6. Entrez le nom du nouveau contact en utilisant le clavier numérique. Appuyez sur une touche de 1 à 4 fois pour entrer la lettre correcte. Appuyez sur "0" pour un espace.
7. Une fois que le nom est réglé, appuyez sur la  touche vers le bas pour entrer le numéro.
8. Entrez le numéro en utilisant les touches numériques.
9. Appuyez sur la  touche verte pour enregistrer.

### Pour rechercher un contact existant





1. Appuyez sur la  touche vers le haut pour entrer dans le menu.
2. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Contacts" apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
3. Faites défiler  vers le haut ou vers le bas pour rechercher le contact. Appuyez sur la  touche verte.
4. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Appel" apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.









### Pour supprimer un contact existant

1. Appuyez sur la  touche de vers le haut pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Contacts" apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
3. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas pour trouver le contact. Appuyez sur la  touche verte.
4. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Supprimer" s'affiche. Appuyez deux fois sur la  touche verte.

### Pour modifier les numéros de votre composition rapide

Vous pouvez saisir jusqu'à 8 numéros pour la composition rapide en utilisant les touches numériques de 2 à 9.

1. Appuyez sur la  touche vers le haut pour entrer dans le menu.
2. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Organisateur" apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
3. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que

- "Composition rapide" s'affiche. Appuyez sur la  touche verte.
- Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Ajouter numéro" s'affiche. Appuyez sur la  touche verte.
  - Faites défiler  en haut et en bas pour choisir la bonne clé et appuyez sur la  touche verte deux fois pour modifier.
  - Entrez le numéro ou appuyez sur la  touche verte pour Choisir un contact dans le répertoire.
  - Appuyez sur la  touche verte pour enregistrer.
  - Appuyez sur la  touche rouge quatre fois pour quitter.

### Pour appeler un numéro de la composition rapide

Sélectionnez le numéro de la composition rapide que vous souhaitez appeler en appuyant sur le numéro de la composition rapide souhaitée (2 à 9).

## 6. Bouton d'urgence SOS

**Avis Important:** Les téléphones sans fil, y compris cet appareil, fonctionnent grâce aux signaux radioélectriques, aux réseaux sans fil, de réseaux terrestres et de fonctions programmées par l'utilisateur. Pour cette raison, les connexions dans toutes les conditions et / ou des lieux ne peuvent être garanties.

Vous ne devez pas compter uniquement sur un appareil sans fil pour les communications d'urgence médicale. Vous pouvez saisir le numéro d'urgence dans le répertoire en fonction de vos besoins, vous pouvez définir un total de jusqu'à quatre numéros d'urgence. En cas d'urgence, lorsque le bouton SOS est poussé vers le bas, le téléphone envoie automatiquement un message texte au numéro d'urgence mis en place sur le téléphone. Le téléphone mobile fera ensuite l'appel d'urgence. Si le premier appel échoue, le téléphone va procéder à la composition du deuxième numéro d'urgence. De cette manière, le téléphone communique les numéros de téléphone d'urgence à trois reprises afin de recevoir une réponse. Le téléphone déclenchera également une alarme lorsqu'un appel d'urgence ou un message est envoyé.











**S'il vous plaît noter:** Si l'un des numéros d'urgence dispose d'un système de messagerie vocale, le téléphone va supposer que l'appel a été pris et n'appellera plus les numéros d'urgence.

## Attention!










Le bouton d'urgence SOS ne faire des appels si:

1. Une carte SIM est dans le mobile.
2. Il y a au moins un des numéros SOS programmées.
3. Il y a un message texte SOS sauvegardé.

### Pour ajouter les numéros de contact d'urgence au répertoire









1. Appuyez sur la  touche vers le haut pour entrer dans le menu.
2. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Paramètres" apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
3. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Menu SOS" apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
4. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Liste des numéros" apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
5. Faites défiler  en haut et en bas pour choisir la position correcte et appuyez sur la  touche verte pour modifier.
6. Choisissez d'ajouter à partir du répertoire ou ajouter un numéro directement.
7. Entrez le numéro ou appuyez sur la  touche verte pour enregistrer.
8. Répétez le processus pour ajouter 4 autres contacts d'urgence.

### Modifier le message SOS

1. Appuyez sur la  touche vers le haut pour entrer dans le menu.
2. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Paramètres" apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
3. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Menu SOS" apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
4. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que l'option "Envoyez message" apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
5. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que l'option "Modifier message" apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
6. Modifier le texte du message.
7. Appuyez sur la  touche verte pour enregistrer.

## 7. Messagerie texte (SMS)

### Rédaction et envoi d'un message

1. Appuyez sur la  touche vers le haut pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Message" apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
3. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Écrire un Message" apparaisse. Appuyez sur la  touche verte et commencez à écrire votre texte.
4. Lorsque vous aurez terminé la saisie, entrez le numéro de téléphone:
  - Appuyer sur la  touche verte deux fois, sélectionnez Entrer numéro et entrez un numéro de téléphone. **Ou**
  - Sélectionnez Ajouter à partir du répertoire et appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas pour rechercher un numéro dans votre répertoire.
5. Appuyez sur la  touche verte trois fois pour confirmer et envoyez votre message.

D'autres options incluent: Insérer modèle, Ajouter infos de contact, Enregistrer dans brouillons. Vous pouvez également accéder à un message stocké dans votre boîte de réception et y répondre en sélectionnant l'option «Boîte de réception» au lieu de «Nouveau message» et en suivant les mêmes commandes.

### Recevoir / Répondre à un message

Lorsque vous recevez un nouveau message texte, votre téléphone affiche une icône d'enveloppe "Nouveau message".


1. Appuyez sur la  touche verte pour ouvrir le message.
2. Appuyez à nouveau sur la  touche verte pour afficher la liste des commandes disponibles telles que "Supprimer", "Répondre" etc..

Actions des SMS	Description
Supprimer	Pour supprimer un message
Répondre	Pour répondre au message
Envoyer	Pour envoyer le message
Appeler	Pour appeler l'expéditeur
Déplacer	Pour déplacer le message

Copier	Pour copier le message
Ajouter l'expéditeur à	Pour ajouter l'expéditeur au répertoire
Détails	Pour voir les détails du message

## Entrer les lettres et chiffres




### **Lettres de messages texte**

Les lettres anglaises sont fixés sur les touches numériques de "2" à "9". Vous pouvez saisir des chiffres, des lettres majuscules ou minuscules et des symboles de ponctuations. L'appui sur la  touche dièse lors de l'écriture vous permet de basculer entre les différents types de modes d'entrée. Chaque touche numérique est réglée pour trois ou quatre lettres. Appuyez sur la touche numérique une fois pour afficher la première lettre, deux fois pour afficher la deuxième lettre, etc.

### **Message texte Ponctuation**



La ponctuation disponibles comprend: \ / ~ <> £ \$ ¥ § Ø @ ¶ { } ? et plus.

Pour entrer la ponctuation:

1. Appuyez sur la  touche étoile pour afficher la liste des symboles de ponctuation.
2. Utilisez la  touche vers le haut ou vers le bas pour faire défiler la liste.
3. Appuyez sur la  touche verte pour sélectionner.

## Numéros de messages texte

Pour entrer un numéro à la place d'une lettre:

1. Appuyez sur la  touche dièse pour changer de mode de saisie de lettre en numérique, puis utilisez les touches numériques de 1 à 0 pour entrer des chiffres.
  2. Appuyez sur  à nouveau pour revenir au mode de saisie de lettre.
- Pour entrer un espace, appuyez sur la touche «0» en mode de lettre.






## 8. Accéder à votre messagerie vocale


Votre numéro d'accès à la messagerie vocale doit être fourni par votre opérateur de réseau à l'aide de votre carte SIM. Pour composer votre boîte vocale, maintenez la touche "1" sur le clavier. Si l'appui sur la touche «1» de votre téléphone ne vous prendra pas à votre messagerie vocale, nous vous suggérons d'appeler votre opérateur et demander votre numéro de boîte vocale que vous puissiez stocker comme un appel rapide sur votre clavier par la suite








## 9. Multimédia

### Enregistreur vidéo

1. Appuyez sur la  touche vers le haut pour entrer dans le menu.
2. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Multimédia" apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
3. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Enregistreur" apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.

Appuyez sur la  touche verte pour entrer dans le menu des options où vous pouvez commencer à enregistrer, allez voir la liste des fichiers d'enregistrement et choisissez l'option de stockage.









### Audio


1. Appuyez sur la  touche vers le haut pour entrer dans le menu.
2. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Multimédia" apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
3. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Audio" apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
4. Utilisez la touche 5 pour lire et mettre la piste en pause.
5. Utilisez les touches 4 et 6 pour changer la piste.
6. Utilisez la touche vers le haut ou vers le bas pour augmenter / diminuer le volume.

Appuyez sur la  touche verte pour sélectionner les options ceux-ci comprennent: Lire, Liste de musique, Lecture aléatoire, Répéter, Jouer en arrière plan.

### Radio FM

Écouter la radio sur le haut parleur ou connecter le casque à la prise casque.








1. Appuyez sur la  touche vers le haut pour entrer dans le menu.
2. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Multimédia" apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
3. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "radio FM" apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
4. Utilisez la  touche vers le haut ou vers le bas pour scanner les stations.
5. Utilisez les boutons  étoile et  dièse pour augmenter/diminuer le volume.

Appuyez sur la  touche verte pour sélectionner les options ceux-ci comprennent: Lire, Recherche automatique, Liste des chaînes, Recherche manuelle, Sauvegarder, haut parleur, Jouer en arrière plan.

### **Réglage du volume**

Pour régler le volume, appuyez sur les boutons étoile et dièse. La qualité du son de la radio dépend de la qualité du signal dans votre emplacement. Les écouteurs agissent comme une antenne de sorte que vous aurez une meilleure réception quand ils sont branchés.






### **Image**

1. Appuyez sur la  touche vers le haut pour entrer dans le menu.
2. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Multimédia" apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
3. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Image" apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
4. Utilisez la  touche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner l'image. Appuyez sur la  touche verte pour sélectionner les options ceux-ci comprennent: Ouvrir, définir comme fond d'écran, Supprimer, Marquer, Renommer, Détails.

## 10. Réglages d'autres fonctions

### **Lampe-torche**

Pour allumer la lampe torche:





1. Appuyez sur la  touche vers le haut pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Organisateur" apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
3. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Lampe torche" apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.


Ici vous pouvez allumer et éteindre la lampe torche. Vous pouvez aussi maintenir enfoncée la touche 0 pendant 3 secondes en mode veille, appuyez et maintenez enfoncée encore une fois pour éteindre la lampe torche.

### **Alarme**

Vous pouvez saisir jusqu'à trois alarmes:



1. Appuyez sur la  touche vers le haut pour accéder au menu.

2. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Organisateur" apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
3. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Alarme" apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.

Choisissez un des alarmes disponibles et appuyez sur la  touche verte pour voir le menu des options, Utilisez ce menu pour allumer l'alarme, régler l'heure, régler la tonalité et régler les options du mode de répétition.






### **Désactivation de l'alarme**

Lorsque l'alarme sonne:






- Appuyez sur la  touche verte pour éteindre l'alarme.
- Appuyez sur la  touche rouge pour répéter.





### Calendrier

Pour consulter le calendrier:

1. Appuyez sur la  touche vers le haut pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Organisateur" apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
3. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Calendrier" apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.







### Calculatrice

1. Appuyez sur la  touche vers le haut pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Organisateur" apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
3. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Calculatrice" apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.

Entrez les touches numériques pour entrer les valeurs. Appuyez sur la  touche étoile pour les décimales. Utilisez la  touche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner l'opération mathématique: +, -, X et ÷. Appuyez sur la  touche rouge pour effacer le dernier chiffre ou pour quitter l'opération de calcul. Appuyez sur la  touche verte pour compléter le calcul.

### Mes fichiers

Le gestionnaire de fichier par défaut est votre carte mémoire MicroSD (non inclus, doit être acheté séparément).






1. Appuyez sur la  touche vers le haut pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Organisateur" apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
3. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Mes fichiers" apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
4. Choisissez la mémoire du téléphone ou la carte mémoire (Carte microSD). Appuyez sur la  touche verte pour entrer dans les sous-menus pour voir ou lire les fichiers multimédia.


## Bluetooth

Le téléphone mobile prend en charge la fonction Bluetooth. Vous pouvez utiliser la technologie sans fil Bluetooth pour réaliser la connexion sans fil avec d'autres appareils compatibles, y compris les téléphones mobiles, les ordinateurs, casques, accessoires de voiture, etc. Avec la fonction Bluetooth, vous pouvez envoyer des photos, des séquences vidéo, des séquences audio, carte de visite personnelle et mémos. Vous pouvez établir aussi une connexion sans fil avec un ordinateur compatible pour transmettre des fichiers. Essayez de garder les deux dispositifs que vous vous connectiez via Bluetooth rapprochés pendant qu'ils sont en cours d'utilisation. La plupart des casques Bluetooth ont une portée de 10 mètres. Si possible, essayez de garder votre téléphone sur une chaise à côté de vous ou à proximité tout en parlant sur votre casque pour assurer la meilleure connexion. Lorsque vous utilisez votre ordinateur, essayez de mettre votre téléphone sur le bureau à côté de votre écran pour vous assurer la meilleure connexion possible.

### Périphériques Bluetooth paires

Ayez l'un des dispositifs "recherchez de nouveaux dispositifs" pour trouver l'autre. En général, vous voulez un téléphone pour rechercher votre casque ou haut-parleur audio plutôt que l'inverse. La fonction de recherche se trouve dans le menu Bluetooth dans l'option des paramètres de connexion de votre téléphone.

1. Appuyez sur la  touche vers le haut pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Organisateur" apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
3. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Bluetooth" apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.

Appuyez sur la  touche verte pour activer le Bluetooth et puis utilisez ce

menu pour associer des appareils, rendez votre téléphone détectable et modifier le nom de votre appareil. Une fois votre téléphone trouve l'autre appareil entrez le "code d'appairage" pour le dispositif pour les relier les deux ensemble. Le code d'appairage est généralement situé sur un autocollant sur le dos d'un casque ou dans le manuel d'instructions pour un dispositif.

## 11. Personnalisation de vos paramètres

### Profils




Vous pouvez utiliser des profils pour définir et personnaliser les sonneries, les signalisations de messages et autres sonneries pour divers événements.













1. Appuyez sur la  touche vers le haut pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Paramètres" apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
3. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Profils" apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
4. Utilisez la  touche vers le haut ou vers le bas pour choisir parmi les profils suivants: Normal/Silencieux/Réunion/Intérieur/Extérieur/Mode conduite.
5. Appuyez sur la  touche verte pour entrer dans le mode d'édition. Ici, vous pouvez activer ou changer les paramètres pour chaque profil en fonction des éléments dans le tableau ci-dessous.

### Menu Paramètres

Paramètres	Description
Renommer	Changer le nom du profil
Réglage de la sonnerie	Changer la sonnerie et la tonalité du message
Réglage du Volume	Changer le volume pour les appels, Messages et Alarmes
Type de la sonnerie	Changer les paramètres du vibreur
D'autres sonneries d'alerte	Change la tonalité des touches, la tonalité du Pavé de numérotation, La tonalité de la batterie faible etc

### Désactivation de la tonalité des Boutons (Tonalité du clavier)

1. Appuyez sur la  touche vers le haut pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Paramètres" apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.




3. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Profils" apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
4. Utilisez la  touche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le profil Normal. Appuyez sur la  touche verte.
5. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Paramètres" apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
6. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Autres tonalités d'alerte" apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
7. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Tonalité du pavé de numérotation" apparaisse. Appuyez sur la  touche verte deux fois.
8. Utilisez la  touche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la tonalité que vous que vous désiriez (Silencieux, Clic, Tonalité ou Voix Humaine). Appuyez sur la  touche verte pour enregistrer.



### Paramètres d'appel

Ces fonctions nécessitent le support de votre fournisseur de réseau basé sur le paquet d'appel que vous sélectionnez lorsque vous achetez votre téléphone.

Choix du réseau	sélectionner votre réseau automatiquement ou manuellement
Renvoi des appels	Renvoyer les appels vers un autre numéro *votre réseau peut changer pour ce service
Appel en attente	Activer les services d'appel en attente
Interdiction d'appel	Limiter les numéros que vous appelez ou recevez des appels de leur part.
Masquer Identifiant	Cachez votre numéro de téléphone* le Réseau doit supporter cette fonctionnalité pour travailler
Autres	Recomposition automatique, Le rappel d'une minute de temps d'appel, Répondre SMS après avoir rejeté les appels, Enregistrer les appels vocaux, Vibrations en cas de connexion

### **Pour accéder au menu de paramètres d'appel**

1. Appuyez sur la  touche vers le haut pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Paramètres" apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.

3. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Paramètres d'appel" apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.

### Verrouillage du téléphone

Le verrouillage du téléphone peut empêcher votre téléphone portable contre l'utilisation illégale. Vous pouvez régler le verrou du téléphone ou désactiver cette fonction et changer le mot de passe du téléphone. Le verrouillage du téléphone peut être trouvée dans le menu Réglages / Sécurité /verrouillage du téléphone-Appuyez sur la touche verte pour accéder au verrouillage du téléphone et mettez le mot de passe à nouveau pour désactiver le verrouillage.





**Remarque: Le mot passe de verrouillage du téléphone par défaut est 1122. S'il vous plaît changer à votre propre mot de passe privé dès que possible.**

### Restauration des paramètres d'usine

Tapez le mot de passe 1122 pour restaurer les paramètres par défaut.

### Journal d'appels

Cette option stocke les derniers appels composés, appels reçus et les appels manqués. Votre téléphone peut stocker jusqu'à 20 enregistrements pour chaque fonction.

1. Appuyez sur la  touche vers le haut pour accéder au menu.
  2. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Journaux d'appels" apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
  3. Faites défiler les fonctions disponibles (appels manqués, appels manqués, appels composés, appels reçus, supprimer tous).
- Appuyez sur la  touche verte pour sélectionner la fonction désirée.

## 12. Fréquence Radio (RF) exposition et SAR

Cet appareil répond aux exigences de sécurité internationales applicables en matière d'exposition aux ondes radio. Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il est conçu et fabriqué afin de ne pas dépasser les limites d'exposition aux fréquences radio recommandées par les directives internationales (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants -ICNIRP). Ces limites font partie de directives complètes et définissent les niveaux autorisés d'exposition aux fréquences radioélectriques pour l'ensemble de la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières tirées d'études scientifiques. La norme d'exposition pour les téléphones mobiles utilise une unité de mesure connue sous le terme « Specific Absorption Rate » (taux d'absorption spécifique) ou SAR. Bien que le SAR soit déterminé au niveau d'énergie le plus élevé, le SAR réel du téléphone en fonctionnement peut être inférieur à la valeur maximum. Cela est dû au fait que l'appareil est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Les valeurs SAR peuvent varier selon les exigences de rapport et de test nationales et de la bande du réseau. L'utilisation d'accessoires et de mises à niveau peut entraîner des valeurs de SAR différentes. La limite SAR applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts /kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu de 10 grammes.

Cette norme intègre une marge de sécurité importante afin de fournir une protection supplémentaire pour le public et de tenir compte des variations obtenues dans les mesures.

La valeur SAR la plus élevée - 0.971w/kg.

Consultez notre fantastique  
ligne de produit au [www.ttfone.com](http://www.ttfone.com)



Grazie per aver scelto il nostro telefono cellulare!  
Si prega di leggere questo manuale prima dell'uso.

Controlla il nostro sito web per i video-guida  
sul corretto utilizzo del telefono

[www.ttfone.com](http://www.ttfone.com)  
**Italiano**

Ci riserviamo il diritto di aggiornare il software e prodotto e/o di apportare modifiche a questo manuale d'uso senza preavviso.  
Le immagini usate in questo manuale potrebbero differire leggermente dal tuo telefono, a seconda del telefono acquistato. Tutti i diritti riservati.

1. Operazioni preliminari.....	54
Rimuovere il coperchio posteriore.....	54
Installare la carta SIM e la batteria.....	54
Accensione del telefono.....	55
Spegnere il telefono cellulare.....	55
Ricaricare la batteria.....	56
Ricaricare usando il Dock di carica.....	56
Indicatore del livello della batteria.....	56
Segnale di batteria scarica.....	56
Come impostare data e ora.....	57
2. Utilizzo del menu.....	57
3. Il tuo telefono.....	58
4. Effettuare e ricevere chiamate.....	60
Effettuare una chiamata.....	60
Rispondere ad una chiamata.....	60
Accedere al menu durante una chiamata.....	60
Terminare una chiamata.....	60
Rifiutare una chiamata.....	60
Richiamare un numero.....	60
Effettuare chiamate internazionali.....	60
Regolare il volume durante una chiamata.....	60
Bloccare e sbloccare la tastiera.....	61
Memorizzazione, ricerca ed eliminazione di numeri in rubrica.....	61
Aggiungere un nuovo contatto alla rubrica.....	61
Ricerca di un contatto esistente.....	61
5. Rubrica.....	61
Eliminare un contatto esistente.....	62
Selezionare e modificare i numeri di chiamata rapida.....	62

Chiamare un numero di chiamata rapida.....	62
6. Tasto SOS di Emergenza .....	63
Aggiungere il Numero di chiamata d'emergenza alla Rubrica .....	63
7. Messaggi di testo (SMS) .....	64
Scrivere ed inviare un messaggio.....	64
Modificare il Messaggio di SOS .....	64
Ricevere / Rispondere ad un messaggio .....	65
Come digitare lettere e numeri .....	65
Come inserire un numero in un messaggio di testo .....	66
8. Accesso alla Segreteria .....	66
9. Multimedia.....	66
Registratore.....	66
Audio.....	66
Radio FM.....	67
Galleria Immagini.....	67
10. Impostazioni di altre funzioni.....	68
Torcia .....	68
Sveglia.....	68
Calendario .....	69
Calcolatrice.....	69
I miei files.....	69
Bluetooth .....	69
11. Personalizzazione delle impostazioni .....	71
Profili.....	71
Gestione del tono dei tasti .....	71
Impostazioni di chiamata .....	72
Blocco telefono .....	73
Ripristino delle impostazioni iniziali.....	73
Registro chiamate.....	73
12. Esposizione a Radiofrequenze (RF) e SAR.....	74



# 1. Operazioni preliminari

## Rimuovere il coperchio posteriore

Aprire il coperchio della batteria con cautela facendo leva sull'angolo in basso a sinistra dove troverete un piccolo incavo. Installare la carta SIM e la batteria.

## Installare la carta SIM e la batteria

Per disponibilità e informazioni sull'uso dei servizi della carta SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM. Potrebbe trattarsi del fornitore del servizio, dell'operatore della rete o di altri fornitori.

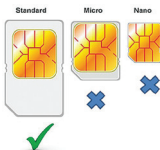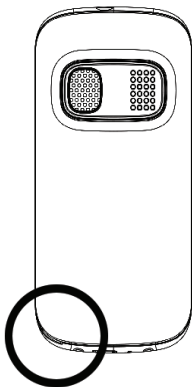


Nota: La carta SIM e i suoi contatti possono essere facilmente danneggiati da graffi o piegature, quindi si prega di fare attenzione durante la manipolazione, l'inserimento o la rimozione della carta.


Nota: Tenere le carte SIM fuori dalla portata dei bambini.

1. Accertarsi che il telefono sia spento e che il caricabatterie sia scollegato prima di rimuovere la batteria.
2. Con il coperchio posteriore rimosso, installare la scheda SIM facendola scorrere nel proprio alloggiamento (SIM) e sotto la

piastra metallica. Assicurarsi che l'angolo smussato si trovi sul lato superiore sinistro. (Per rimuovere la scheda SIM, premere delicatamente su di essa e farla scivolare fuori

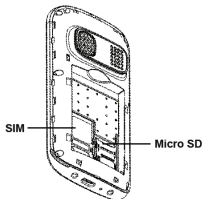




dal suo nido.) Si noti che è possibile utilizzare esclusivamente una carta SIM standard, e non una Micro o Nano SIM. È inoltre possibile installare una scheda di memoria MicroSD nello slot al di sopra dell'alloggio della SIM.



3. Installare la batteria nell'apposito alloggiamento, assicurandosi che le tre bande metalliche sulla batteria siano allineate con le tre linguette che si trovano nell'alloggio della batteria.
4. Mettere il coperchio della batteria. Assicurarsi che il rivestimento sia completamente chiuso e che si senta il suono corrispondente (click) l'avvenuto fissaggio.
5. Collegare il telefono cellulare per ricaricarlo completamente.




## Accensione del telefono

Per accendere il telefono, tenere premuto il  tasto ROSSO finché lo schermo non si illumina. Se si accende il telefono cellulare prima di inserire la scheda SIM, verrà richiesto di inserire la scheda SIM. Il telefono cellulare controlla se la carta SIM è valida automaticamente dopo l'inserimento. Alla prima accensione del telefono vi verrà richiesto di impostare la data, per fare ciò digita la data e premi il  tasto VERDE per confermare, quindi imposta l'ora e premi nuovamente il  tasto VERDE per confermare.

I seguenti messaggi appariranno in sequenza sullo schermo appena dopo l'accensione:

- **Inserire la password del telefono** - se è stata impostata la password del telefono.
- **Inserire PIN** - se è stata impostata la password della carta SIM.
- **Ricerca** - indica che il telefono cellulare sta cercando reti disponibili.

## Spegnere il telefono cellulare

Per spegnere il telefono, tenere premuto il  tasto ROSSO finché lo schermo non diventa bianco.

## Ricaricare la batteria

La batteria può essere caricata sia quando il telefono è acceso sia quando è spento. Assicurarsi che la batteria sia inserita nel telefono prima di ricaricarla. Il tempo di ricarica è di tre ore.

Per collegare il caricabatterie:

1. Inserire il cavo nella porta sul pannello inferiore del telefono
2. Collegare il caricabatterie a una presa di corrente a 240V.

Per scollegare il caricabatterie:

1. Scollegare il caricatore dalla presa a muro.
2. Rimuovere il cavo dal telefono.

## Ricaricare usando il Dock di carica

Per una facile ricarica, è inoltre possibile utilizzare il Dock di ricarica incluso.

1. Basta collegare il caricabatterie nella parte posteriore del dock.
2. Posizionare il telefono nel dock per avviare la carica.
3. Rimuovere il telefono quando la carica è completa.

## Indicatore del livello della batteria




SCARICA

CARICA


## Segnale di batteria scarica

Il telefono cellulare emetterà un segnale sonoro quando la carica della batteria è bassa e visualizzerà un messaggio di batteria scarica sullo schermo.

## 2. Utilizzo del menu















Quando il telefono è in standby, premere il  tasto freccia SU per accedere al menu principale.

Uscire dal menu: premere il  tasto ROSSO per tornare al menu precedente.

Tornare allo stato di standby: tenere premuto il  tasto ROSSO fino al ritorno alla modalità standby.

### Come impostare data e ora


Non appena il telefono è carico, si consiglia di impostare la data e l'ora in modo da poter recuperare i messaggi vocali e di testo più facilmente.

1. Premere il  tasto freccia SU per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Impostazioni". Premere il  tasto VERDE.
3. Premere il  tasto freccia GIÙ finché non verrà visualizzato "Impostazioni telefono". Premere il  tasto VERDE.
4. Premere il  tasto freccia GIÙ finché non verrà visualizzato "data e ora". Premere il  tasto VERDE.
5. Premere il  tasto freccia GIÙ finché non verrà visualizzato "Imposta ora". Premere il  tasto VERDE.
6. Immettere l'orario utilizzando il formato 24 ore. Premere il  tasto VERDE per salvare.
7. Premere il  tasto freccia GIÙ finché non verrà visualizzato "Imposta data". Premere il  tasto VERDE.
8. Impostare la data inserendo, nell'ordine, giorno, mese e anno. Premere il  tasto VERDE per salvare.
9. È inoltre possibile modificare il formato di data e ora dallo stesso menu.
10. Per uscire dalle impostazioni, premere il  tasto ROSSO 4 volte.









### 3. Il tuo telefono



#### Funzione dei tasti

Tasto	Funzione
Tasto di Risposta (Tasto VERDE) 	Effettuare telefonate: Premere per effettuare una chiamata o per prendere una chiamata in arrivo. Modalità Standby: Premere per accedere al registro delle chiamate. Azione: Premere per confermare la funzione. Visualizzare le chiamate recenti






Tasto Fine (Tasto ROSSO) 	Spegnere il telefono: tenere premuto. Accendere il telefono: tenere premuto. Azione: Premere per annullare l'ultima azione. Terminare una chiamata. Pulsante Indietro per uscire dal menu opzioni. Ritorno alla modalità di standby
Tasto freccia (SU/GIÙ) 	Tasto SU in modalità standby: premere per accedere al menu. Tasto GIÙ in modalità standby: premere per accedere alla rubrica
Tasto # 	In modalità standby: tenere premuto per impostare la modalità silenziosa o premere una volta per digitare il simbolo  . Modifica: premere per cambiare modalità di digitazione.
Tasto * 	In modalità standby: premere una volta per digitare il simbolo  , due volte per digitare il simbolo + e tre volte per digitare il simbolo P. Modifica: Premere per accedere all'elenco dei simboli di punteggiatura
Tasto SOS 	Tenere premuto per chiamare e scrivere fino a cinque numeri di emergenza
Tasto 0 	Premere per digitare 0 o tenere premuto per accendere/spegnere la torcia elettrica

## Indicatori sul display

Potrebbero essere visualizzate le seguenti icone sullo schermo:


Icone	
	Tasto SOS Attivo
	Solo Suoneria
	Vibrazione e Suoneria
	Solo Vibrazione
	Sveglia Attiva
	Chiamata persa
	Messaggio in Segreteria Ricevuto/i
	Bluetooth
	SMS Ricevuto/i
	Cuffie
	Tastiera bloccata
	Modalità Silenziosa Attiva

## Regolazione del volume

1. Durante una chiamata normale o con cuffie, premere il  tasto freccia SU/GIÙ per aumentare il volume.
2. Durante una telefonata, per raggiungere il massimo volume è possibile premere il  tasto VERDE per accedere al menu, premere il tasto freccia GIÙ fino ad evidenziare Cuffie e poi premere il  tasto VERDE. Questo è una facilitazione per utenti con un apparecchi acustici.


## 4. Effettuare e ricevere chiamate

### Effettuare una chiamata




1. Digitare un numero telefonico e premere il  tasto VERDE. Il display mostrerà un'immagine in movimento quando si sta chiamando il numero.

- Per cancellare un numero, premere il  tasto ROSSO.
- Per cancellare lo schermo, tenere premuto il  tasto ROSSO.

### Rispondere ad una chiamata

Quando il telefono squilla o vibra, premere una volta il  per rispondere alla chiamata.

### Accedere al menu durante una chiamata

Per accedere al menu, premere il  tasto VERDE. Scorrere verso l'alto o verso il basso per il comando desiderato utilizzando il  tasto freccia SU/GIÙ e premendo nuovamente il  tasto VERDE.



### Terminare una chiamata

Per terminare una chiamata, premere il  tasto ROSSO.



### Rifiutare una chiamata

Per rifiutare una chiamata senza rispondere, premere il  tasto ROSSO quando il telefono squilla.

### Richiamare un numero

1. Premere il  tasto VERDE, questo vi porterà al registro delle chiamate recenti.
2. Premere due volte il  tasto VERDE per chiamare il numero evidenziato.

### Effettuare chiamate internazionali



1. Premere due volte il  tasto finché non appare un carattere "+" sullo schermo.
2. Inserire il codice del paese, il prefisso e il numero di telefono come indicato dalla tariffa impostata dal tuo operatore.
3. Premere il  tasto VERDE per completare la chiamata.

### Regolare il volume durante una chiamata

Per modificare il volume durante una chiamata:

- Premere il  tasto freccia SU/GIÙ.

## Bloccare e sbloccare la tastiera











Al fine di evitare chiamate fortuite, il telefono è impostato per bloccare automaticamente la tastiera dopo 60 secondi di non utilizzo. Per sbloccare la tastiera, tenere premuto il  tasto VERDE per 3 secondi. Se si desidera bloccare la tastiera manualmente, tenere premuto il  tasto VERDE per 3 secondi.

## 5. Rubrica




### Memorizzazione, ricerca de eliminazione di numeri in rubrica





I numeri di telefono possono essere memorizzati sul telefono o sulla scheda SIM. Il simbolo del telefono indica che il contatto è salvato nel telefono. Il simbolo della scheda SIM indica che il contatto è salvato sulla carta SIM. È possibile memorizzare fino a 300 voci nella memoria del telefono.

### Aggiungere un nuovo contatto alla rubrica








1. Premere il  tasto freccia SU per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Contatti". Premere il  tasto VERDE.
3. Premere il  tasto VERDE per selezionare il menu Opzioni.
4. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Aggiungi nuovo contatto". Premere il  tasto VERDE.
5. Scegliere se salvare il contatto nella memoria del telefono o nella memoria SIM tramite il  tasto freccia SU/GIÙ. Premere il  tasto VERDE.
6. Inserire il nome del nuovo contatto utilizzando il tastierino numerico. Premere un tasto da 1 a 4 volte per inserire la lettera corretta. Premere "0" per inserire uno spazio.
7. Una volta che è stato impostato il nome, premere il  tasto freccia GIÙ per inserire il numero telefonico.
8. Inserire il numero utilizzando il tastierino numerico.
9. Premere il  tasto VERDE per salvare.

### Ricerca di un contatto esistente

1. Premere il  tasto freccia SU per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Contatti". Premere il  tasto VERDE.













3. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ per cercare il contatto. Premere il  tasto VERDE.
4. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Chiama". Premere il  tasto VERDE.

### Eliminare un contatto esistente

1. Premere il  tasto freccia SU per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Contatti". Premere il  tasto VERDE.
3. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ per cercare il contatto. Premere il  tasto VERDE.
4. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Elimina". Premere due volte il  tasto VERDE.

### Selezionare e modificare i numeri di chiamata rapida

È possibile impostare fino a 8 numeri per la selezione rapida utilizzando i tasti numerici dal 2 al 9.

1. Premere il  tasto freccia SU per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Organizza". Premere il  tasto VERDE.
3. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Chiamata veloce". Premere il  tasto VERDE.
4. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Imposta il numero". Premere il  tasto VERDE.
5. Scorrere il  tasto freccia SU/GIÙ per scegliere la chiave corretta e premere il  tasto VERDE due volte per modificare.
6. Inserire il numero o premere il  tasto VERDE per scegliere un contatto dalla rubrica.
7. Premere il  tasto VERDE per salvare.
8. Per uscire dalle impostazioni, premere il  tasto ROSSO 4 volte.

### Chiamare un numero di chiamata rapida

Seleziona il numero di chiamata rapida che si desidera chiamare tenendo premuto il numero di selezione rapida desiderato - dal 2 al 9.

## 6. Tasto SOS di Emergenza

**AVVISO IMPORTANTE:** Telefoni senza fili, incluso questo dispositivo, operano su reti terrestri senza fili ed utilizzano radiosegnali e funzioni programmate dall'utente che non possono garantire il collegamento in qualunque condizione. Pertanto, nel caso di comunicazioni di vitale importanza (ad esempio, per le emergenze mediche) non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili. È possibile impostare i numeri di emergenza nella rubrica a seconda delle vostre esigenze; è possibile impostare fino a cinque numeri di emergenza in totale. In caso di emergenza, quando il Tasto SOS è stato premuto, il telefono invierà automaticamente un SMS ai numeri di emergenza impostati sul telefono. Il telefono cellulare quindi effettuerà la chiamata d'emergenza. Se la prima chiamata non riesce, il telefono procederà con il secondo numero di emergenza. In questo modo il telefono girerà i numeri di telefono di emergenza per tre volte al fine di ricevere una risposta. Il telefono emetterà anche un segnale sonoro al momento della chiamata di emergenza o dell'invio di un messaggio.



**Nota bene:** Se uno dei numeri di emergenza ha un sistema di segreteria telefonica, il telefono intenderà che la chiamata ha ottenuto risposta e non chiamerà più alcun numero d'emergenza.




### **Attenzione!**

Il tasto SOS effettuerà chiamate d'emergenza solo se:











1. È presente nel telefono una carta SIM con credito sufficiente.
2. È stato programmato almeno un numero SOS.
3. C'è un messaggio di testo SOS salvato.

### Aggiungere il Numero di chiamata d'emergenza alla Rubrica

1. Premere il  tasto freccia SU per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Impostazioni". Premere il  tasto VERDE.
3. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Menu SOS". Premere il  tasto VERDE.
4. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Lista Numeri". Premere il  tasto VERDE.










5. Scorrere il  tasto freccia SU/GIÙ per scegliere la posizione corretta e premere il  tasto VERDE per modificare.
6. Scegliere tra Aggiungere dalla Rubrica o Aggiungi numero direttamente.
7. Inserire il numero o premere il  tasto VERDE per salvare.
8. Ripetere la procedura per aggiungere altri 4 contatti di emergenza.

### Modificare il Messaggio di SOS

1. Premere il  tasto freccia SU per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Impostazioni". Premere il  tasto VERDE.
3. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Menu SOS". Premere il  tasto VERDE.
4. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Invia SMS". Premere il  tasto VERDE.
5. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Modifica SMS". Premere il  tasto VERDE.
6. Modificare il testo del messaggio.
7. Premere il  tasto VERDE per salvare.

## 7. Messaggi di testo (SMS)

### Scrivere ed inviare un messaggio

1. Premere il  tasto freccia SU per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Messaggio". Premere il  tasto VERDE.
3. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Scrivi messaggio". Premere il  tasto VERDE per digitare il testo.
4. A digitazione terminata, inserire il numero di telefono:
  - premendo il  tasto VERDE due volte, selezionare Inserisci numero e digitare un numero di telefono. 
  - Selezionare Contatti e premere il  tasto freccia SU/GIÙ per cercare un numero nella rubrica.
5. Premere il  tasto VERDE tre volte per confermare e inviare il messaggio.

Altre opzioni includono: Inserisci simbolo, Aggiungi info di contatto, Salva in bozze. È inoltre possibile accedere a un messaggio memorizzato nella tua casella di posta e rispondere selezionando l'opzione "Posta in arrivo" invece di "Nuovo Messaggio" e seguendo gli stessi comandi.

## Ricevere / Rispondere ad un messaggio

Quando si riceve un nuovo messaggio di testo, il telefono visualizzerà un'icona a forma di busta e la scritta "Nuovo Messaggio".

1. Premere il  tasto VERDE tre volte per aprire il messaggio.
2. Premere nuovamente il  tasto VERDE per vedere un elenco dei comandi a disposizione, quali "Elimina", "Rispondi", ecc.

Azione	Descrizione
Elimina	Per eliminare il messaggio
Rispondi	Per rispondere al messaggio
Inoltra	Per inoltrare il messaggio
Chiama	Per chiamare il mittente del messaggio
Sposta	Per spostare il messaggio in altra cartella
Copia	Per copiare il testo del messaggio
Aggiungi mittente	Per aggiungere il numero del mittente del messaggio alla tua Rubrica
Dettagli	Per vedere i dettagli del messaggio

## Come digitare lettere e numeri

### **Lettere nel messaggio di testo**



Le lettere (alfabeto inglese) sono impostate sui tasti numerici dal 2 al 9. È possibile inserire numeri, lettere maiuscole o minuscole e simboli di punteggiatura. Per scegliere, mentre si digita, tra le diverse modalità di inserimento, premere il tasto #. Ogni tasto numerico è impostato per tre o quattro lettere. Premere il tasto numerico una volta per visualizzare la prima lettera, due volte per visualizzare la seconda lettera, ecc.

### **Punteggiatura nel messaggio di testo**

La punteggiatura disponibile include: \ / ~ <> £ ¥ \$ % Ø @ ¶ } ? e altri.



Per inserire la punteggiatura:

1. Premere il tasto \* per visualizzare l'elenco dei simboli di punteggiatura.

2. Utilizzare il  tasto freccia SU/GIÙ per scorrere l'elenco.
3. Premere il  tasto VERDE per selezionare.

### Come inserire un numero in un messaggio di testo

Per inserire un numero invece di una lettera:

1. Premere il  tasto # per cambiare la modalità di inserimento da lettere a numeri e poi utilizzare i tasti numerici da 1 a 0 per inserire i numeri.
2. Premere di nuovo il  tasto # per tornare alla modalità di immissione dei caratteri.






Per inserire uno spazio, premere il tasto "0" quando è in modalità lettera.


## 8. Accesso alla Segreteria

Il numero di accesso alla tua segreteria deve essere fornito dal tuo gestore di rete utilizzando la scheda SIM. Per comporre il tuo messaggio vocale di segreteria, tenere premuto il tasto "1" sul tastierino. Se tenendo premuto il tasto "1" sul telefono non si verrà indirizzati alla segreteria telefonica, si consiglia di chiamare il gestore telefonico e chiedere il numero della segreteria telefonica, che sarà successivamente possibile memorizzare come numero di chiamata rapida sulla tastiera

## 9. Multimedia

### Registratore






1. Premere il  tasto freccia SU per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Multimedia". Premere il  tasto VERDE.
3. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Registratore". Premere il  tasto VERDE.

Premere il  tasto VERDE per accedere al menu delle opzioni dove sarà possibile avviare la registrazione, visualizzare l'elenco dei file registrati e scegliere tra le opzioni di archiviazione.

### Audio










1. Premere il  tasto freccia SU per accedere al menu.



2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Multimedia". Premere il  tasto VERDE.
3. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Audio". Premere il  tasto VERDE.
4. Utilizzare il tasto 5 per riprodurre e mettere in pausa il brano.
5. Utilizzare i tasti 4 e 6 per cambiare brano.
6. Utilizzare il tasto freccia SU/GIÙ per aumentare/diminuire il volume. Premere il  tasto VERDE per selezionare le opzioni che includono: Riproduci, Lista Musica, Ripetizione casuale, Ripeti, Riproduzione in sottofondo.

## Radio FM

Ascoltare la radio dal microfono del telefono o collegare le cuffie nell'apposita presa.


1. Premere il  tasto freccia SU per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Multimedia". Premere il  tasto VERDE.
3. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Radio FM". Premere il  tasto VERDE.
4. Utilizzare il  tasto freccia SU/GIÙ per eseguire la ricerca delle stazioni radio.
5. Utilizzare i tasti  \* e  # per aumentare/diminuire il volume. Premere il  tasto VERDE per selezionare le opzioni che includono: Pausa, Ricerca automatica, Lista canali, Ricerca manuale, Salvare, Attiva altoparlante, Riproduzione in sottofondo.





## **Regolazione del volume**

Per regolare il volume, premere i tasti asterisco o cancelletto.

\*La qualità del suono radio dipende dalla qualità del segnale nella vostra posizione. Le cuffie fungono da antenna in modo da ottenere una migliore ricezione quando sono collegate.

## Galleria Immagini






1. Premere il  tasto freccia SU per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Multimedia". Premere il  tasto VERDE.

3. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Galleria Immagini". Premere il  tasto VERDE.
4. Utilizzare il  tasto freccia SU/GIÙ per selezionare l'immagine. Premere il  tasto VERDE per selezionare le opzioni che includono: Apri, Imposta come sfondo, Elimina, Segnare, Rinomina, Dettagli.

## 10. Impostazioni di altre funzioni

### Torcia






Per accendere la torcia view the calendar:


1. Premere il  tasto freccia SU per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Organizza". Premere il  tasto VERDE.
3. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Torcia". Premere il  tasto VERDE.

Ora è possibile accendere e spegnere la torcia. È inoltre possibile tenere premuto il tasto 0 per 3 secondi quando si è in modalità standby, e tenere premuto nuovamente per spegnere la torcia.

### Sveglia

È possibile impostare fino a tre sveglie:

1. Premere il  tasto freccia SU per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Organizza". Premere il  tasto VERDE.
3. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Sveglia". Premere il  tasto VERDE.

Scegli uno fra i tre allarmi disponibili e premere il  tasto VERDE per visualizzare il menu delle opzioni, usare questo menu per attivare l'allarme, impostare l'ora, impostare il tono e impostare le opzioni da ripetere.






### **Spegnimento della sveglia**

Quando suona l'allarme:






- Premere il  tasto VERDE per spegnere la sveglia.
- Premere il  tasto ROSSO per postporre.





## Calendario

Per visualizzare il calendario:

1. Premere il  tasto freccia SU per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Organizza". Premere il  tasto VERDE.
3. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Calendario". Premere il  tasto VERDE.






## Calcolatrice


1. Premere il  tasto freccia SU per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Organizza". Premere il  tasto VERDE.
3. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Calcolatrice". Premere il  tasto VERDE.

Inserire i numeri per immettere i valori. Premere il  tasto \* per i decimali. Utilizzare il  tasto freccia SU/GIÙ per selezionare l'operazione matematica: +, -, x, ÷. Premere il  tasto ROSSO per cancellare l'ultima cifra o per uscire dalla operazione di calcolo. Premere il tasto  VERDE per completare il calcolo.

## I miei files

Il file manager di default è la scheda di memoria MicroSD (non inclusa, deve essere acquistata separatamente).

1. Premere il  tasto freccia SU per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Organizza". Premere il  tasto VERDE.
3. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "I miei files". Premere il  tasto VERDE.
4. Scegliere tra la memoria del telefono e la Memory Card (scheda MicroSD).

Premere il  tasto VERDE per accedere al sottomenu per visualizzare o riprodurre file multimediali.

## Bluetooth






Il telefono cellulare supporta la funzione Bluetooth. La tecnologia Bluetooth può essere usata per impostare connessioni senza fili con


altri dispositivi compatibili, tra cui telefoni cellulari, computer, auricolari, accessori per auto ecc. Con la funzione Bluetooth, è possibile inviare foto, segmenti video e audio, biglietti da visita personali e memo. È inoltre possibile stabilire una connessione wireless con un PC compatibile per trasmettere file.

Cercate di mantenere i due dispositivi collegati tramite Bluetooth il più vicino possibile tra di loro mentre lavorano. La maggior parte delle antenne Bluetooth hanno un raggio di 10 metri. Se possibile, cercate di mantenere il telefono su una sedia accanto a te o nelle vicinanze mentre si parla all'auricolare per garantire la migliore connessione. Quando si utilizza il computer, prova a posizionare il telefono sulla scrivania accanto al monitor per garantire la miglior connessione possibile.

### **Accoppiare i dispositivi Bluetooth**

Attivare in uno dei dispositivi l'opzione "ricerca di nuovi dispositivi" affinché possa trovare l'altra. In genere si desidera che un telefono cellulare ricerchi un auricolare o un altoparlante audio piuttosto che altro intorno. La funzione di ricerca si trova all'interno del Menu Bluetooth nel menu Organizza del telefono.

1. Premere il  tasto freccia SU per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Organizza". Premere il  tasto VERDE.
3. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Bluetooth". Premere il  tasto VERDE.








Premere il  tasto VERDE per attivare il Bluetooth e quindi utilizzare questo menu per accoppiare i dispositivi, rendere il telefono rilevabile e modificare il nome del dispositivo.

Una volta che il telefono trova l'altro dispositivo inserire il "Codice d'abbinamento" in modo che il dispositivo colleghi i due dispositivi. Il codice d'abbinamento si trova di solito su un adesivo sul retro dell'auricolare o nel manuale di istruzioni del dispositivo.

# 11. Personalizzazione delle impostazioni

## Profili








È possibile utilizzare i profili per impostare e personalizzare le suonerie, i toni di avviso SMS e quelli relativi a eventi diversi.









1. Premere il  tasto freccia SU per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Impostazioni". Premere il  tasto VERDE.
3. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Profili". Premere il  tasto VERDE.
4. Utilizzare il  tasto freccia SU/GIÙ per selezionare tra i seguenti profili: Normale / Silenzioso / Riunione / Casa / Esterno / Modalità di guida.
5. Premere il  tasto VERDE per accedere alla modalità di modifica. Qui è possibile attivare o modificare le impostazioni per ogni profilo in base alle voci nella tabella sottostante.

### Menu Impostazioni

Impostazione	Descrizione
Rinomina	Per cambiare il nome del profilo
Impostazioni suoneria	Per cambiare il tono della suoneria o dei messaggi
Gestione Volume	Per cambiare il volume per Chiamate, Messaggi e Sveglie
Modo Suoneria	Per cambiare le impostazioni di vibrazione
Altri toni allarme	Per cambiare i toni dei Tasti, del tastierino, del segnale di batteria scarica, etc

## Gestione del tono dei tasti

1. Premere il  tasto freccia SU per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Impostazioni". Premere il  tasto VERDE.
3. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Profili". Premere il  tasto VERDE.
4. Utilizzare il  tasto freccia SU/GIÙ per selezionare il Profilo Normale. Premere il  tasto VERDE.






5. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Impostazioni". Premere il  tasto VERDE.
6. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Altri toni allarme". Premere il  tasto VERDE.
7. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Toni tastiera". Premere il  tasto VERDE.
8. Utilizzare il  tasto freccia SU/GIÙ per selezionare il tono desiderato (Silenzioso, Click, Tono o Voce Umana) Premere il  tasto VERDE per salvare.

### Impostazioni di chiamata

Queste caratteristiche richiedono il supporto del tuo operatore di rete fornitore sulla base del pacchetto tariffario selezionato al momento dell'acquisto del telefono.

Selezione rete	Selezione automaticamente o manualmente la rete.
Deviazione chiamate	Per deviare la chiamata verso un altro numero. (Il tuo operatore potrebbe applicare costi aggiuntivi per questo servizio).
Chiamata in attesa	Attiva il servizio di chiamata in attesa.
Restrizioni	Limitare i numeri che è possibile chiamare o dai quali accettare chiamate.
Nascondi ID	Nascondere il proprio numero quando si chiama. (Affinchè possa funzionare, questa impostazione deve essere supportata dal tuo operatore)
Altri	Richiamata automatica, Promemoria dei minuti di chiamata, Rispondere con SMS dopo aver rifiutato una chiamata, Registrazione chiamate vocali, Vibrazione se connesso

### **Per accedere al menu di impostazione delle chiamate**

1. Premere il  tasto freccia SU per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Impostazioni". Premere il  tasto VERDE.
3. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Impostazioni di chiamata". Premere il  tasto VERDE.

## Blocco telefono

Il blocco del telefono può evitare che il telefono cellulare venga usato illegalmente. È possibile attivare/disattivare il blocco del telefono come On o Off e cambiare la password del telefono. L'impostazione di "Blocco telefono" può essere trovata nel menu Impostazioni / Sicurezza / Blocco telefono - Premere il tasto VERDE per accedere a "Blocco telefono" e impostare nuovamente la password per disattivare il blocco.

**Nota: La password predefinita di blocco del telefono è 1122.**




**Si prega di cambiare la propria password privata al più presto possibile.**

## Ripristino delle impostazioni iniziali

Inserire la password 1122 per ripristinare le impostazioni predefinite.

## Registro chiamate

Questa opzione memorizza le chiamate recentemente effettuate, le chiamate ricevute e le chiamate perse. Il telefono può memorizzarne fino a 20 per ogni funzione.

1. Premere il  tasto freccia SU per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GLÙ finché non verrà visualizzato "Registro chiamate". Premere il  tasto VERDE.
3. Scorrere le funzioni disponibili (chiamate perse, chiamate effettuate, chiamate ricevute, eliminare tutti).

Premere il  tasto VERDE per selezionare la funzione desiderata.

## 12. Esposizione a Radiofrequenze (RF) e SAR

Questo dispositivo è conforme alle linee guida internazionali per l'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato progettato e prodotto per non superare i limiti di esposizione alle radiazioni da radiofrequenze (RF) raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti fanno parte delle istruzioni generali e stabiliscono i livelli consentiti di energia RF per la popolazione generale. Le direttive sono state elaborate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso periodiche e accurate valutazioni di studi scientifici.

Lo standard d'esposizione per i dispositivi cellulari utilizza un'unità di misura conosciuta come SAR (Tasso d'assorbimento specifico). Sebbene il SAR sia determinato al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo livello di SAR del dispositivo può essere molto inferiore rispetto al valore massimo. Questo perché il dispositivo è progettato per funzionare a vari livelli di potenza in modo da utilizzare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. In generale, più si è vicini a una cella di rete, minore sarà l'emissione di potenza del dispositivo.

I valori SAR possono variare a seconda delle relazioni e dei requisiti normativi nazionali e della banda di rete. L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR.

Il limite SAR per i dispositivi cellulari usati dal pubblico è pari in media a 2,0 w/kg (watt per chilogrammo) su 10 grammi di tessuto corporeo. Le direttive garantiscono un notevole margine di sicurezza per offrire una protezione aggiuntiva per il pubblico e per tenere conto di eventuali variazioni nelle misurazioni. Il valore massimo SAR - 0.971w/kg.

Dai un'occhiata alla nostra fantastica gamma di prodotti al sito [www.ttfone.com](http://www.ttfone.com)



¡Gracias por elegir nuestro teléfono móvil!  
Por favor, lea este manual de  
instrucciones antes de usarlo.

Visite nuestra página web para consultar  
los vídeos de guía de uso del teléfono

[www.ttfone.com](http://www.ttfone.com)  
Español

Nos reservamos el derecho a actualizar el software y el producto y/o realizar cambios en este manual de usuario sin previo aviso. Los iconos que aparecen en el manual del usuario pueden ser diferentes a los de su teléfono, según el terminal que haya comprado. Todos los derechos reservados.

1. Para comenzar .....	78
Extraiga la tapa trasera .....	78
Introduzca la tarjeta SIM y la batería .....	78
Encender el teléfono .....	79
Apagar el teléfono .....	79
Cargar la batería .....	80
Cargar con la base de carga .....	80
Indicador del nivel de batería .....	80
Aviso de Batería Baja .....	80
Ajustar fecha y hora .....	81
2. Usar el menú .....	81
3. Su Teléfono .....	82
4. Hacer y recibir llamadas .....	84
Hacer llamadas .....	84
Responder llamadas .....	84
Acceder al menú durante una llamada .....	84
Finalizar llamadas .....	84
Rechazar llamadas .....	84
Para volver a llamar a un número .....	84
Hacer llamadas internacionales .....	85
Ajustar el volumen durante una llamada .....	85
Bloquear y desbloquear el teclado .....	85
Guardar, buscar y eliminar números de la libreta de teléfonos .....	85
Añadir contactos a la libreta de teléfonos .....	85
5. Libreta de teléfonos .....	85
Buscar contactos existentes .....	86
Eliminar contactos .....	86
Editar teléfonos para el marcado rápido .....	86

Llamar a un número de marcado rápido .....	87
6. Tecla de emergencia SOS .....	87
Añadir números de emergencia a la libreta de teléfonos .....	87
7. Enviar mensajes de texto (SMS) .....	88
Escribir y enviar mensajes de texto .....	88
Editar el mensaje de emergencia .....	88
Recibir/Responder mensajes .....	89
Introducir letras y números .....	89
Números en los mensajes de texto .....	90
8. Acceder al buzón de voz .....	90
9. Multimedia .....	90
Grabadora .....	90
Audio .....	90
Radio FM .....	91
Imágenes .....	91
10. Configuración de otras funciones .....	92
Linterna .....	92
Alarma .....	92
Calendario .....	93
Calculadora .....	93
Mis archivos .....	93
Bluetooth .....	93
11. Personalizar la configuración .....	95
Perfiles .....	95
Desactivar la voz humana del teclado .....	95
Ajustes de llamadas .....	96
Bloqueo de teléfono .....	96
Restaurar a ajustes de fábrica .....	97
Historial de llamadas .....	97
12. Radiofrecuencia (RF), exposición y SAR .....	98



# 1. Para comenzar

## Extraiga la tapa trasera

Retire la tapa de la batería con cuidado, levantándola a partir de la esquina inferior izquierda donde encontrará una pequeña muesca.

## Introduzca la tarjeta SIM y la batería

Si desea más información sobre los servicios relacionados con las tarjetas SIM, contacte con el vendedor. Puede ser el proveedor de servicios, la operadora o cualquier otro vendedor.

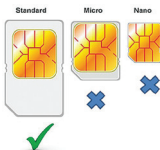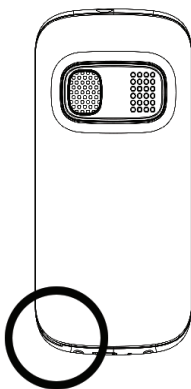


**Nota:** La tarjeta SIM y sus contactos pueden sufrir daños fácilmente a causa de arañazos o si se dobla, por lo que debe tener cuidado cuando la introduzca o la saque del terminal.


**Nota:** Mantenga todas sus tarjetas SIM fuera de alcance de niños pequeños.

1. Asegúrese de que el dispositivo está apagado y desconectado del cargador antes de extraer la batería.
2. Con la tapa trasera levantada, introduzca la tarjeta SIM deslizándola bajo la placa metálica. Asegúrese de que

la esquina angulada está en la parte superior izquierda. (Para extraer la tarjeta SIM, presione sobre ella con suavidad y deslícela hacia el exterior.) Tenga en cuenta que el dispositivo

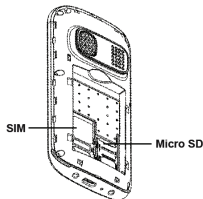




solo es compatible con tarjetas SIM estándar, y no Micro o Nano SIM. También podrá introducir una tarjeta de memoria MicroSD en la ranura situada en la parte superior de la ranura para la SIM.



3. Introduzca la batería en el lugar correspondiente y asegúrese de que las tres ranuras metálicas están alineadas con las tres pestañas metálicas en el hueco.
4. Coloque de nuevo la tapa de la batería. Asegúrese de que la tapa está bien cerrada y ha oído el clic.
5. Enchufe el teléfono a la electricidad para cargarlo por completo.




### Encender el teléfono

Para encender el teléfono, apriete durante unos segundos la  tecla roja hasta que la pantalla se encienda. Si enciende el dispositivo antes de insertar la tarjeta SIM, le pedirá que la introduzca. El teléfono comprobará si la tarjeta SIM introducida es válida de manera automática tras insertarla. La primera vez que encienda el teléfono, deberá configurar la fecha mediante el teclado. Presione la  tecla VERDE para confirmar. A continuación, introduzca la hora y presione de nuevo la  tecla VERDE.

Cuando encienda el teléfono aparecerán en la pantalla los siguientes mensajes:

- **Introduzca la contraseña** - Si ha programado el teléfono para que le pida la contraseña.
- **Introduzca el PIN** - Si ha programado el teléfono para que le pida el número PIN.
- **Buscando** - El dispositivo busca redes disponibles.

### Apagar el teléfono

Para apagar el teléfono, apriete durante unos segundos la  tecla roja hasta que la pantalla se apague.

## Cargar la batería

Se puede cargar la batería cuando el teléfono está encendido o apagado. Asegúrese de que la batería está dentro del dispositivo antes de cargarlo. El tiempo de carga es de tres horas.

Para conectar el cargador:

1. Enchufe el cable a la parte inferior del teléfono.
2. Conecte el cargador a un enchufe de 240V.

Para desconectar el cargador:

1. Desenchufe el cargador de la corriente eléctrica.
2. Retire el cable del teléfono.

## Cargar con la base de carga

También podrá utilizar la base de carga incluida para cargar su teléfono con mayor facilidad.

1. Enchufe el cargador a la parte trasera de la base.
2. Sitúe el teléfono en la base para empezar a cargarlo.
3. Saque el teléfono de la base cuando esté cargado por completo.

## Indicador del nivel de batería




VACÍA

LLENA


## Aviso de Batería Baja

El teléfono sonará y verá un mensaje en la pantalla cuando tenga la batería baja.

## 2. Usar el menú















Cuando el teléfono esté en espera, presione la  flecha Arriba para acceder al menú principal.

Salir del menú: presione la  tecla ROJA para volver al menú anterior.

Para acceder al estado de espera, presione la  tecla ROJA durante unos segundos.

### Ajustar fecha y hora


Le recomendamos que cuando su teléfono esté cargado ajuste la fecha y la hora para acceder a sus mensajes de voz y SMS más fácilmente.

1. Presione la  tecla Arriba para entrar al menú.
2. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Configuración". Presione la  tecla VERDE.
3. Presione la  tecla abajo hasta que aparezca "Configuración del teléfono". Presione la  tecla VERDE.
4. Presione la  tecla abajo hasta que aparezca "Fecha y hora". Presione la  tecla VERDE.
5. Presione la  tecla abajo hasta que aparezca "Configurar hora". Presione la  tecla VERDE.
6. Introduzca la hora mediante el reloj 24 horas. Presione la  tecla VERDE para guardar.
7. Presione la  tecla abajo hasta que aparezca "Configuración de fecha". Presione la  tecla VERDE.
8. Introduzca la fecha empezando por el año, después el mes y a continuación el día. Presione la  tecla VERDE para guardar
9. También podrá cambiar el formato de la fecha y la hora en el mismo menú.
10. Para salir de la configuración, presione la  tecla roja 4 veces.









### 3. Su Teléfono



#### Funciones de las teclas

Tecla	Función
Tecla responder (tecla verde) 	Hacer llamadas: Presione para realizar una llamada o para responder una llamada entrante. Modo de espera: Presione para entrar al historial de llamadas. Modo de exploración: Presione para confirmar la función en pantalla. Mostrar llamadas recientes.



Tecla finalizar (tecla roja) 	Apagar el teléfono: Mantenga presionada durante unos segundos. Encender el teléfono: Mantenga presionada durante unos segundos. Modo de exploración: Presione para cancelar la última acción realizada. Finalizar llamadas. Botón atrás para salir de opciones de menú. Volver a modo de espera
Navegación Teclas de flechas 	Tecla arriba en el modo de espera: Presione para acceder al menú. Tecla abajo en el modo de espera: Presione para acceder a la libreta de teléfonos.
Tecla # 	Modo de espera: Mantenga presionada durante unos segundos para poner el dispositivo en modo Silencio o presione una vez para introducir el  símbolo almohadilla. Modo edición: Presione para cambiar el método de entrada de texto.
Tecla * 	Modo de espera: Presione una vez para introducir el  símbolo asterisco, dos veces para el símbolo + y tres para el símbolo P. Modo edición: Presione para acceder a la lista de símbolos de puntuación.
Tecla SOS 	Mantenga presionada la tecla SOS durante unos segundos para llamar y enviar SMS a hasta cinco números de emergencia
Tecla 0 	Presione para introducir 0 o mantenga durante unos segundos para activar o desactivar la linterna




## Iconos de la pantalla

Los iconos siguientes pueden aparecer en la pantalla:

### Iconos




	Botón de emergencia activado
	Solo melodía
	Vibración y melodía
	Solo vibración
	Alarma activada
	Llamada perdida
	Tiene mensaje(s) de voz
	Bluetooth
	Tiene mensaje(s) de texto
	Manos libres activado
	Teclado bloqueado
	Modo silencio activado

## Ajuste de volumen


1. Durante una llamada normal o con el manos libres, presione durante unos segundos las  teclas de navegación arriba o abajo para aumentar o disminuir el volumen.
2. Para subir el volumen al máximo durante una llamada, presione la  tecla VERDE para seleccionar el menú de opciones, a continuación seleccione la tecla abajo para buscar la opción de Manos Libres y confirme con la  tecla VERDE. Esta es una función de asistencia para personas con audífono.

## 4. Hacer y recibir llamadas



### Hacer llamadas

1. Introduzca un número y presione la  tecla VERDE.  
La pantalla mostrará una imagen en movimiento cuando esté llamando al número.
  - Para borrar un número, presione la  tecla roja.
  - Para borrar la pantalla, presione durante unos segundos la  tecla roja.


### Responder llamadas

Cuando su teléfono suene o vibre, presione la  tecla VERDE una vez para responder.

### Acceder al menú durante una llamada

Para acceder al menú, presione la  tecla VERDE.  
Navegue por el menú para encontrar la opción deseada utilizando las  teclas de flechas y a continuación la  tecla VERDE de nuevo.



### Finalizar llamadas

Para finalizar una llamada, presione la  tecla roja.



### Rechazar llamadas

Para rechazar una llamada sin responder, presione la  tecla roja cuando suene el teléfono.

### Para volver a llamar a un número

1. Presione la  tecla VERDE para acceder a la lista de llamadas realizadas recientemente.
2. Presione la  tecla VERDE dos veces para llamar al número.

## Hacer llamadas internacionales



1. Presione la  tecla asterisco durante unos segundos hasta que aparezca el símbolo "+" en la pantalla.
2. Introduzca el código del país, de la región y el número de teléfono.
3. Presione la  tecla VERDE para realizar la llamada.

## Ajustar el volumen durante una llamada

Para cambiar el volumen durante una llamada:

- Presione las  teclas de arriba o abajo.

## Bloquear y desbloquear el teclado









Para evitar realizar llamadas por accidente, el teléfono se autobloqueará tras 60 segundos sin actividad. Para desbloquear el teclado, presione durante 3 segundos la  tecla VERDE. Si desea bloquear el teclado manualmente, presione la  tecla VERDE durante 3 segundos.



## 5. Libreta de teléfonos

### Guardar, buscar y eliminar números de la libreta de teléfonos








Puede almacenar los números de teléfono en el dispositivo o en la tarjeta SIM. El símbolo del teléfono indica que el número se ha guardado en el teléfono. El símbolo de la tarjeta SIM indica que el número se ha guardado en la tarjeta SIM. Puede almacenar hasta 300 entradas en la memoria del teléfono.

### Añadir contactos a la libreta de teléfonos








1. Presione la  tecla arriba para acceder al menú.
2. Presione las  teclas arriba o abajo hasta que aparezca "Contactos". Presione la  tecla VERDE.
3. Presione la  tecla VERDE para acceder al menú.
4. Presione las  teclas arriba o abajo hasta que aparezca "Añadir nuevo contacto". Presione la  tecla VERDE.
5. Elija si desea guardar el contacto en la memoria del teléfono o de las SIM mediante las  teclas de arriba y abajo. Presione la  tecla VERDE.
6. Introduzca el nombre del nuevo contacto con el teclado numérico. Presione la tecla que desee de 1 a 4 veces para introducir la letra correcta. Presione "0" para introducir un espacio.

7. Cuando haya introducido el nombre, presione la  tecla abajo para introducir el número.
8. Introduzca el número mediante el teclado numérico.
9. Presione la  tecla VERDE para guardar.

### Buscar contactos existentes










1. Presione la  tecla arriba para acceder al menú.
2. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Contactos". Presione la  tecla VERDE.
3. Presione las  teclas Arriba o Abajo para buscar el contacto. Presione la  tecla VERDE.
4. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Llamar". Presione la  tecla VERDE.




### Eliminar contactos

1. Presione la  tecla arriba para acceder al menú.
2. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Contactos". Presione la  tecla VERDE.
3. Presione las  teclas Arriba o Abajo para buscar el contacto. Presione la  tecla VERDE.
4. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Eliminar". Presione la  tecla VERDE dos veces.

### Editar teléfonos para el marcado rápido

Podrá programar hasta 8 números de teléfono para el marcado rápido usando las teclas desde 2 hasta 9.

1. Presione la  tecla arriba para acceder al menú.
2. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Organizador". Presione la  tecla VERDE.
3. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Velocidad de marcado". Presione la  tecla VERDE.
4. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Configurar número". Presione la  tecla VERDE.
5. Navegue con las  flechas para elegir la tecla y presione la  tecla VERDE para editar.

6. Introduzca el número o presione la  tecla verde para elegir un contacto de la libreta de teléfonos.
7. Presione la  tecla verde para guardar.
8. Para salir de la configuración, presione la  tecla roja 4 veces.

### Llamar a un número de marcado rápido

Seleccione el número de marcado rápido al que desea llamar manteniendo presionado durante unos segundos el número de marcado rápido correspondiente (del 2 al 9).

## 6. Tecla de emergencia SOS

**Importante:** Los teléfonos móviles como este funcionan con señales de radio, redes inalámbricas y fijas y funciones determinadas por el usuario. Por esta razón no se puede garantizar la conexión en todos los lugares y/o condiciones. Le aconsejamos que no confíe solamente en dispositivos inalámbricos para comunicaciones médicas de emergencia. Podrá introducir hasta cinco números de emergencia en su libreta de teléfonos según sus necesidades. En caso de emergencia, presione la tecla SOS durante unos segundos y el teléfono enviará automáticamente un mensaje a los números de emergencia configurados en el teléfono. A continuación el dispositivo realizará la llamada de emergencia. Si la primera llamada no se puede realizar, el teléfono pasará a llamar al segundo teléfono. De esta manera, el teléfono llamará a todos los teléfonos hasta completar tres vueltas si no recibe una respuesta. El dispositivo hará sonar una alarma cuando se realice la llamada y el SMS de emergencia.

**Importante:** Si alguno de los números de emergencia tiene activado el buzón de voz, el teléfono asumirá que se ha respondido a la llamada y dejará de llamar a los números de emergencia.










### **¡Atención!**

La tecla SOS solo realizará llamadas si:











1. Ha introducido una tarjeta SIM con saldo en el dispositivo.
2. Ha programado al menos un número de emergencia.
3. Ha guardado un SMS de emergencia.

### Añadir números de emergencia a la libreta de teléfonos

1. Presione la  tecla arriba para acceder al menú.






2. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Configuración". Presione la  tecla VERDE.
3. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Menú de emergencia". Presione la  tecla VERDE.
4. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Lista de números". Presione la  tecla VERDE.
5. Navegue con las  flechas para elegir la posición correcta y presione la  tecla verde para editar.
6. Elija entre añadir el teléfono desde la Libreta de teléfonos o Añadir número manualmente.
7. Introduzca el número o presione la  tecla VERDE para guardar.
8. Repita el proceso para añadir otros 4 contactos de emergencia.





### Editar el mensaje de emergencia

1. Presione la  tecla arriba para acceder al menú.
2. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Configuración". Presione la  tecla VERDE.
3. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Menú de emergencia". Presione la  tecla VERDE.
4. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Enviar SMS". Presione la  tecla VERDE.
5. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Editar SMS". Presione la  tecla VERDE.
6. Edite el texto del mensaje.
7. Presione la  tecla VERDE para guardar.

## 7. Enviar mensajes de texto (SMS)



### Escribir y enviar mensajes de texto

1. Presione la  tecla arriba para acceder al menú.
2. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Mensaje". Presione la  tecla VERDE.
3. Presione las  teclas arriba o abajo hasta que aparezca "Escribir mensaje". Presione la  tecla VERDE y comience a escribir su mensaje.

4. Cuando haya finalizado, introduzca el número de teléfono al que quiere enviarlo:
  - Presione la  tecla VERDE dos veces, seleccione "Introducir número" y teclee el número. 
  - seleccione contactos y utilice las  teclas arriba o abajo para buscar el teléfono deseado de la libreta de teléfonos.
5. Presione la  tecla VERDE dos veces para confirmar el envío del mensaje. Dispone de otras opciones como: Insertar plantilla, Añadir información de contacto, Guardar en borradores. También podrá acceder a los mensajes archivados de su buzón y responderlos seleccionando la opción "Buzón de entrada" en lugar de "Mensaje nuevo" y siguiendo las mismas instrucciones.

### Recibir/Responder mensajes


Cuando reciba un nuevo mensaje de texto, su teléfono mostrará un icono de un sobre y la notificación de "Nuevo mensaje".

1. Presione la  tecla VERDE dos veces para abrir el mensaje.
2. Presione la  tecla VERDE de nuevo para ver una lista de opciones disponibles como "Responder", "Eliminar", etc.

Acción	Descripción
Eliminar	Para eliminar el mensaje
Responder	Para responder el mensaje
Reenviar	Para reenviar el mensaje
Llamar	Para llamar al emisor
Mover	Para mover el mensaje
Copiar	Para copiar el mensaje
Añadir emisor	Para añadir al emisor a su libreta de teléfonos
Detalles	Para ver los detalles del mensaje

### Introducir letras y números




#### **Letras para mensajes de texto**

Las letras inglesas están situadas en las letras del 2 al 9. Puede introducir números, letras mayúsculas, minúsculas y símbolos de puntuación. Si presiona la tecla mientras introduce texto podrá cambiar entre los diferentes modos. Cada tecla numérica contiene tres o cuatro letras. Presione la  teclas numéricas para

mostrar la primera letra, dos veces para mostrar la segunda, y así sucesivamente.



### **Puntuación para mensajes de texto**

Podrá introducir los siguientes signos de puntuación: \ / ~ < > £ \$ ¥ § Ø @ # { } ? y más. Para introducir los signos de puntuación:

1. Presione la  tecla para mostrar la lista de signos de puntuación.
2. Utilice las  teclas arriba o abajo para navegar por la lista.
3. Presione la  tecla VERDE para seleccionar.

### **Números en los mensajes de texto**

Para introducir un número en lugar de una letra:

1. Presione la  tecla para cambiar el método de introducción de letras a números y utilice las teclas numéricas del 1 al 0 para introducir números.
2. Presione de nuevo  para volver al método de introducción alfabética.






Para introducir un espacio, presione la tecla "0" en modo alfabético.


## **8. Acceder al buzón de voz**

Su operadora le proporcionará el número de acceso desde su tarjeta SIM a su buzón de voz. Para llamar al buzón de voz, presione la tecla "1" durante unos segundos. Si cuando presiona la tecla "1" no accede al buzón de voz, deberá llamar a su operadora y pedirle el número, el cual podrá introducir en sus números de marcado rápido.

## **9. Multimedia**

### **Grabadora**






1. Presione la  tecla arriba para acceder al menú.
2. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Multimedia". Presione la  tecla VERDE.
3. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Grabadora". Presione la  tecla VERDE.

Presione la  tecla verde para acceder al menú donde podrá Grabar, ver la lista de Grabaciones y ver las opciones de almacenaje.

### **Audio**









1. Presione la  tecla arriba para acceder al menú.




2. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Multimedia". Presione la  tecla VERDE.
3. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Audio". Presione la  tecla VERDE.
4. Pause la reproducción con la tecla 5.
5. Utilice las teclas 4 y 6 para cambiar de pista.
6. Utilice las teclas arriba y abajo para aumentar y disminuir el volumen. Presione la  tecla verde para seleccionar una acción: Reproducir, lista de música, Aleatorio, Repetir, Reproducir de fondo.

## Radio FM

Puede escuchar la radio por los altavoces o conectar los auriculares en su enchufe.

1. Presione la  tecla arriba para acceder al menú.
2. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Multimedia". Presione la  tecla VERDE.
3. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Radio FM". Presione la  tecla VERDE.
4. Utilice las  teclas arriba y abajo para buscar emisoras.
5. Utilice las  teclas asterisco y  almohadilla para aumentar y disminuir el volumen.

Presione la  tecla verde para seleccionar una de las acciones posibles: Pausar, Buscar automáticamente, Lista de Emisoras, Búsqueda manual, Guardar, Altavoz, Reproducción de Fondo.





## **Ajustar el volumen**

Para ajustar el volumen, presione las teclas almohadilla o asterisco.

\*La calidad del sonido de la radio dependerá de la calidad de la señal en su ubicación. Los auriculares funcionan como una antena por lo que tendrá mejor señal cuando estén conectados.

## Imágenes






1. Presione la  tecla arriba para acceder al menú.
2. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Multimedia". Presione la  tecla VERDE.

3. Presione las  teclas arriba o abajo hasta que aparezca "Imágenes". Presione la  tecla VERDE.
4. Utilice las  teclas arriba o abajo para navegar por las imágenes. Presione la  tecla verde para seleccionar una de las acciones posibles: Abrir, Seleccionar como fondo de pantalla, Eliminar, Seleccionar, Renombrar, Detalles.

## 10. Configuración de otras funciones

### Linterna






Para activar la linterna:


1. Presione la  tecla arriba para acceder al menú.
2. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Organizador". Presione la  tecla VERDE.
3. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Linterna". Presione la  tecla VERDE.

Aquí podrá activar y desactivar la linterna. También podrá activarla y desactivarla presionando la tecla 0 durante 3 segundos cuando el dispositivo esté en modo espera.

### Alarma



Puede introducir hasta tres alarmas:

1. Presione la  tecla arriba para acceder al menú.
2. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Organizador". Presione la  tecla VERDE.
3. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Alarma". Presione la  tecla VERDE.

Elija una de las tres alarmas disponibles y presione la  tecla VERDE para acceder al menú de opciones. Mediante este menú podrá activar la alarma, configurar la hora, el tono y las opciones de repetición.






### **Apagar la alarma**

Cuando suene la alarma:






- Presione la  tecla verde para apagar la alarma.
- Presione la  tecla roja para aplazar la alarma.





## Calendario

Para ver el calendario:

1. Presione la  tecla arriba para acceder al menú.
2. Presione  las teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Alarma". Presione la  tecla VERDE.
3. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Calendario". Presione la  tecla VERDE.







## Calculadora

1. Presione la  tecla arriba para acceder al menú.
2. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Organizador". Presione la  tecla VERDE.
3. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Calculadora". Presione la  tecla VERDE.

Utilice el teclado numérico para introducir los valores. Presione la  tecla almohadilla para introducir decimales. Utilice las  teclas de arriba o abajo para seleccionar la operación matemática: +, -, X y ÷. Presione la  tecla roja para borrar el último dígito introducido o para abandonar la operación y la  tecla VERDE para completar la operación.

## Mis archivos

El administrador de archivos por defecto es la tarjeta Micro SD. (No está incluida, se compra por separado).

1. Presione la  tecla arriba para acceder al menú.
2. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Organizador". Presione la  tecla VERDE.
3. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Mis Archivos". Presione la  tecla VERDE.
4. Elija entre la memoria del teléfono o la Memory card (MicroSD). Presione la  tecla VERDE para acceder al submenú donde podrá ver o reproducir archivos multimedia.

## Bluetooth






Este teléfono tiene función de Bluetooth. Podrá usar la tecnología inalámbrica Bluetooth para conectarse de manera inalámbrica con


otros dispositivos compatibles, como teléfonos móviles, ordenadores, manos libres, accesorios del coche, etc. Con el Bluetooth, podrá enviar fotos, videos, audios, tarjetas de presentación y notas. También podrá establecer una conexión inalámbrica con un ordenador compatible para intercambiar archivos.

Mantenga los dos dispositivos conectados mediante Bluetooth a una distancia reducida. La mayoría de dispositivos Bluetooth cuentan con una distancia máxima de 10 metros. Si es posible, sitúe su teléfono en un lugar cercano mientras utilice el manos libres para asegurarse de disponer de la mejor conexión posible. Cuando utilice el ordenador, sitúe el teléfono al lado del monitor para asegurarse de disponer de la mejor conexión posible.

### **Emparejar dispositivos Bluetooth**

Uno de los dos dispositivos debe "buscar dispositivos nuevos" para encontrar al otro. Normalmente será el teléfono el que busque el manos libres o el altavoz en lugar de a la inversa. La función de Buscar está situada en el menú de Bluetooth en el menú de Organizador.








1. Presione la  tecla arriba para acceder al menú.
2. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Organizador". Presione la  tecla VERDE.
3. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Bluetooth". Presione la  tecla VERDE

Presione la  tecla verde para activar el Bluetooth y utilice el menú para conectar dispositivos, hacer que el terminal sea visible y editar el nombre del teléfono. Cuando su dispositivo haya encontrado al otro, introduzca el "código de emparejamiento" para conectarlos. El código de emparejamiento suele estar situado en una pegatina en la parte trasera del manos libres o en el manual de instrucciones del dispositivo.

# 11. Personalizar la configuración

## Perfiles








Podrá personalizar los tonos de llamada, alertas de mensajes y otros tonos para diferentes situaciones mediante los perfiles.









1. Presione la  tecla arriba para acceder al menú.
2. Presione las  teclas arriba o abajo hasta que aparezca "Configuración". Presione la  tecla VERDE.
3. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Perfiles". Presione la  tecla VERDE.
4. Utilice las  teclas arriba y abajo para seleccionar uno de los perfiles siguientes: Normal / Silencio / Reunión / Interior / Exterior / Al volante
5. Presione la  tecla VERDE para acceder al modo de edición. Aquí podrá activar o personalizar cada perfil modificando las opciones siguientes.

## Menú de configuración

Configuración	Descripción
Renombrar	Cambiar el nombre del perfil
Configuración del tono	Cambiar el tono de llamada y la alerta de mensaje
Ajustar el volumen	Cambiar el volumen de llamadas, mensajes y alarmas
Tipo de tono	Cambiar los ajustes de vibración
Otros tonos de alerta	Cambiar los tonos del teclado, de llamada, de batería baja

## Desactivar la voz humana del teclado

1. Presione la  tecla arriba para acceder al menú.
2. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Configuración". Presione la  tecla VERDE.
3. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Perfiles". Presione la  tecla VERDE.
4. Utilice las  teclas arriba y abajo para seleccionar el perfil Normal. Presione la  tecla VERDE.






- Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Configuración". Presione la  tecla VERDE.
- Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Otros tonos de alerta". Presione la  tecla VERDE.
- Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Tonos del teclado". Presione la  tecla VERDE dos veces.
- Utilice las  teclas arriba y abajo para seleccionar el tono que desee (Silencio, clic, tono o voz humana) Presione la  tecla verde para guardar.

## Ajustes de Llamadas

Estas opciones dependen del soporte de su operadora según la tarifa y los servicios que haya escogido cuando compró el teléfono.

Selección de red	Seleccione la red manual o automáticamente
Desvío de llamadas	Desvíe la llamada a otro número (su operadora puede realizar cargos por este servicio)
Llamada en espera	Activar servicios de llamada en espera
Bloqueo de llamadas	Restrinja los números a los que no quiera llamar o de los que no quiere aceptar llamadas.
Número oculto	Oculte su número de teléfono (su operadora debe permitir esta función)
Otros	Rellamada automática, avisador de minutos de llamada, SMS respuesta tras rechazar una llamada, Grabar llamadas de voz, Vibración cuando esté conectado el dispositivo

## Para acceder al menú de Configuración de Llamadas

- Presione la  tecla arriba para acceder al menú.
- Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Configuración". Presione la  tecla VERDE.
- Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Configuración de llamadas". Presione la  tecla VERDE.

## Bloqueo de teléfono

El bloqueo del teléfono impide que usen su teléfono de manera ilícita. Puede activar o desactivar el bloqueo del teléfono y cambiar la contraseña.

La función de bloqueo de teléfono se encuentra en el menú Configuración/Seguridad/Bloqueo de teléfono. Presione la tecla verde para acceder al Bloqueo de Teléfono e introduzca la contraseña de nuevo para desactivarlo.





**Nota: La contraseña por defecto es 1122. Le recomendamos que la cambie a una contraseña privada.**

### Restaurar a ajustes de fábrica

Introduzca la contraseña 1122 para restaurar a la configuración original.

### Historial de llamadas

Este menú contiene el historial de llamadas realizadas, recibidas y perdidas recientemente. Su teléfono puede almacenar hasta 20 registros para cada función.

1. Presione la  tecla arriba para acceder al menú.
2. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Historial de llamadas". Presione la  tecla VERDE.
3. Navegue por todas las funciones disponibles (llamadas perdidas, llamadas realizadas, llamadas recibidas, borrar todo). Presione la  tecla VERDE para seleccionar la acción deseada.

## 12. Radiofrecuencia (RF), exposición y SAR

Este dispositivo cumple con las normas de exposición a la radiofrecuencia. Su dispositivo emite y recibe ondas de radio. Está diseñado y fabricado para que no exceda los límites de exposición a la radiación por radiofrecuencia (rf) recomendados por las normas de la comisión internacional (ICNIRP). Estos límites forman parte de unas normas exhaustivas que establecen los niveles permitidos de radiofrecuencia para los usuarios. Estas normas fueron elaboradas por organizaciones científicas independientes en diferentes periodos y con unas evaluaciones meticulosas de sus estudios científicos.

La exposición estándar para dispositivos móviles emplea una unidad de medida conocida como la tasa de absorción específica, o SAR por sus siglas en inglés. Aunque el SAR está establecido al máximo nivel de potencia certificado, el nivel real del SAR del dispositivo en funcionamiento puede ser muy inferior al valor máximo. Esto es debido a que el terminal está diseñado para operar a diferentes niveles de potencia para emplear la mínima batería para conectarse a la red. En general, cuanto más cerca se encuentre a una antena, menos tendrá que trabajar el dispositivo.

Los valores sar pueden depender de informes y requisitos nacionales. Utilizar los accesorios y mejoras del teléfono puede provocar distintos niveles de sar.

El límite de sar para los dispositivos móviles es de 20W/kg (vatios por kilogramo) por una media de 10 gramos de tejido corporal. Las normas incorporan un margen sustancial de seguridad para proporcionar una seguridad adicional a los usuarios y para compensar por posibles variaciones en las medidas. El máximo valor SAR - 0.971w/kg.

Visite nuestra página web y vea nuestra gran variedad de productos en [www.ttfone.com](http://www.ttfone.com)