

Gracias por elegir nuestro teléfono móvil! Por favor lea este manual antes de usar. Visite nuestro sitio web para vídeo guías de cómo utilizar su teléfono

www.ttfone.com

## TT120 Manual de usuario



Nos reservamos el derecho a actualizar el software y el producto o hacer cambios al usuario de este manual sin previo aviso. Los iconos de este manual pueden diferir ligeramente del teléfono, dependiendo del teléfono que compraste. Todos los derechos reservados.

**TT SIMS** www.ttfone.com

### 3. Cómo Empezar

#### Retirar la cubierta posterior

Abra la tapa cuidadosamente hurgando abrir desde la esquina inferior izquierda donde se encuentra una pequeña muesca. Instalar las tarjetas SIM y la batería

Para la disponibilidad e información acerca del uso de servicios de la tarjeta SIM, póngase en contacto con su proveedor de tarjeta SIM. Esto puede ser el proveedor de servicios, operador de red u otro proveedor.

Nota: La tarjeta SIM y sus contactos pueden dañarse fácilmente al rayarse o doblarse, así que tenga cuidado al manipularla, insertarla o extraerla del teléfono

Nota: Mantenga las tarjetas SIM fuera del alcance de niños pequeños.


1. Asegúrese de que el teléfono esté apagado y desconectado el cargador antes de retirar la batería

2. Con la tapa trasera quitada, instalar las tarjetas SIM deslizándolos en los nidos (SIM1 y SIM2) y debajo la tenencia placas de metal. Asegúrese de que la esquina angular está en el lado inferior derecho. (Para quitar la tarjeta SIM, pulse en él y deslice fuera de su nido.) Nota que sólo puede utilizar una tarjeta SIM estándar no una Micro o Nano SIM. También puede instalar una tarjeta de memoria microSD en la ranura de debajo de las ranuras de la SIM.

3. Instale la batería en la ranura de la batería, asegurando que las tres franjas metálicas en la batería se alineen con los tres dientes metálicos en la ranura de la batería.

4. Poner en la tapa de la batería. Asegúrese de que la cubierta está completamente cerrada y se oía el sonido correspondiente (click).

5. Conecte el teléfono a cargar completamente.

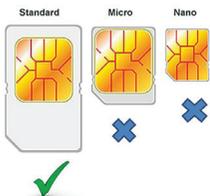

### 1. Instrucciones de seguridad

Este manual del usuario incluye información importante de seguridad. Por favor lea más abajo las instrucciones. Puede ser peligroso o ilegal si no sigues estas instrucciones.

**Prestar atención a la seguridad del tráfico**  
Obedecer las leyes de tráfico local y utilice el teléfono mientras conduce. Utilizando un teléfono celular mientras se conduce es peligroso y es ilegal en algunas áreas. Las señales de radio frecuencia (RF) pueden afectar no estén bien instalados o protegidos sistemas electrónicos de vehículos de motor, como inyección electrónica de combustible sistemas electrónicos de frenos antirresbalantes (antibloqueo), sistemas, sistemas de control electrónico de velocidad y sistemas de airbag. Para obtener más información, consulte con el fabricante de su vehículo para cualquier equipo que se ha agregado. No coloque objetos, incluso equipos instalados o celulares en el área encima del airbag o en el área de despliegue del airbag.

**Interferencia de marcapasos**  
Fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una separación mínima de 15,3 centímetros (6 pulgadas) entre un teléfono celular y un marcapasos para evitar posibles interferencias con el marcapasos.

**Apague su teléfono celular en los médicos y centros de atención sanitaria.**  
Apague su dispositivo en instalaciones sanitarias cuando la normativa Publicada en estas áreas enseñarle a hacerlo. Hospitales o instalaciones sanitarias pueden utilizar equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

**Apagar en los aviones**  
Está prohibido usar el dispositivo durante el vuelo en avión. Apague el dispositivo antes de embarcar

en un avión. El uso de dispositivos inalámbricos en un avión puede resultar peligroso para el funcionamiento del avión, interrumpir la red del teléfono móvil y puede ser ilegal.

**Accesorios y baterías**  
Use sólo los accesorios aprobados y baterías. Por favor no trate de usar con ningún producto que no ha sido fabricado para su uso con este teléfono. Por favor, asegúrese de que el teléfono se haya apagado antes de retirar la batería. Deshágase de las baterías de desecho adecuadamente según las regulaciones locales.

**Teléfono celular deberá estar apagado cercanos sitios de explosión.**  
Atmósferas potencialmente explosivas incluyen las áreas donde usted normalmente haría para encender el motor de su vehículo. Las chispas en estas áreas podrían causar una explosión o fuego resultando en lesiones corporales o incluso la muerte. Apague el dispositivo en recarga puntos tales como cerca de las estaciones de servicio y en cualquier área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todas las señales e instrucciones. Restricciones en el uso de equipos de radio en depósitos de combustible, almacenamiento de información, plantas químicas y donde se realicen explosiones.

**Usar correctamente el teléfono**  
Por favor use este teléfono en su posición normal previsto. No deje que los niños usar el teléfono sin vigilancia. Su teléfono contiene piezas pequeñas como la tarjeta SIM, que pueden ser tragados accidentalmente por un niño.

**Su teléfono no es resistente al agua**  
Este teléfono no es resistente al agua. Por favor no exponga su teléfono al húmedo clima o ambiente (tales como lluvia, nieve, agua de mar, etc.).

### 2. Your Phone



	Estado de la batería
	Estado de la señal de red
	Alarma
	Mensaje no leído

	Llamada perdida
	Modo silencioso
	Bluetooth
	Inserte tarjeta SIM

- Tecla de navegación: Pulse para navegar por los menús, accesos directos se pueden establecer para esta clave.
- Izquierda Tecla: Mantenga pulsada la tecla izquierda durante 3 segundos para bloquear el teclado. Mantenga presionada la tecla suave izquierda otra vez para desbloquear el teclado.
- La llamada clave: Entra un número y pulse la tecla llamar. Seleccione "1. SIM1 "o"2. Sim2 "utilizando el down tecla luego pulse la tecla llamar para llamar. Presione para hacer una llamada. También utilizar la tecla izquierda para seleccionar opciones de menú.
- Derecha Tecla: Presione para acceder a la agenda de contactos
- Clave final: Presione y sostenga para encender y apagar el teléfono, pulse para terminar llamadas, presione para salir del menú.
- Número de teclas: Presione los números de entrada, mantenga presionada para marcación rápida.
- Estrella clave: Pulse dos veces para símbolo + entrada para llamadas internacionales.
- Clave hash: Presione y mantenga presionada para activar el modo silencioso.

#### Encender el teléfono

Para encender el teléfono, mantenga oprimida la tecla Finalizar hasta que la pantalla se ilumine. Si enciende el teléfono móvil antes de insertar la tarjeta SIM, le pedirá que inserte la tarjeta SIM. El teléfono móvil comprueba si las tarjetas SIM son válidas automáticamente después de insertarlo. Cuando primero se enciende el teléfono le pedirá que fije la fecha, hacer esto escribiendo la fecha y pulse la tecla izquierda para confirmar, ahora establecer el tiempo y otra vez, pulse la tecla izquierda para confirmar

Los siguientes mensajes aparecen en la pantalla en la secuencia cuando el teléfono móvil sólo es poner en marcha:

- Entrada teléfono contraseña - si se ha establecido la contraseña del teléfono.
- Entrada PIN - si se ha establecido la contraseña de la tarjeta SIM.
- Búsqueda - el teléfono móvil está buscando redes disponibles.

**Apagar el teléfono**  
Para activar el teléfono apagado, presione y sostenga la tecla fin hasta que la pantalla se ponga en blanco.

**Carga de la batería**  
La batería puede cargarse cuando el teléfono está encendido o apagado. Asegúrese de que la batería se inserta en el teléfono antes de cargar. El tiempo de carga es de tres horas.

Conectar el cargador:

- Inserte el cable en el puerto en el panel inferior del teléfono
- Enchufe el otro extremo del cable o bien una toma USB de la computadora o utilizar cualquier cargador de red USB que funciona a 240V.

Para desconectar el cargador:

- Desenchufe el cargador de pared.
- Retire el cable del teléfono.

**Indicador de nivel de batería**

VACÍA COMPLETA

**Alerta de batería baja**  
El teléfono suena cuando la batería está baja y mostrará un mensaje de batería baja en pantalla.

Nota: El TTsims TT120 no viene con un cargador, puede utilizar cualquier enchufe USB o Conecte el cable a su PC o portátil para cargar el teléfono. Si no tienes uno de estos puede comprar un cargador de www.ttfone.com.

### 4. Hacer y Recibir Llamadas Telefónicas

**Para hacer llamadas**  
Introduzca un número y pulse la tecla llamar. Seleccione "1. SIM1 "o"2. Sim2 "utilizando el down tecla luego pulse la tecla llamar para llamar.

- Para borrar un dígito, oprima la tecla suave derecha.
- Para borrar la pantalla, mantenga oprimida la tecla Finalizar.

**Para contestar las llamadas**  
Cuando el teléfono timbra, oprima una vez la tecla de llamada para responder la llamada.

**Acceso al menú durante una llamada**  
Para acceder al menú, presione la tecla suave izquierda. Desplácese con la tecla de navegación para el comando deseado luego presione la tecla suave izquierda otra vez para seleccionar.

**Para finalizar una llamada**  
Para finalizar una llamada, pulse la tecla roja.

**Para rechazar una llamada**  
Para rechazar una llamada sin contestar, presione el rojo dominante cuando su teléfono suena.

**Para volver a marcar un número**

- Pulse la tecla llamar, esto le llevará a todos la lista de llamadas hechas recientemente
- Seleccione el número que desea marcar y pulse la tecla llamar para llamar.

**Hacer llamadas internacionales**

- Presione la tecla asterisco dos veces hasta que un carácter "+" aparece en la pantalla.
- Introduzca el código de país, código de área y número de teléfono que indique el proveedor de servicio de red de larga distancia.
- Pulse la tecla llamar para llamar.

**Cambiar el volumen durante una llamada**  
Para cambiar el volumen durante una llamada:

- Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de navegación.

#### Para bloquear y desbloquear el teclado

Para evitar la marcación accidental, el teléfono está programado en bloqueo automático del teclado después de 60 segundos sin uso. Para desbloqueo del teclado Pulse y mantenga pulsada la tecla izquierda durante 3 segundos. Si desea bloquear el teclado manualmente mantenga oprimida la tecla izquierda durante 3 segundos.

### 5. Mensajes (SMS) de Texto

**Escribir y enviar un mensaje**

- Pulse la tecla programable izquierda para acceder al menú.
- Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de navegación hasta que aparezca "Mensajería". Presione la tecla suave izquierda.
- Pulse arriba o abajo tecla de navegación aparezca "Escribir mensaje". Pulse el medio de la tecla de navegación, seleccione a los destinatarios del texto y pulse la tecla de navegación hacia abajo para comenzar a escribir su texto.

Otras opciones incluyen: insertar plantilla, agregar datos, guardar en Borradores. También puede acceder a un mensaje almacenado en tu bandeja de entrada y contestar a ella seleccionando la opción "Bandeja de entrada" en lugar de "Nuevo mensaje" y siguiendo los mismos comandos.

**Recibir/contestar a un mensaje**  
Cuando recibas un nuevo mensaje de texto, el teléfono mostrará un icono de sobre y "Nuevo mensaje".

- Desbloquear el teléfono, luego seleccione leer.
- Pulse la tecla izquierda para ver una lista de comandos disponibles tales como "Borrar", respuesta"etc..

Acciones	Descripción
Respuesta	Para responder el mensaje
Eliminar	Para borrar el mensaje
Llame al	Para llamar al remitente
Cerradura	Bloquear el mensaje para que no se puede eliminar
Movimiento	Para mover el mensaje
Copia	Para copiar el mensaje

Marca	Para marcar el mensaje como leído / no leído
Tipo	Para ordenar los mensajes en un orden diferente
Añadir remitente a	Para añadir el remitente a tu agenda
Borrar números repetidos	Borrar todos los mensajes de un número
Añadir a lista negra	No permitir que los mensajes de este remitente

#### Entrada de números y Letras

Letras de mensaje de texto  
Letras inglesas se encuentran en las teclas numéricas de "2" a "9". Usted puede de entrada superior o letras minúsculas, números y signos de puntuación. Presionar la tecla al escribir nos permite que cambiar entre los diferentes tipos de modos de entrada. Cada tecla numérica se establece para tres o cuatro letras. Pulse la tecla numérica una vez para mostrar la primera letra, dos veces para mostrar la segunda letra, etc.

**Puntuación de mensaje de texto**  
La puntuación disponible incluye: \ / ~ < > £ \$ ¥ % & @ # ? & más.

Para introducir signos de puntuación:

- Presione el # para mostrar la lista de signos de puntuación
- Utilice la tecla de navegación y \* estrella y # hash teclas para desplazarse por la lista.
- Pulse la tecla izquierda para seleccionar.

**Números de mensaje de texto**  
Para introducir un número en lugar de una letra:

- Presione la tecla # para cambiar el modo de entrada de carta a numérica y luego utilice las teclas numéricas de 1 a 0 para ingresar números.
- Pulse la tecla # para volver a modo de entrada de la letra.

Para entrar en un espacio, pulse la tecla "0" en el modo de letra.

### 6. Directorio Telefónico

**Almacenar, buscar y borrar números de la guía**  
Números de teléfono se pueden almacenar en el teléfono o la tarjeta SIM. El teléfono indica que el contacto se guarda en el teléfono. El símbolo de

tarjeta SIM indica que el contacto se guarda en la tarjeta SIM. Puede almacenar hasta 150 entradas en la memoria del teléfono.

#### Para agregar un nuevo contacto a la libreta de teléfonos

1. Pulse la tecla programable izquierda para acceder al menú.
2. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de navegación hasta que aparezca "Contactos". Presione la tecla suave izquierda.
3. Pulse la tecla izquierda para seleccionar el menú de opciones.
4. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de navegación hasta que aparezca "Nuevo". Presione la tecla suave izquierda.
5. Seleccione una sea para salvar a la memoria del teléfono o la memoria de la SIM con la y abajo tecla de navegación. Presione la tecla suave izquierda.
6. Ingrese el nombre del nuevo contacto utilizando el teclado de números. Oprima una tecla 1 a 4 veces para entrar en la letra correcta. Presione "0" por un espacio.
7. una vez el nombre, pulse la tecla de navegación hacia abajo para introducir el número.
8. Ingrese el número usando el teclado numérico de la clave.
9. Presione la tecla suave izquierda para guardar.

#### A la búsqueda de un contacto existente

1. Pulse la izquierda suave para acceder al menú.
2. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de navegación hasta que aparezca "Contactos". Presione la tecla suave izquierda.
3. Presione arriba y abajo tecla de navegación para buscar el contacto. Presione la tecla suave izquierda.
4. Pulse arriba o abajo tecla de navegación aparezca "Llamada". Oprima la tecla suave izquierda.

#### Para borrar un contacto existente

1. Pulse la tecla suave izquierda para acceder al menú.
2. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de navegación hasta que aparezca "Contactos". Oprima la tecla suave izquierda.
3. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de

navegación para buscar el contacto. Oprima la tecla suave izquierda.

4. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de navegación hasta que aparezca "Borrar". Presione la tecla suave izquierda dos veces.

## 7. Multimedia

#### Grabador de sonido

Grabar notas de voz:

1. Oprima la tecla suave izquierda para acceder al menú.
2. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de navegación hasta que aparezca "Multimedia". Presione la tecla suave izquierda.
3. Pulse la tecla o la tecla de navegación hacia abajo hasta "Grabadora de sonidos" aparezca Presione la tecla suave izquierda.
4. Presione la tecla de navegación central para iniciar y detener la grabación.

#### Reproductor de vídeo

Para ver los videos grabados:

1. Pulse la tecla programable izquierda para acceder al menú.
2. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de navegación hasta que aparezca "Multimedia". Presione la tecla suave izquierda.
3. Pulse la tecla o la tecla de navegación hacia abajo hasta "Video Player" aparece Presione la tecla suave izquierda.
4. Elegir que vídeo y luego presione la tecla de navegación central para iniciar la reproducción del vídeo.

#### Grabador de vídeo

1. Pulse la tecla programable izquierda para acceder al menú.
2. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de navegación hasta que aparezca "Multimedia". Presione la tecla suave izquierda.
3. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de navegación hasta que aparezca "Grabador de vídeo". Presione la tecla suave izquierda.

Pulse la tecla de navegación central para iniciar y detener la grabación (por favor nota que necesite una tarjeta de memoria inserta esto no está incluido y puede comprarse por separado en [www.tfone.com](http://www.tfone.com)). Pulse

la tecla izquierda para entrar en el menú de opciones donde puede ver la lista de archivos de registro y elija las opciones de almacenamiento.

#### Música

1. Pulse la tecla programable izquierda para acceder al menú.
2. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de navegación hasta que aparezca "Multimedia". Presione la tecla suave izquierda.
3. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de navegación hasta que aparezca "Música". Presione la tecla suave izquierda.
4. Utilice la tecla de navegación central para reproducir y pausar la pista
5. Utilice las teclas de navegación para cambiar las pistas
6. Utilice el arriba y abajo tecla de navegación para aumentar o disminuir el volumen.

Pulse la tecla izquierda para seleccionar las opciones comprenden: lista de música, agregar, establecer como anillo tono, reproducción aleatoria, repetición, ajustes, abierto, salida.

#### Radio FM

Escuchar la radio con los auriculares (la radio no funciona sin ellos).

1. Pulse la tecla programable izquierda para acceder al menú.
2. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de navegación hasta que aparezca "Multimedia". Oprima la tecla suave izquierda
3. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de navegación hasta que aparezca "radio FM". Presione la tecla suave izquierda.
4. Pulse la tecla suave izquierda para acceder a las "opciones". Oprima hacia arriba o hacia abajo las teclas de navegación hasta que "Auto búsqueda y guardar" aparece. Pulse la tecla suave izquierda para buscar la estación.
5. Utilice el arriba y abajo las teclas para subir / bajar el volumen.

Pulse la tecla izquierda para seleccionar las opciones de estos incluyen: Auto búsqueda y guardar, canal lista, guardar, búsqueda Manual, altavoz abierto, juego del fondo, registro, registro de tiempo, lista de archivos de registro, almacenamiento, ayuda.

Ajuste del volumen  
Para ajustar el volumen, presione hacia arriba o hacia abajo las teclas.

\* La calidad de sonido de radio depende de la calidad de la señal en su lugar.

Los auriculares funcionan como una antena así que usted conseguirá la mejor recepción enchufada.

#### Visor de imágenes

1. Pulse la tecla programable izquierda para acceder al menú.
2. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de navegación hasta que aparezca "Multimedia". Presione la tecla suave izquierda.
3. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de navegación hasta que aparezca "Visor de imágenes". Presione la tecla suave izquierda.
4. Utilice el arriba y abajo tecla de navegación para seleccionar la imagen.

Pulse la tecla izquierda para seleccionar las opciones comprenden: borrar, marca, cambiar nombre, juego de diapositivas, detalles.

## 8. Herramientas

#### Reloj mundial

Para ver el tiempo en otros países:

1. Pulse la tecla programable izquierda para acceder al menú.
2. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de navegación hasta que aparezca "Herramientas". Presione la tecla suave izquierda.
3. Pulse la tecla o la tecla de navegación hacia abajo hasta "Reloj mundial" aparece Presione la tecla suave izquierda.

Pulse la tecla de navegación central para agregar una nueva zona horaria.

#### Dial de la velocidad

Para configurar números de marcación rápida:

1. Pulse la tecla programable izquierda para acceder al menú.
2. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de navegación hasta que aparezca "Herramientas". Presione la tecla suave izquierda.
3. Pulse la tecla o la tecla de navegación de abajo hasta la "Marcación" aparezca Presione la tecla suave izquierda.

Desplazarse hacia arriba y hacia abajo y números de teléfono a las teclas de número deseadas. Para llamar a estos números de marcación rápida set simplemente mantenga pulsada la tecla deseada durante 3 segundos en la pantalla de inicio.

#### Luz de la antorcha

Para activar la función de linterna:

1. Pulse la tecla programable izquierda para acceder al menú.
2. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de navegación hasta que aparezca "Herramientas". Oprima la tecla suave izquierda
3. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de navegación hasta que aparezca "Luz de la antorcha". Presione la tecla suave izquierda.

Aquí usted puede encender y apagar la linterna. También puede mantener pulsada la tecla 0 durante 3 segundos cuando está en modo de espera, mantenga oprimida otra vez para apagar la antorcha.

#### Alarma

Usted puede configurar hasta tres alarmas:

1. Pulse la tecla programable izquierda para acceder al menú.
2. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de navegación hasta que aparezca "Herramientas". Presione la tecla suave izquierda.
3. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de navegación hasta que aparezca "Alarma". Presione la tecla suave izquierda.

¡Elegir una de las tres alarmas disponibles y pulse la tecla de navegación central para ver el menú de opciones, utilice este menú para encender la alarma, configurar el tiempo, el tono y las opciones de repetición.

#### Desactivación de la alarma

Cuando suena la alarma:

- Pulse la tecla suave izquierda para apagar la alarma.
- Presione la tecla suave derecha para dormir.

#### Calendario

Para ver el calendario:

1. Pulse la tecla programable izquierda para acceder al menú.
2. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de navegación hasta que aparezca "Agenda". Presione la tecla suave izquierda.

#### Calculadora

1. Pulse la tecla de navegación central para acceder al menú.
2. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de navegación hasta que aparezca "Herramientas". Presione la tecla suave izquierda.
3. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de navegación hasta que aparezca "Calculadora". Presione la tecla suave izquierda.

Entrar en las teclas numéricas para introducir valores. Pulse la tecla asterisco para decimales. Utilice la tecla de navegación para seleccionar la operación de matemáticas: +, -, X y ÷. Pulse la tecla de menú derecha para borrar el último dígito o a salir de la operación de cálculo. Pulse la tecla de navegación central para completar el cálculo.

#### Mis archivos

El administrador de archivos predeterminado es la tarjeta de memoria MicroSD (no incluida, debe comprarse por separado en [www.tfone.com](http://www.tfone.com)).

1. Pulse la tecla programable izquierda para acceder al menú.
2. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de navegación hasta que aparece "Mis archivos". Presione la tecla suave izquierda.
3. Seleccione la memoria del teléfono o la tarjeta de memoria (tarjeta MicroSD).

Pulse la tecla de navegación central para entrar a los submenús para ver o reproducir archivos multimedia.

#### Bluetooth

el teléfono móvil compatible con la función Bluetooth. Puede utilizar la tecnología inalámbrica Bluetooth para establecer conexión inalámbrica con otros dispositivos compatibles, incluyendo teléfonos móviles, ordenadores, auriculares, accesorios en el coche etc... Con la función Bluetooth, usted puede enviar fotos, segmentos de video, segmentos de audio, tarjetas personales y notas. También puede establecer conexión inalámbrica con un PC compatible para transmitir archivos

Trate de mantener los dos dispositivos que se conecta a través de Bluetooth juntos mientras están en uso. La mayoría de auriculares Bluetooth tienen un alcance de 10 metros. Si es posible, trate de mantener su teléfono en una silla al lado de usted

o en sus inmediaciones mientras hablaba de su auricular para garantizar la mejor conexión. Cuando utilice el equipo, trate de poner su teléfono en el escritorio al lado de su monitor para garantizar la mejor conexión posible.

#### Dispositivos Bluetooth Par

Tiene uno de los dispositivos "buscar nuevos dispositivos" a encontrar la otra. Por lo general desea un teléfono para buscar su altavoz auricular o audio en lugar de la otra manera alrededor. La función de búsqueda se encuentra en el menú Bluetooth de su teléfono.

1. Pulse la tecla programable izquierda para acceder al menú.
2. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de navegación hasta que aparezca "Bluetooth". Presione la tecla suave izquierda
3. Pulse la tecla de navegación central para activar Bluetooth entonces utilice este menú para dispositivos par, hacer que su teléfono puede detectar y editar el nombre del dispositivo.

Una vez que el teléfono se encuentra del otro dispositivo introduce el "código de emparejamiento" para que el dispositivo unir las dos. El código de emparejamiento se encuentra normalmente en una pegatina en la parte posterior de un auricular o en el libro de instrucciones para un dispositivo.

## 9. Configuración de Teléfono

#### Perfiles de Usuario

Puede utilizar perfiles para configurar y personalizar los tonos de llamada, tonos de alerta de mensaje y otros tonos para diferentes eventos.

1. Pulse la tecla programable izquierda para acceder al menú.
2. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de navegación hasta que aparezca "Perfiles". Presione la tecla suave izquierda.
3. Utilice el arriba y abajo tecla de navegación para seleccionar de los siguientes perfiles: Normal / silencio / interior / al aire libre
4. Pulse la tecla izquierda para entrar en el modo de edición. Aquí puede activar o cambiar la configuración para cada perfil de acuerdo a los elementos de la tabla a continuación.

#### Ajustes del Menú

Ajuste	Descripción
Cambiar el nombre de	Cambiar el nombre del perfil de
Configuración de anillo	Cambiar el tono de mensaje y tono de llamada
Ajustar el volumen	Cambiar el volumen de llamadas, mensajes y alarmas
Tipo del anillo	Cambie la configuración de la vibración
Otros anillos alerta	Cambiar el tono de tecla, Dial pad tonos, tonos bajos de batería etc.

#### Ajustes de llamada

Estas funciones requieren el apoyo de su proveedor de red basado en el paquete que selecciona cuando usted compra su teléfono.

#### Para acceder al menú de configuración de llamada

1. Pulse la tecla programable izquierda para acceder al menú.
2. Presione hacia arriba o hacia abajo tecla de navegación hasta que aparece "Configuración". Presione la tecla suave izquierda.
3. Pulse arriba o abajo tecla de navegación aparezca "Ajustes de llamada". Oprima la tecla suave izquierda.

Dual-SIM	Ajustes relativos a la función Dual SIM del teléfono
Selección de red	Auto o Manual seleccionar tu red
Desvío de llamadas	Desviar llamadas a otro número * su red puede cobrar por este servicio
Llamada en espera	Activar llamada en espera servicios
Llamada salvo	Restringir números que llame o aceptar llamadas de.
Ocultar ID	Ocultar su número telefónico * red debe admitir esta función trabajar
Otros	Auto rellamada, llamada tiempo minuto recordatorio, contestar SMS tras rechazar llamadas, grabación de voz

#### Bloqueo del teléfono

El bloqueo del teléfono puede evitar que su teléfono móvil de uso ilegal. Puede establecer el bloqueo del teléfono como en o apagado y cambiar la contraseña del teléfono.

Bloqueo del teléfono se puede encontrar en el menú configuración / bloqueo de seguridad y teléfono - Pulse la tecla izquierda para acceder a la cerradura del teléfono y la contraseña otra vez para desactivar el bloqueo del teléfono.

**Nota: La contraseña de bloqueo de teléfono por defecto es 1234. Por favor cambiar a contraseña privada tan pronto como sea posible.**

#### Restaurar configuración de fábrica

Pulse contraseña 1234 para restaurar la configuración por defecto.

#### Registros de llamadas

Esta opción almacena recientemente perdidas llamadas, llamadas recibidas y llamadas perdidas. Su teléfono puede almacenar hasta 20 registros para cada función.

1. Pulse la tecla programable izquierda para acceder al menú.
2. Pulse arriba o abajo tecla de navegación aparezca "Call logs". Presione la tecla suave izquierda.
3. Desplácese a través de las funciones disponibles (llamadas perdidas, llamadas marcadas, recibieron, llamadas rechazadas, borrar todas).

Pulse la tecla izquierda para seleccionar la función deseada.

## 10. Cámara

Utilice la cámara para tomar fotos simplemente acceder al menú y seleccionar la opción de menú "Cámara"

Utilice la tecla de navegación central para tomar fotos y la tecla izquierda para entrar en el menú de opciones. Visor de imágenes - para ver las fotografías tomadas Modo DV - para entrar en modo de grabación de vídeo Digital. Efecto - añadir efectos a la foto. Configuración - configurar el tamaño y la calidad de la foto, ajustar el sonido del disparador y elegir opciones de almacenamiento.

Por favor Nota: usted necesitará insertar una tarjeta de memoria MicroSD para almacenar las fotos esto se

vende por separado y están disponibles en nuestro sitio web [www.tfone.com](http://www.tfone.com))

## 11. Troubleshooting

**Teléfono no se enciende**  
1. Asegúrese de que ha pulsado el botón de encendido durante más de 5 segundos.  
2. Vuelva a insertar la batería y vuelva a intentar encender el teléfono.

3. Enchufe el cargador en el teléfono y asegúrese que la batería está cargada

#### No se puede conectar a una red

1. señal puede ser débil, intente mover su ubicación e intente nuevamente.

2. es posible que usted está usando el teléfono fuera del área de cobertura de servicio de red.

3. Compruebe que la tarjeta SIM está correctamente instalada y es válida. (Póngase en contacto con su proveedor de red)

#### No muestra información cuando el teléfono está en

1. Compruebe que la tarjeta SIM está correctamente instalada.

2. Puede que necesite desbloquear su teclado con la tecla suave izquierda (mantenga pulsado durante 3 segundos, tal vez requiere contraseña).

3. Puede haya permanentemente bloqueado el teléfono introduciendo el código PIN incorrectamente 3 veces. Obtener el código PIN de su proveedor de red.

#### Calidad de llamada es mala

1. Aumentar el volumen de llamada mediante la tecla de navegación central.

2. Puede ser que la recepción de la red es pobre en su lugar. Intente mover a otra área para obtener una mejor conexión.

#### Tiempo de espera más corto

1. Espera el tiempo se relaciona con la configuración del sistema. En zonas de mala recepción, el teléfono utilizará más energía de la batería para tratar de encontrar una estación de base. Reducir el tiempo de espera para ahorrar energía.

2. También podría ser el caso de que la batería del teléfono ha vuelto desgastada. Puede que necesite reemplazar la batería

#### Tarjeta SIM Error

1. Vuelva a instalar la tarjeta SIM en el teléfono.

Asegúrese de que estén limpios los contactos metálicos - Limpie suavemente con un paño limpio antes de insertar en el teléfono.

2. La tarjeta SIM no esté instalada correctamente.  
3. Si se daña la tarjeta SIM, comuníquese con su proveedor.

#### Algunas características no funcionan o no se puede establecer

1. Esto podría ser debido a un error de funcionamiento en el teléfono. Apague el teléfono móvil y reiniciar después de 30 segundos.  
2. El proveedor de red no puede apoyar la función que está intentando utilizar y esto puede impedir su utilización.

#### No puede recibir llamadas entrantes

1. Asegúrese de que su teléfono móvil está encendido y conectado a una red.

2. Asegúrese de que la tarjeta SIM está correctamente instalada.

3. llamada restricciones pueden prohibir llamadas de teléfono, por lo que estos valores se comprobará.  
4. pobres áreas de cobertura de la red pueden evitar llamadas entrantes así comprobar el estado de la red de su teléfono.

#### Teléfono no carga

1. malas conexiones pueden impedir la carga del teléfono; Asegúrese de que todos los contactos estén conectados correctamente.

2. Compruebe para ver si carga la ranura o el cargador si mismo de la batería del teléfono está dañada. Si es así, deje de utilizar. Reemplace la batería o el cargador.

3. El teléfono no se puede cargar en temperaturas por debajo de 10 ° c o superiores a 55 ° C.

#### No marcar los números

1. Confirmar una vez que el número se escribe utilizando el teclado que se presiona el botón de llamada para marcar el número de teléfono.

2. Verifique el número de teléfono introducido es correcto.

3. Compruebe el estado de cobertura de recepción de su teléfono móvil.

4. La configuración de restricción de llamada sean correcta en orden para marcar llamadas.

## 12. Exposición a Radiofrecuencia (RF) y SAR

Este dispositivo cumple las directrices internacionales para exposición a las ondas de radio. Su dispositivo móvil es radiotransmisor y receptor. Está diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de exposición a radio frecuencia. Radiación de RF recomendada por las directrices internacionales (ICNIRP). Estos límites forman parte de las directrices integrales y establecen los niveles permitidos de energía RF para la población en general. Las directrices fueron desarrolladas por organizaciones científicas independientes mediante la evaluación periódica y exhaustiva de estudios científicos. El estándar de exposición para dispositivos móviles emplea una unidad de medida conocida como tasa específica de absorción o SAR. Aunque la SAR se determina en el nivel de potencia certificado más alto, el SAR real del dispositivo durante el funcionamiento puede ser bien por debajo del valor máximo. Esto es porque el dispositivo está diseñado para funcionar en múltiples niveles de potencia para usar solamente la energía necesaria para llegar a la red. En general, cuanto más cerca está a una estación base, menor será la potencia de salida del dispositivo. Valores de SAR pueden variar dependiendo de informes y pruebas de los requisitos y la banda de la red nacional. Uso de accesorios de dispositivo y mejoras puede resultar en distintos valores de SAR. El límite de SAR para dispositivos móviles utilizados por la población es de 2,0 w/kg (watts por kilogramo) promedio sobre 10 gramos de tejido corporal. Las directrices incorporan un margen sustancial de seguridad para dar protección adicional al público y para tener en cuenta cualquier variación en las mediciones. Valor SAR máximo - 0.877 w/kg.

**Cheque hacia fuera nuestro otros gran variedad de productos en [www.tfone.com](http://www.tfone.com)**

**www.tfone.com**

**www.tfone.com**

**www.tfone.com**

**www.tfone.com**

**www.tfone.com**

**www.tfone.com**

**www.tfone.com**