

Grazie per aver scelto il nostro telefono portatile! Si prega di leggere il manuale prima dell'uso. Date uno sguardo sul nostro sito alle guide video per un corretto utilizzo del vostro telefono

www.ttfone.com
Manuale d'uso del TT120



Ci riserviamo il diritto di aggiornare software e prodotto e/o di effettuare modifiche al presente manuale d'uso senza preavviso. Le icone del presente manuale potrebbe variare leggermente rispetto a quelle del vostro telefono, a seconda del telefono da voi acquistato. Tutti i diritti riservati.

TT SIMS www.ttfone.com

1. Istruzioni di sicurezza

Il presente manuale d'uso include importanti informazioni sulla sicurezza. Siete pregati di leggere attentamente le istruzioni sotto riportate. Non seguire tali istruzioni potrebbe causare situazioni di pericolo o contro la legge.

Fate attenzione alla sicurezza stradale
Seguite le leggi stradali locali e non usate il telefono mentre siete alla guida. Usare il cellulare mentre si guida è pericoloso ed in alcune zone illegale. I segnali di radiofrequenza (RF) potrebbero condizionare i sistemi elettronici dei veicoli a motore, quali ad esempio il sistema di iniezione elettronica, il sistema frenante anti bloccaggio (ABS), il sistema di controllo della velocità, e il sistema airbag, qualora fossero installati impropriamente o schermati inadeguatamente. Per maggiori informazioni, verificate con la casa produttrice quali di questi sistemi facciano parte della vostra auto. Non posate oggetti, incluse attrezzature wireless fisse o portatili, nell'area sopra l'air bag o nella sua zona di apertura.

Interferenze con pacemaker
I produttori di pacemaker consigliano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra cellulare e pacemaker, in modo da evitare potenziali interferenze.

Spegnete il cellulare nelle strutture mediche e sanitarie
Tenete il dispositivo spento all'interno delle strutture sanitarie qualora il regolamento lo preveda. Ospedali e strutture sanitarie potrebbero fare uso di attrezzature potenzialmente sensibili a radiofrequenze esterne.

Telefono spento sugli aerei
Utilizzare il telefono durante il volo è vietato. Spegnete il dispositivo prima di salire a bordo. L'uso di dispositivi wireless in aereo può essere

pericoloso per le operazioni del velivolo, può causare l'interruzione della rete telefonica wireless, e può essere altresì illegale.

Accessori e batterie
Usate esclusivamente accessori e batterie approvate. Siete pregati di non usare componenti che non siano stati prodotti specificamente per questo telefono. Controllate che il telefono sia stato spento prima di rimuovere la batteria. Siete pregati di smaltire le batterie esauste in ottemperanza alle leggi locali.

Spegnete il cellulare in prossimità di aree a rischio di esplosione
Le atmosfere potenzialmente esplosive includono le aree in cui è normalmente richiesto di spegnere il motore dell'auto. In queste aree le scintille potrebbero causare esplosioni o incendi con rischio di danni fisici o persino morte. Spegnete il telefono presso le aree di rifornimento, ad esempio in prossimità delle pompe di benzina delle stazioni di servizio, ed in ogni area con atmosfera potenzialmente esplosiva, e rispettate i cartelli e le istruzioni presenti. Seguite le restrizioni sull'uso di attrezzatura radio presso depositi di carburante, magazzini, impianti chimici e ovunque si effettuino operazioni di brillamento.

Utilizzo corretto del telefono
Siete pregati di usare questo telefono nel modo previsto. Non affidatelo ai bambini senza la vostra supervisione. Il vostro telefono contiene parti molto piccole, quali ad esempio la scheda SIM, che potrebbero venire accidentalmente ingerite dal bambino.

Il vostro telefono non è impermeabile
Questo telefono non è impermeabile. Si prega di non esporlo a climi e ambienti particolarmente umidi (come pioggia, neve, acqua di mare, ecc.)

2. Il vostro telefono



1 Stato batteria
2 Segnale di rete
3 Sveglia
4 Nuovo messaggio

5 Chiamata persa
6 Modalità silenziosa
7 Bluetooth
8 Inserire scheda Sim

3. Operazioni preliminari

Rimuovere la cover nera

Aprire la cover della batteria con cautela, facendo presa e sollevandola dall'angolo in basso a sinistra, dove troverete un piccolo incavo.

Inserire le schede SIM e la batteria. Per disponibilità e informazioni riguardo l'uso dei servizi delle schede SIM contattate il vostro venditore, che potrebbe essere il fornitore di servizi, l'operatore di rete o altro venditore.

Nota bene: la scheda SIM e i relativi contatti si possono facilmente danneggiare se graffiati o piegati, si prega di fare cautela quando la si maneggia, inserisce o rimuove. Nota bene: tenere tutte le schede SIM fuori dalla portata dei bambini piccoli.



1. Assicurarsi che il telefono sia spento e il caricatore scollegato prima di rimuovere la batteria.

2. Una volta rimossa la cover, inserire le schede SIM facendole scivolare nell'apposito alloggiamento (SIM1 e SIM2) e sotto i fermi di metallo. Assicurarsi che l'angolo smussato sia in basso a sinistra. (Per rimuovere la scheda SIM, premere delicatamente facendola scivolare fuori dal suo alloggiamento). Si prega di notare che vanno utilizzate esclusivamente schede SIM standard e non SIM Micro o Nano. Potete inserire una memory card microSD nel vano sottostante l'alloggiamento per le SIM.

3. Inserire la batteria nel vano apposito, accertandosi che le tre strisce metalliche sulla batteria siano allineate con i tre denti metallici del vano batteria.

4. Riposizionare la cover della batteria, accertandosi che sia completamente chiusa dal suono corrispondente (click).

5. Collegare il telefono fino a che la batteria è completamente carica.

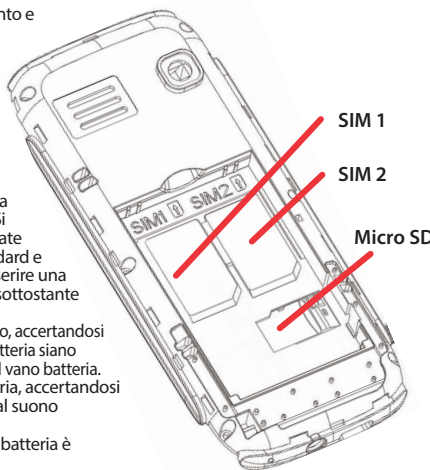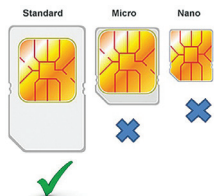

Accensione del telefono

Per accendere il telefono, tenere premuto il tasto fine, fino a quando lo schermo si illumina. Se si accende il telefono prima di aver inserito la scheda SIM, una scritta vi solleciterà ad inserirla. Il cellulare controlla che le schede SIM siano valide automaticamente dopo averle inserite. Alla prima accensione del telefono, vi verrà richiesto di impostare la data; eseguire digitando la data stessa e premendo il tasto funzione sinistro per confermare, poi impostare l'ora e premere nuovamente il tasto funzione sinistro per confermare. I seguenti suggerimenti appariranno in sequenza sullo schermo quando il telefono viene acceso:

- Inserire password del telefono – qualora la password del telefono sia stata impostata.
- Inserire codice PIN – qualora la password della scheda SIM sia stata impostata.
- Ricerca – il cellulare sta cercando reti disponibili.

Spegnimento del telefono

Per spegnere il telefono, tenere premuto il tasto fine fino a quando lo schermo si spegne.

Caricamento della batteria

La batteria può essere caricata a telefono sia acceso che spento. Si prega di accertarsi che la batteria sia inserita nel telefono prima di caricare. Il tempo di ricarica è di tre ore. Per collegare il caricabatteria:

1. Inserire il cavo nella sua porta nel pannello in basso del telefono.
2. Attaccare l'altra estremità del cavo alla presa USB di un computer o a un qualsiasi altro caricatore elettrico USB che funzioni a 240V.

Per scollegare il caricabatteria:

1. Staccare l'adattatore a muro.
2. Rimuovere il cavo dal telefono.

Indicatore del livello di batteria



Allarme batteria scarica

Quando la batteria è quasi scarica il telefono emetterà un suono di avviso e sullo schermo comparirà la scritta batteria quasi scarica.

NOTA BENE: Il TT120 non comprende il caricabatteria, si può utilizzare qualsiasi presa elettrica USB o collegare il cavo al PC o al portatile per

caricare il telefono. In mancanza di questi è possibile acquistare un caricatore su www.ttfone.com

4. Effettuare e ricevere chiamate

Effettuare una chiamata
Inserire il numero e premere il tasto chiamata. Selezionare "1.SIM1" oppure "2.SIM2" utilizzando il tasto di scorrimento e premere il tasto chiamata. • Per cancellare una cifra premere il tasto funzione destro. • Per rimuovere la schermata tenere premuto il tasto fine.

Rispondere alle chiamate
Quando il telefono squilla premere una volta il tasto chiamata per rispondere.

Accedere al menu durante una chiamata
Per accedere al menu premere il tasto funzione sinistro. Scorrere il menu fino all'istruzione desiderata utilizzando il tasto navigazione e premere nuovamente il tasto funzione sinistro per selezionare.

Chiudere una chiamata
Per chiudere una chiamata premere il tasto fine.

Rifiutare una chiamata
Per rifiutare una chiamata senza rispondere premere il tasto rosso al momento della chiamata.

Ricomporre un numero
1. Premere il tasto chiamata, così verrà visualizzato il registro delle chiamate recenti.
2. Selezionare il numero che si vuole comporre e premere il tasto chiamata.

Effettuare chiamate internazionali
1. Premere due volte il tasto asterisco fino a quando sullo schermo appare un "+".
2. Inserire il prefisso internazionale, il prefisso di zona e il numero di telefono, come indicato dal vostro gestore telefonico per le chiamate interurbane.
3. Premere il tasto chiamata.

Regolare il volume durante una chiamata
Per regolare il volume durante una chiamata:
• Premere il tasto navigazione verso l'alto o verso il basso.

Bloccare e sbloccare la tastiera
Al fine di evitare che i tasti vengano premuti accidentalmente, il telefono è impostato perché la tastiera si blocchi automaticamente dopo 60 secondi di inutilizzo. Per riattivare la tastiera tenere premuto per 3 secondi il tasto funzione sinistro. Se si desidera

bloccare la tastiera manualmente tenere premuto per 3 secondi il tasto funzione sinistro.

5. Messaggi di testo (SMS)

Scrivere e mandare messaggi
1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
2. Premere il tasto navigazione verso l'alto o il basso fino a quando appare la scritta "Messaggi". Premere il tasto funzione sinistro.

3. Premere il tasto navigazione verso l'alto o il basso fino a quando appare la scritta "Scrivi messaggio". Premere al centro il tasto navigazione, scegliere i destinatari del messaggio e premere il tasto navigazione verso il basso per iniziare a scrivere il testo.

Altre opzioni include: inserisci modello, aggiungi informazioni, salva in bozza. Si può anche accedere a un messaggio tra i ricevuti e rispondere, selezionando l'opzione "ricevuti" invece di "nuovo messaggio" e seguendo le medesime istruzioni.

Ricevere / rispondere ai messaggi
Quando ricevete un messaggio di testo, il telefono vi mostrerà il disegno di una busta e la scritta "Nuovo messaggio".

1. Sbloccare il telefono e selezionare l'opzione "Leggi"
2. Premere nuovamente il tasto funzione sinistro per visualizzare una lista di altre istruzioni disponibili, come "cancella", "rispondi" ecc...

Azioni	Descrizione
Rispondi	Rispondere al messaggio
Cancella	Cancellare il messaggio
Chiama	Chiamare il mittente
Blocca	Bloccare il messaggio così non può essere cancellato
Sposta	Spostare il messaggio
Copia	Copiare il messaggio
Seleziona	Selezionare il messaggio come letto/non letto
Ordina	Ordinare i messaggi secondo un criterio diverso
Aggiungi mittente	Aggiungere il mittente alla rubrica
Cancella messaggi ripetuti	Cancellare tutti i messaggi appartenenti allo stesso numero

Aggiungi a sgraditi	Impedire l'arrivo di messaggi da questo mittente
---------------------	--

Composizione di lettere e numeri
Lettere nei messaggi di testo
Le lettere inglesi sono impostate sui tasti numerici dal "2" al "9". Si possono comporre numeri, lettere maiuscole e minuscole e simboli di punteggiatura. Premendo il tasto durante la battitura si può cambiare la modalità di composizione. Ogni tasto numerico corrisponde a tre o quattro lettere. Premere una volta il tasto numerico per mostrare la prima lettera, due volte per mostrare la seconda, ecc...

Punteggiatura dei messaggi di testo
La punteggiatura disponibile include: \ / ~ < > £ \$ ¥ % & @ # { } ? e altri.

Inserire la punteggiatura:
1. Premere il tasto * per visualizzare la lista dei simboli di punteggiatura.
2. Premere il tasto navigazione e il tasto asterisco * e il tasto cancellato # per scorrere lungo la lista.
3. Premere il tasto funzione sinistro per selezionare.

Numeri nei messaggi di testo
Per inserire un numero invece di una lettera:
1. Premere il tasto # per cambiare la modalità di composizione da lettere a numerica e usare i tasti numerici per inserire i numeri da 1 a 0.
2. Premere nuovamente # per tornare alla modalità di composizione lettere.

Per inserire uno spazio, premere il tasto "0" durante la modalità lettere.

6. Rubrica

Salvare, cercare e cancellare numeri dalla rubrica
I numeri possono essere salvati nel telefono o sulla scheda SIM. Il simbolo del telefono indica che il contatto è salvato nel telefono. Il simbolo della scheda SIM indica che il contatto è salvato sulla scheda SIM. Si possono salvare fino a un massimo di 150 voci nella memoria telefonica.

Aggiungere un nuovo contatto alla rubrica
1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
2. Premere il tasto navigazione verso l'alto o il basso fino a quando appare la scritta "Contatti". Premere il tasto funzione sinistro.

3. Premere il tasto funzione sinistro per selezionare il menu Opzioni.
4. Premere il tasto navigazione verso l'alto o il basso fino a quando appare la scritta "Nuovo". Premere il tasto funzione sinistro.
5. Scegliere di salvare il contatto nella memoria del telefono o sulla SIM premendo il tasto navigazione verso l'alto o il basso. Premere il tasto funzione sinistro.
6. Inserire il nome del nuovo contatto utilizzando la tastiera numerica. Premere il tasto da 1 a 4 volte per selezionare la lettera giusta. Per inserire uno spazio premere "0".
7. Una volta impostato il nome, premere il tasto navigazione verso il basso per inserire il numero.
8. Inserire il numero utilizzando la tastiera numerica.
9. Premere il tasto funzione sinistro per salvare.

Cercare un contatto esistente

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
2. Premere il tasto navigazione verso l'alto o il basso fino a quando appare la scritta "Contatti". Premere il tasto funzione sinistro.
3. Premere il tasto navigazione verso l'alto o il basso per cercare il contatto. Premere il tasto funzione sinistro.
4. Premere il tasto navigazione verso l'alto o il basso fino a quando appare la scritta "Chiama". Premere il tasto funzione sinistro.

Cancelare un contatto esistente

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
2. Premere il tasto navigazione verso l'alto o il basso fino a quando appare la scritta "Contatti". Premere il tasto funzione sinistro.
3. Premere il tasto navigazione verso l'alto o il basso per cercare il contatto. Premere il tasto funzione sinistro.
4. Premere il tasto navigazione verso l'alto o il basso fino a quando appare la scritta "Cancella". Premere due volte il tasto funzione sinistro.

7. Multimedia

Registratori

Registrare messaggi vocali:

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.

2. Premere il tasto navigazione verso l'alto o il basso fino a quando appare la scritta "Bluetooth". Premere il tasto funzione sinistro.
3. Premere al centro il tasto navigazione per attivare il bluetooth e successivamente utilizzare questo menu per accoppiare i dispositivi, rendere individuabile il vostro telefono e modificare il nome del dispositivo.

Una volta che il telefono ha individuato l'altro dispositivo, inserire il "codice di accoppiamento" per collegare i due dispositivi. Solitamente il codice di accoppiamento si trova su un adesivo sul retro delle cuffie o nel manuale di istruzioni del dispositivo in questione.

9. Impostazioni Telefono

Modi d'uso

È possibile utilizzare i modi d'uso per impostare e personalizzare le suonerie, i toni di avviso dei messaggi, e altri toni ancora per eventi differenti.

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
2. Premere il tasto navigazione verso l'alto o il basso fino a quando appare la scritta "Modi d'uso". Premere il tasto funzione sinistro.
3. Premere il tasto navigazione verso l'alto o il basso per selezionare uno dei seguenti modi d'uso: normale / silenzioso / all'interno / all'aperto.
4. Premere il tasto funzione sinistro per entrare in modalità modifica. Da qui è possibile attivare o modificare le impostazioni per ciascun modo d'uso, come mostrato nella tabella sotto riportata.

Settings Menu

Impostazione	Descrizione
Rinomina	Modifica il nome del modo d'uso
Impostazioni suoneria	Modifica il tono di chiamata e il tono di avviso del messaggio
Regola volume	Modifica il volume per chiamate, messaggi e avvisi
Tipo di suoneria	Modifica le impostazioni della vibrazione

2. Premere il tasto navigazione verso l'alto o il basso fino a quando appare la scritta "Multimedia". Premere il tasto funzione sinistro.
3. Premere il tasto navigazione verso l'alto o il basso fino a quando appare la scritta "Registratore". Premere il tasto funzione sinistro.
4. Premere al centro il tasto navigazione per avviare e interrompere la registrazione.

Riproduzione video

Per guardare i video registrati:

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
2. Premere il tasto navigazione verso l'alto o il basso fino a quando appare la scritta "Multimedia". Premere il tasto funzione sinistro.
3. Premere il tasto navigazione verso l'alto o il basso fino a quando appare la scritta "Riproduzione video". Premere il tasto funzione sinistro.
4. Scegliere il filmato e premere al centro il tasto navigazione per avviare la riproduzione del video.

Videocamera

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
2. Premere il tasto navigazione verso l'alto o il basso fino a quando appare la scritta "Multimedia". Premere il tasto funzione sinistro.
3. Premere il tasto navigazione verso l'alto o il basso fino a quando appare la scritta "Videocamera". Premere il tasto funzione sinistro.

Premere al centro il tasto navigazione per avviare e interrompere la registrazione (si prega di notare che potrebbe essere necessaria una memory card inserita, questa non è inclusa ed è possibile acquistarla separatamente sul sito www.ttfone.com). Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu opzioni dove è possibile visualizzare la lista dei file video e scegliere l'opzione di archiviazione.

Musica

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
2. Premere il tasto navigazione verso l'alto o il basso fino a quando appare la scritta "Multimedia". Premere il tasto funzione sinistro.
3. Premere il tasto navigazione verso l'alto o il basso fino a quando appare la scritta "Musica". Premere il tasto funzione sinistro.

Altre suonerie	Modifica il tono dei tasti, il tono di tastiera, il tono di avviso di batteria scarica ecc...
----------------	---

Impostazioni di chiamata

Queste funzionalità necessitano del supporto del vostro operatore di rete e si basano sul pacchetto chiamate scelto al momento dell'acquisto del telefono.

Accedere al menu di impostazioni di chiamata

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
2. Premere il tasto navigazione verso l'alto o il basso fino a quando appare la scritta "Impostazioni". Premere il tasto funzione sinistro.
3. Premere il tasto navigazione verso l'alto o il basso fino a quando appare la scritta "Impostazioni di chiamata". Premere il tasto funzione sinistro.

Dual SIM	Impostazioni relative alla funzione Dual SIM del telefono
Seleziona rete	Selezione automatica o manuale della rete
Deviazione chiamate	Devviare le chiamate verso un altro numero * il vostro operatore potrebbe addebitarvi il costo di questo servizio
Chiamate in attesa	Attivazione del servizio chiamate in attesa
Restrizione di chiamata	Permette di assegnare restrizioni a dati numeri verso cui chiamare o dai quali ricevere chiamate
Nascondi identità	Nascondere il proprio numero di telefono * la rete deve supportare questa funzionalità
Altro	Ricomposizione automatica, promemoria di richiamata, rispondi con SMS dopo aver rifiutato la chiamata, registra chiamate vocali

Blocco telefono

Il blocco telefono previene il rischio di un uso illegale del vostro telefono. È possibile impostare il blocco telefono su accesso o spento e modificare la password di accesso. Il blocco telefono si trova nel menu Impostazioni/Sicurezza/Blocco telefono - premere il

4. Premere al centro il tasto navigazione per avviare e interrompere la canzone.
 5. Usare il tasto navigazione per cambiare le canzoni.
 6. Premere il tasto navigazione verso l'alto o il basso per aumentare/abbassare il volume.
- Premere il tasto funzione sinistro per selezionare una tra le seguenti opzioni: lista musicale, imposta come suoneria, ordine casuale, ripeti, impostazioni, apri anteprema, esdi.

Radio FM

Ascoltare la radio utilizzando gli auricolari (senza gli auricolari la radio non funziona).

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
 2. Premere il tasto navigazione verso l'alto o il basso fino a quando appare la scritta "Multimedia". Premere il tasto funzione sinistro.
 3. Premere il tasto navigazione verso l'alto o il basso fino a quando appare la scritta "Radio FM". Premere il tasto funzione sinistro.
 4. Premere il tasto funzione sinistro per accedere alle "Opzioni". Premere il tasto navigazione verso l'alto o il basso fino a quando appare la scritta "Ricerca automatica e salva". Premere il tasto funzione sinistro per cercare la stazione radio.
 5. Premere il tasto navigazione verso l'alto o il basso per aumentare/abbassare il volume.
- Premere il tasto funzione sinistro per selezionare una tra le seguenti opzioni: ricerca automatica e salva, lista canali, salva, ricerca manuale, apri altoparlante, musica in background, registra lista file, archivio, aiuto. Regolare il volume.

Per regolare il volume premere il tasto navigazione verso l'alto o il basso. * La qualità del suono della radio dipende dalla qualità del segnale nella tua zona. Gli auricolari fungono da antenna perciò collegarli garantirà una miglior ricezione.

Visualizzazione di immagini

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
2. Premere il tasto navigazione verso l'alto o il basso fino a quando appare la scritta "Multimedia". Premere il tasto funzione sinistro.
3. Premere il tasto navigazione verso l'alto o il basso

4. Premere al centro il tasto navigazione per avviare e interrompere la canzone.
5. Usare il tasto navigazione per cambiare le canzoni.
6. Premere il tasto navigazione verso l'alto o il basso per aumentare/abbassare il volume.

Premere il tasto funzione sinistro per selezionare una tra le seguenti opzioni: cancella, selezione, rinomina, riproduci presentazione, dettagli.

8. Strumenti

Orologio mondiale

Per vedere l'ora di altri Paesi:

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
2. Premere il tasto navigazione verso l'alto o il basso fino a quando appare la scritta "Strumenti". Premere il tasto funzione sinistro.
3. Premere il tasto navigazione verso l'alto o il basso fino a quando appare la scritta "Orologio mondiale". Premere il tasto funzione sinistro.

Premere al centro il tasto navigazione per aggiungere un nuovo fuso orario.

Selezione rapida

Impostare numeri con la funzione selezione rapida:

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
2. Premere il tasto navigazione verso l'alto o il basso fino a quando appare la scritta "Strumenti". Premere il tasto funzione sinistro.
3. Premere il tasto navigazione verso l'alto o il basso fino a quando appare la scritta "Selezione rapida". Premere il tasto funzione sinistro.

Scorrere verso l'alto o il basso e assegnare il numero di telefono al tasto numerico desiderato. Per chiamare i numeri associati alla selezione rapida tenere premuto per 3 secondi il tasto desiderato sulla schermata principale.

Funzione torcia

Attivare la funzione torcia:

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
2. Premere il tasto navigazione verso l'alto o il basso fino a quando appare la scritta "Strumenti". Premere il tasto funzione sinistro.
3. Premere il tasto navigazione verso l'alto o il basso fino a quando appare la scritta "Torcia". Premere il tasto funzione sinistro.

Da qui è possibile attivare o disattivare la torcia. In alternativa basta tenere premuto per 3 secondi il tasto 0 durante la modalità standby, tenere nuovamente premuto per disattivare la torcia.

Sveglia

È possibile impostare fino a un massimo di tre sveglie:

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
2. Premere il tasto navigazione verso l'alto o il basso fino a quando appare la scritta "Strumenti". Premere il tasto funzione sinistro.
3. Premere il tasto navigazione verso l'alto o il basso fino a quando appare la scritta "Sveglia". Premere il tasto funzione sinistro.

Scegliere una delle tre sveglie a disposizione e premere al centro il tasto navigazione per visualizzare il menu opzioni; utilizzare questo menu per attivare la sveglia, impostare l'ora, scegliere la suoneria e impostare la modalità ripetizione.

Spegnere la sveglia

Quando suona la sveglia:

- Premere il tasto funzione sinistro per disattivare la sveglia.
- Premere il tasto funzione destro per posporre la sveglia.

Calendario

Per visualizzare il calendario:

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
2. Premere il tasto navigazione verso l'alto o il basso fino a quando appare la scritta "Calendario". Premere il tasto funzione sinistro.

Calcolatrice

1. Premere al centro il tasto navigazione per accedere al menu.
2. Premere il tasto navigazione verso l'alto o il basso fino a quando appare la scritta "Strumenti". Premere il tasto funzione sinistro.
3. Premere il tasto navigazione verso l'alto o il basso fino a quando appare la scritta "Calcolatrice". Premere il tasto funzione sinistro.

Digitare i tasti numerici per inserire i valori.

Premere il tasto asterisco per i decimali. Utilizzare il tasto navigazione per selezionare le operazioni matematiche: +, -, X, and ÷. Premere il tasto menu

destro per cancellare l'ultimo simbolo digitato o per uscire dalla funzione operazioni matematiche. Premere al centro il tasto navigazione per effettuare il calcolo.

I miei documenti

Il sistema predefinito di gestione dei documenti è la memory card MicroSD (non inclusa, va acquistata separatamente sul sito www.ttfone.com).

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
2. Premere il tasto navigazione verso l'alto o il basso fino a quando appare la scritta "I miei documenti". Premere il tasto funzione sinistro.
3. Scegliere la memoria del telefono o quella della memory card (scheda MicroSD).

Premere al centro il tasto navigazione per entrare nei sotto menu e visualizzare o riprodurre i file multimediali.

Bluetooth

Questo telefono supporta la funzione bluetooth. È possibile utilizzare la tecnologia wireless bluetooth per impostare connessioni wireless con altri dispositivi compatibili, inclusi telefoni, computer, cuffie, accessori per l'auto ecc. Tramite la funzione bluetooth è possibile inviare fotografie, segmenti di filmato, segmenti audio, biglietti da visita personali e promemoria. È possibile inoltre stabilire una connessione wireless con un PC compatibile per inviare documenti.

Cercare di tenere a stretta distanza i due dispositivi in uso durante la connessione tramite bluetooth. La maggior parte delle cuffie dotate di tecnologia bluetooth hanno una portata di 10 metri. Qualora possibile, tenere il telefono su una sedia o comunque vicino a sé mentre si parla con le cuffie, di modo da assicurarsi la miglior connessione. Quando utilizzate il vostro computer, posizionare il telefono di fianco al monitor per assicurarsi la miglior connessione possibile.

Accoppiare dispositivi tramite bluetooth

Selezionare su uno dei dispositivi "cerca nuovo dispositivo" per trovare l'altro. Solitamente si tende a cercare le cuffie o le casse audio tramite il proprio telefono, e non viceversa. La funzione "Cerca" si trova nel telefono all'interno del menu Bluetooth.

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.

12. Frequenze radio (RF) Esposizione e SAR

Questo dispositivo è conforme alle direttive internazionali in merito all'esposizione alle onde radio. Il vostro dispositivo portatile è un trasmettitore e ricevitore radio. È stato progettato e costruito affinché non superi i limiti di esposizione alle radiazioni da frequenza radio (RF) raccomandati dalle direttive internazionali (CINRP). Tali limiti fanno parte delle direttive integrati e stabiliscono i livelli consentiti di energia di frequenza radio per la popolazione. Tali direttive sono state messe a punto da organizzazioni scientifiche indipendenti, grazie a un'accurata e periodica valutazione di studi scientifici.

L'esposizione standard per i dispositivi portatili si basa su un'unità di misura nota come Tasso di Assorbimento Specifico (SAR, Specific Absorption Rate). Nonostante il SAR venga determinato al massimo livello di potenza certificata, il SAR reale del dispositivo durante il suo utilizzo può essere largamente al di sotto del valore massimo. Questo perché il dispositivo è progettato per funzionare a multipli livelli di potenza in modo da utilizzare solamente la potenza necessaria a raggiungere la rete. Generalmente, più si è vicini a una stazione base più è basso il livello di energia prodotta dal dispositivo. I valori del tasso di assorbimento specifico possono variare a seconda della reportistica nazionale, dei requisiti di controllo e della banda di rete. L'utilizzo di accessori e di potenziali della rete del dispositivo può comportare livelli di SAR differenti. Il limite SAR per i dispositivi portatili utilizzati dal pubblico è pari a 2.0 w/kg (watt al chilogrammo) distribuito mediamente su oltre 10 grammi di tessuto corporeo. Le direttive includono un margine di sicurezza sostanziale per garantire al pubblico maggiore protezione e per rispondere di eventuali variazioni nelle misurazioni. Il valore SAR più alto - 0.877 w/kg.

Date un'occhiata a tutti i nostri prodotti su www.ttfone.com