

Merci d'avoir choisi notre téléphone! Veuillez lire ce manuel avant de l'utiliser. Veuillez aussi consulter notre site Web pour voir quelques vidéos guides sur l'usage de cet appareil.

www.ttfone.com
TT120 Manuel d'utilisation



Nous nous réservons le droit de mettre à jour le software et le produit et/ou de faire le changement de ce manuel sans notification préalable. Les icônes de ce manuel peuvent différer un peu de celles dans votre téléphone, dépendant du modèle de téléphone que vous avez acheté. Tous droits réservés.

TT SIMS www.ttfone.com

1. Instructions de sécurité

Ce manuel utilisateur contient des informations sur la sécurité très importantes. Veuillez lire les instructions qui suivent avec beaucoup d'attention. Le non respect de ces instructions pourrait être dangereux ou illégal.

Faites attention à la sécurité du trafic
Respectez des lois de trafic en vigueur dans votre pays et n'utilisez pas le téléphone en conduisant. L'usage de téléphone pendant la conduite est dangereuse et dans quelques régions illicite. Le signal RF (radiofréquence) peut nuire les systèmes électroniques de votre véhicule s'ils sont mal installés ou insuffisamment protégés, plus particulièrement le système de l'injection électronique, le système de freinage électronique, et le système d'airbag. Pour plus d'informations, veuillez demander le constructeur concerné de l'équipement supplémentaire de votre véhicule. Ne mettez pas d'objets différents, y inclus l'équipement sans-fil, installé ou portable, autour de l'airbag et dans la zone de sa déploiement.

Interférence avec stimulateur cardiaque
Les producteurs des stimulateurs cardiaques préconisent une distance minimum de 15.3cm (6 pouces) entre le téléphone et le stimulateur cardiaque dans le but d'éviter une interférence potentielle entre les deux appareils.

Éteignez votre cellulaire dans les centres médicaux et hospitaliers
Éteignez votre téléphone dans les centres médicaux et hospitaliers si dans ces institutions existent des régulations affichées qui vous obligent à le faire. Les centres médicaux et les hôpitaux peuvent utiliser certain équipement qui pourrait être sensible à l'énergie de la fréquence radio externe.

Éteignez votre cellulaire dans l'avion
Il est interdit d'utiliser le téléphone dans

l'avion en vol. Éteignez votre téléphone avant d'embarquer. L'usage des appareils sans-fil en avion peut être dangereux pour le fonctionnement de l'avion, interrompre le réseau téléphonique sans-fil, et peut être illicite.

Accessoires et batteries
Utilisez seulement les accessoires et les batteries approuvées. N'essayez pas à utiliser aucun produit qui n'est pas prévu à être utilisé avec ce téléphone. Soyez sûrs que le téléphone est éteint avant d'enlever la batterie. Déposez les batteries usées en accord avec les régulations locales.

Le téléphone doit être éteint en proximité des sites à risque d'explosion.

Parmi les atmosphères potentiellement explosives sont celles où vous êtes habituellement demandé à éteindre le moteur de votre véhicule. Dans ces sites, il ne suffit qu'une flamme à produire une explosion ou un incendie provoquant des lésions corporelles et la mort. En suivant les instructions et les signaux, éteignez l'appareil en proximité de points de ravitaillement, comme stations-service et dans chaque atmosphère potentiellement explosive. Faites attention aux restrictions de l'usage de l'équipement radio dans les dépôts de carburant, lieux de stockage, usines chimiques et tout autre zone où les opérations de dynamitage ont lieu.

Utiliser le téléphone de la manière correcte
Utilisez ce téléphone dans une position normale, prévue pour son utilisation. Ne laissez pas les enfants user le téléphone sans surveillance. Votre téléphone contient de petits éléments, comme la carte SIM qui peut être accidentellement ingérer par des enfants.

Votre téléphone n'est pas imperméable
Ce téléphone n'est pas imperméable. Ne l'exposer pas à une forte humidité et l'environnement humide (la pluie, la neige, l'eau de mer, etc.).

2. Votre téléphone



1	État de batterie
2	État du signal de réseau
3	Alarme
4	Message non lu

1. Touche de Navigation – appuyez la touche pour naviguer le menu, on peut régler des raccourcis sur cette touche.
2. Touche de Fonction Gauche – appuyez la touche de Fonction Gauche 3 secondes pour verrouiller le clavier. Appuyez la même touche de nouveau pour déverrouiller le clavier.
3. Touche d'Appel – entrez le numéro et appuyez la touche d'Appel. Choisissez soit « 1.SIM1 » soit « 2.SIM2 » avec la touche basse et puis appuyez la touche d'Appel. De même, utilisez la touche de Fonction Gauche pour choisir des options de menu.
4. Touche de Fonction Droite – appuyez pour accéder aux contacts de répertoire.
5. Touche de Fin – appuyez et tenez cette touche pour activer ou éteindre le téléphone, appuyez aussi pour terminer les appels et pour sortir des menus.
6. Touche Numérique – appuyez pour entrer les numéros, appuyez et tenez pour la numérotation abrégée.
7. Touche étoile – appuyez 2 fois pour entrer le symbole + pour les appels internationaux.
8. Touche dièse – appuyez et tenez pour activer le mode silence.

4	Appel en absence
5	Mode silence
6	Bluetooth
7	Insérer la carte SIM

3. Démarrage



Retirez le couvercle du dos

Ouvrez la batterie en faisant levier attentivement du coin en bas à gauche, où vous trouverez une petite encoche. Installez la carte SIM et la batterie.

Pour la disponibilité et toutes les informations concernant la carte SIM, veuillez contacter votre fournisseur de la carte SIM (le fournisseur de service, opérateur de réseau, ou un autre vendeur). Notez : Les rayures et le pliage peuvent sérieusement endommager la carte SIM et les contacts y inclus, et pour cette raison soyez attentif en manipulant, insérant et enlevant la carte.

Notez : Tenez la carte SIM éloignée des enfants !

1. Avant d'enlever la batterie, soyez sûrs que le téléphone est éteint et le chargeur déconnecté.
2. Le couvercle du dos retiré, installez les cartes SIM en les faisant glisser dans leurs nids (SIM1 et SIM2) et sous les plaques de support métalliques. Assurez que le coin biseauté est du côté inférieur droit. (Pour retirer la carte, poussez-la attentivement et faites la glisser hors du nid. Notez que vous pouvez utiliser seulement une carte SIM standard et pas Micro ou Nano cartes SIM. Dans le nid au dessus de ceux des cartes SIM, vous pouvez aussi insérer une carte mémoire MicroSD.
3. Insérez la batterie dans son encoche, en assurant que les trois lignes métalliques de batterie sont alignées avec les trois broches dans le nid de batterie.
4. Mettez de nouveau le couvercle du dos. Assurez qu'il est complètement fermé, suivi d'une clique qu'on entend pendant la fermeture du couvercle.
5. Branchez le téléphone pour le charger complètement.

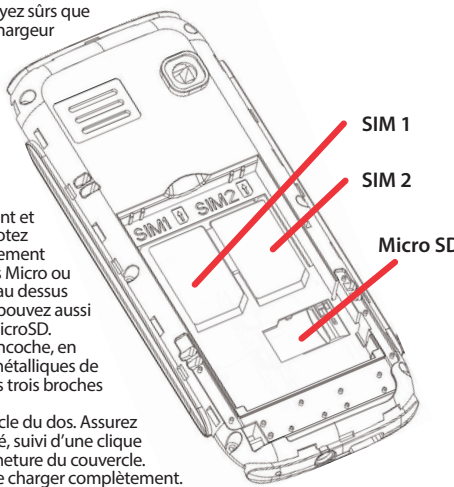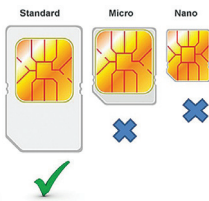

Activer le téléphone

Pour activer votre téléphone, appuyez et tenez la touche de Fin jusqu'à ce que l'écran s'allume. Si vous activez votre téléphone avant d'insérer la carte SIM, l'appareil vous demande de la faire. La carte insérée, le téléphone automatiquement vérifie la validité de la carte. Quand vous activez le téléphone pour la première fois, il vous demande de fixer la date, et pour le faire vous devez écrire la date et la confirmer en appuyant la touche de Fonction Gauche. Ensuite, vous réglez l'heure et de nouveau appuyez la touche de Fonction Gauche pour la confirmation. Après l'activation du téléphone, sur l'écran apparaissent en séquence les demandes suivantes:

- Insérer le mot de passe du téléphone - si le mot de passe est réglé
- Insérer le code PIN - si le mot de passe de la carte SIM est réglé.
- Recherche - le téléphone recherche le réseau disponible

Éteindre le téléphone

Pour éteindre le téléphone, appuyez et tenez la touche de Fin jusqu'à ce que l'écran ne devienne noir.

Chargement de la batterie

On peut charger la batterie quand le téléphone est en fonction ou éteint. Assurez que la batterie se trouve dans le téléphone avant le chargement. Le temps suffit pour le chargement est 3 heures. Pour connecter le chargeur :

1. Insérez le fil dans son port situé en panneau inférieur du téléphone.
2. Branchez l'autre bout de fil dans le port USB sur l'ordinateur, ou utilisez n'importe quel USB chargeur réseau qui opère à 240V.

Pour déconnecter le chargeur :

1. Débranchez le chargeur du mur.
2. Retirez le fil du téléphone

L'indicateur du niveau de la batterie



VIDE PLEINE

Alerte de batterie faible

Quand la batterie est faible, le téléphone produit une alerte sonore et un message indiquant que la batterie est faible, apparaît sur l'écran.

Veuillez NOTEZ que: TTsimS TT120 ne possède pas le chargeur et on peut user n'importe quel prise de secteur, ou un autre fil pour le connecter avec votre PC ou lap top et le chargeur de cette manière. Si vous n'avez rien de tout cela, vous pouvez acheter un chargeur sur l'adresse suivante : www.ttfone.com.

4. Passer et recevoir les appels téléphoniques

Pour passer les appels

Entrer le numéro et appuyez la touche d'Appel. Choisissez soit « 1.SIM1 » soit « 2.SIM2 » en usant la touche basse, et appuyez la touche d'Appel pour la réalisation.

- pour annuler un chiffre, appuyez la touche de Fonction Droite.
- pour effacer le contenu de l'écran, appuyez et tenez la touche de Fin.

Pour recevoir les appels

Quand votre téléphone sonne, appuyez la touche d'Appel une fois pour répondre.

Accéder au menu au cours de l'appel

Pour accéder au menu, appuyez la touche de Fonction Gauche. Défilez en usant la touche de Navigation pour choisir la commande désirée, et puis de nouveau appuyez la touche de Fonction Gauche pour sélectionner.

Terminer un appel

Pour terminer un appel appuyez la touche rouge.

Pour rejeter un appel

Pour rejeter un appel, sans y répondre, appuyez la touche rouge quand le téléphone sonne.

Pour recomposer un numéro

1. Appuyez la touche d'Appel, pour activer la liste des appels récents.
2. Choisissez le numéro vous voulez appeler et appuyez la touche d'Appel.

Appels Internationaux

1. Appuyez la touche étoile deux fois jusqu'à l'apparence du signal + sur votre écran.
2. Entrez le code du pays, code de la région et le numéro de téléphone comme est prévu pour les appels longue distance par votre service de réseau.
3. Appuyez la touche d'Appel

Changer le volume au cours d'appel

Pour changer le volume au cours d'appel: Appuyez la touche de Navigation en bas ou en haut.

Pour verrouiller ou déverrouiller le clavier

Pour éviter le numérotage accidentel, le téléphone est réglé à verrouiller automatiquement 60 secondes après l'utilisation. Pour déverrouiller le clavier, appuyez et tenez la touche de Fonction Gauche pour 3 secondes. Si vous voulez verrouillez le clavier manuellement, appuyez et tenez la touche de Fonction Gauche 3 secondes.

5. Messages SMS

Écrire et envoyer les messages

1. Appuyez la touche de Fonction Gauche pour accéder au menu.
2. Appuyez la touche de Navigation en bas et en haut afin de voir « Envoyer SMS » option. Appuyez la touche de Fonction Gauche.
3. Appuyez la touche de Navigation en bas et en haut afin de voir « Écrire le message ». Appuyez le centre de la touche de Navigation, choisissez le destinataire du message, puis appuyez la touche de Navigation en bas pour commencer à écrire. Les autres opérations disponibles : Insérer modèle, Ajouter de l'information, Sauver dans les Brouillons. Vous pouvez aussi accéder au message sauvegardé dans la boîte de messages, et y répondre en sélectionnant l'option « Boîte de messages » au lieu de « Nouveau Message » et poursuivre la même procédure.

Recevoir le message / Répondre au message

When you receive a new text message, your phone will display an envelope icon and "New Message".

1. Quand vous recevez un nouveau message, un icône contenant une enveloppe apparaît sur l'écran et l'inscrit « New Message ».
2. Déverrouillez votre téléphone, puis choisissez l'option Lire.
3. Appuyez la touche de Fonction Gauche de nouveau pour voir une liste avec des commandes disponibles, comme « Effacer », « Répondre », etc.

Actions	Description
Répondre	Répondre au message
Effacer	Effacer le message
Appeler	Appeler l'expéditeur
Verrouillez	Verrouiller le message pour ne l'effacer pas
Déplacer	Déplacer le message

Copier	Copier le message
Marquer	Marquer le message comme lu/non lu
Classer	Classer les messages dans un ordre différent
Ajouter l'expéditeur à	Ajouter l'expéditeur à votre liste de contacts
Effacer les numéros répétés	Effacer tous les messages d'un numéro
Ajouter à la liste noire	Ne recevoir plus les messages de cet expéditeur

Entrer des numéros et des lettres

Lettres pour écrire SMS
Des lettres françaises sont fixées sur les touches numériques de « 2 » à « 9 ». Vous pouvez entrer les numéros, les majuscules, les minuscules et les signes de ponctuation. Si vous appuyez la touche en écrivant, vous pouvez changer les différents types de modèles à écrire. Chaque touche numérique contient trois ou quatre lettres. Appuyez la touche une fois pour voir la première lettre, deux fois pour la lettre suivante, etc.

Ponctuation de SMS

La ponctuation disponible inclut : \ / ~ < > £ \$ ¥ % @ # ? et plus.
Pour autre signes de ponctuation :

1. Appuyez le * touche pour voir la liste des signes de ponctuation
2. Utilisez la touche de Navigation et * et # touches pour défiler à travers la liste.
3. Appuyez la touche de Fonction Gauche pour choisir.

Pour écrire les numéros dans SMS

Pour écrire les numéros au lieu des lettres:

1. Appuyez la # touche pour activer la mode numérique et puis user les touches numériques de 1 à 0 pour insérer les numéros.
2. Appuyez la # touche de nouveau pour retourner à la mode texte.

Pour entrer un espace, appuyez la touche « 0 » quand la mode texte est active.

6. Répertoire

Stockage, Recherche et effacement des Numéros dans le Répertoire
Les numéros de téléphone peuvent être enregistrés

dans le téléphone ou dans la carte SIM. Le signe de téléphone indique que le contact est sauvé dans l'appareil. Le signe de la carte SIM indique que le contact se trouve mémorisé sur la carte SIM. Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 150 de contacts dans la mémoire de votre téléphone.

Ajouter un nouveau contact dans le Répertoire

- Appuyez la touche de Fonction Gauche pour accéder au menu.
- Appuyez la touche de Navigation en bas ou en haut pour trouver l'option « Contactes ». Appuyez la touche de Fonction Gauche.
- Appuyez la touche de Fonction Gauche pour choisir le menu Options.
- Appuyez la touche de Navigation en bas ou en haut jusqu'à l'apparition de « Nouveau ». Appuyez la touche de Fonction Gauche.
- Choisissez d'enregistrer le contact, soit dans l'appareil, soit sur la carte SIM en utilisant la touche de Navigation. Appuyez la touche de Fonction Gauche.
- En utilisant le clavier numérique, entrez le nom du nouveau contact. Appuyez le numéro 1 quatre fois pour choisir la lettre juyze. Appuyez « 0 » pour faire espace.
- Une fois le nom est réglé, appuyez la touche de Navigation en bas pour entrer le numéro.
- Entrez le numéro en utilisant le clavier numérique.
- Appuyez la touche de Fonction Gauche pour sauvegarder le contact.

Recherche d'un contact déjà existant

- Appuyez la touche de Fonction Gauche pour accéder au menu.
- Appuyez la touche de Navigation en bas ou en haut pour trouver l'option « Contactes ». Appuyez la touche de Fonction Gauche.
- Appuyez la touche de Navigation en bas ou en haut pour rechercher le contact. Appuyez la touche de Fonction Gauche.
- Appuyez la touche de Navigation en bas ou en haut jusqu'à ce que l'option « Appel » apparaisse sur l'écran. Appuyez la touche de Fonction Gauche.

Supprimer un contact existant

- Appuyez la touche de Fonction Gauche pour accéder au menu.
- Appuyez la touche de Navigation en bas ou en

haut pour trouver l'option « Contactes ». Appuyez la touche de Fonction Gauche.

- Appuyez la touche de Navigation en bas ou en haut pour rechercher le contact. Appuyez la touche de Fonction Gauche.
- Appuyez la touche de Navigation en bas ou en haut jusqu'à ce que l'option « Supprimer » apparaisse sur l'écran. Appuyez la touche de Fonction Gauche deux fois.

7. Multimédia

Preneur de son

Enregistrement de son et de voix:

- Appuyez la touche de Fonction Gauche pour accéder au menu.
- Appuyez la touche de Navigation en bas ou en haut jusqu'à ce que l'option « Multimédia » apparaisse sur l'écran. Appuyez la touche de Fonction Gauche.
- Appuyez la touche de Navigation en bas ou en haut jusqu'à ce que l'option « Preneur de son » apparaisse sur l'écran. Appuyez la touche de Fonction Gauche.
- Appuyez le centre de la touche de Navigation pour commencer et pour stopper l'enregistrement.

Lecteur Vidéo

Pour voir les vidéos enregistrés:

- Appuyez la touche de Fonction Gauche pour accéder au menu.
- Appuyez la touche de Navigation en bas ou en haut jusqu'à ce que l'option « Multimédia » apparaisse sur l'écran. Appuyez la touche de Fonction Gauche.
- Appuyez la touche de Navigation en bas ou en haut jusqu'à ce que l'option « Lecteur vidéo » apparaisse sur l'écran. Appuyez la touche de Fonction Gauche.
- Choisissez la vidéo et puis appuyez le centre de la touche de Navigation pour la voir.

Enregistreur vidéo

- Appuyez la touche de Fonction Gauche pour accéder au menu.
- Appuyez la touche de Navigation en bas ou en haut jusqu'à ce que l'option « Multimédia » apparaisse sur l'écran. Appuyez la touche de Fonction Gauche.
- Appuyez la touche de Navigation en bas ou en haut jusqu'à ce que l'option « Enregistreur vidéo » apparaisse sur l'écran. Appuyez la touche de Fonction Gauche.

Bluetooth

Le téléphone supporte la fonction Bluetooth. Vous pouvez utiliser la technologie sans-fil de Bluetooth dans le but d'établir la connexion sans-fil avec d'autres appareils compatibles, y compris les téléphones, les ordinateurs, écouteurs, les accessoires de voiture, etc. À l'aide de cette fonction on peut envoyer les photos, les pièces vidéos et audio, les cartes de visite personnelles, les notes, etc. Pour la transmission des fichiers vous pouvez établir la connexion avec un ordinateur compatible. Lors de l'usage de Bluetooth essayez à maintenir les deux appareils le plus proche possible. La plupart des écouteurs Bluetooth ont une gamme de 10 mètres environ. Si possible, en parlant tenez votre téléphone proche de vous, sur une chaise par exemple, pour assurer ainsi une connexion meilleure. Quand vous l'utilisez pour la connexion avec l'ordinateur, placez-le à côté de l'écran pour assurer la meilleure qualité de la connexion.

Appairer deux appareils Bluetooth

Un des appareils à connecter toujours possède l'option « recherche de nouveaux appareils » pour faire la connexion mutuelle. Plus souvent vous utilisez votre téléphone pour chercher d'autres appareils, comme écouteur ou speaker audio, et pas le contraire. Dans le menu Bluetooth de votre téléphone on peut trouver l'option « Recherche ».

- Appuyez le centre de la touche de Navigation pour accéder le menu.
 - Appuyez la touche de Navigation en bas ou en haut jusqu'à ce que l'option « Bluetooth » apparaisse sur l'écran. Appuyez la touche de Fonction Gauche.
 - Appuyez le centre de la touche de Navigation pour activer Bluetooth, puis utilisez ce menu pour appairer les appareils, rendre votre portable visible et éditer le nom de votre appareil.
- Dès que votre téléphone a trouvé un autre appareil, entrez le mot de passe pour faire la connexion entre les deux appareils. Le mot de passe pour l'appairage est le plus souvent collé sur le dos de l'écouteur, ou on le trouve dans le manuel de l'appareil.

9. Paramètres de téléphone

Profils

Vous pouvez utiliser les profils différents à ajuster et personnaliser votre sonnerie, son de message, et les autres sons pour différents événements.

Dual-SIM	Les paramètres liés à la Dual SIM fonction de l'appareil
Sélection de réseau	La sélection automatique ou manuelle de réseau

Appuyez le centre de la touche de Navigation pour commencer et stopper l'enregistrement (notez que peut être vous aurez besoin de la carte mémoire qui n'est pas incluse et qu'on peut acheter sur le site www.tffone.com). Appuyez la touche de Fonction Gauche pour entrer l'option de menu où vous pouvez voir la liste des dossiers enregistrés et choisir l'option de stockage.

Musique

- Appuyez la touche de Fonction Gauche pour accéder au menu.
 - Appuyez la touche de Navigation en bas ou en haut jusqu'à ce que l'option « Multimédia » apparaisse sur l'écran. Appuyez la touche de Fonction Gauche.
 - Appuyez la touche de Navigation en bas ou en haut jusqu'à ce que l'option « Musique » apparaisse sur l'écran. Appuyez la touche de Fonction Gauche.
 - Utilisez le centre de la touche de Navigation pour lecture et pause.
 - Utilisez les touches de navigation pour changer les pistes musicales.
 - Utilisez les touches Haut et Bas de la touche de Navigation pour augmenter/diminuer le volume.
- Appuyez la touche de Fonction Gauche pour choisir une des options suivantes : La liste de musique, Ajouter, Définir comme sonnerie, Lire la musique de façon aléatoire, Répéter, Paramètres, Ouvrir revue, Sortir.

Radio FM

Écoutez le radio avec les écouteurs (sans eux il ne marche pas).

- Appuyez la touche de Fonction Gauche pour accéder au menu.
- Appuyez la touche de Navigation en bas ou en haut jusqu'à ce que l'option « Multimédia » apparaisse sur l'écran. Appuyez la touche de Fonction Gauche.
- Appuyez la touche de Navigation en bas ou en haut jusqu'à ce que l'option « Radio FM » apparaisse sur l'écran. Appuyez la touche de Fonction Gauche.
- Appuyez la touche de Fonction Gauche pour accéder les « Options ». Appuyez la touche de Navigation en bas ou en haut jusqu'à ce que l'option « Recherche et sauvegarde automatique » apparaisse sur l'écran. Appuyez la touche de Fonction Gauche pour rechercher les stations radio.
- Utilisez les touches Haut et Bas de la touche de Navigation pour augmenter/diminuer le volume.

Renvoi d'appel	Renvoyer d'appels à un autre numéro *votre réseau peut vous faire payer ces services
Appel en attente	Activer le service d'appel en attente
Limitation des appels	La restriction des appels que vous ferez/ recevez
Cacher ID	Cacher votre numéro de téléphone *le réseau doit supporter l'activation de cette possibilité
Autre	Recomposition automatique, rappel de durée des appels, Répondre par SMS après l'appel rejeté, Enregistrer des appels vocaux

Verrouillage de téléphone

Le verrouillage de téléphone empêche l'usage illicite de votre téléphone. Vous pouvez activer et désactiver le verrouillage et changer le mot de passe de l'appareil. L'option de verrouillage se trouve dans le menu Paramètres/Sécurité/Verrouillage – appuyez la touche de Fonction Gauche pour accéder au verrouillage et entrer le mot de passe pour le désactiver.

Notez : le mot de passe par défaut est 1234. Le plus tôt possible, changez-le avec votre mot de passe.

Rétablissement des paramètres d'origine

Appuyez le mot de passe 1234 pour rétablir les paramètres d'origine.

Journal d'appels

Cette option vous aide à sauvegarder les appels récents – composés, reçus et manqués. Votre portable peut enregistrer jusqu'à 20 appels pour chaque fonction.

- Appuyez la touche de Fonction Gauche pour accéder le menu.
- Appuyez la touche de Navigation en bas ou en haut jusqu'à ce que l'option « Journal d'appels » apparaisse sur l'écran. Appuyez la touche de Fonction Gauche.
- Définissez les fonctions disponibles (appels manqués, appels composés, appels reçus, appels rejetés, supprimer tout).

Appuyez la touche de Fonction Gauche pour choisir la fonction désirée.

10. Caméra

Pour utiliser la caméra accédez au menu et choisissez l'option « Caméra ».

Appuyez la touche de Fonction Gauche pour choisir une des options suivantes : Recherche et sauvegarde automatique, La liste des stations, Sauvegarder, La recherche manuelle, Haut-parleur, Jouer de fond, Enregistrement, Le Timing record, Fichier des enregistrements, Stockage, Aide.

Ajuster le volume

Pour ajuster le volume utilisez les touches Haut et Bas de la touche de Navigation.

* La qualité du son dépend du signal sur votre location. Les écouteurs servent d'antenne et vous aurez meilleure réception quand ils sont branchés. Les headphones act as an aerial so you will get better reception when they are plugged in.

Visionneuse d'images

- Appuyez la touche de Fonction Gauche pour accéder au menu.
- Appuyez la touche de Navigation en bas ou en haut jusqu'à ce que l'option « Multimédia » apparaisse sur l'écran. Appuyez la touche de Fonction Gauche.
- Appuyez la touche de Navigation en bas ou en haut jusqu'à ce que l'option « Visionneuse d'images » apparaisse sur l'écran. Appuyez la touche de Fonction Gauche.
- Utilisez les touches Haut et Bas de la touche de Navigation pour choisir l'image.

Appuyez la touche de Fonction Gauche pour choisir une des options suivantes : Supprimer, Marquer, Renommer, Diaporama, Détails.

8. Outils

Horloge mondiale

Pour voir l'heure dans d'autres pays du monde entier:

- Appuyez la touche de Fonction Gauche pour accéder au menu.
- Appuyez la touche de Navigation en bas ou en haut jusqu'à ce que l'option « Outils » apparaisse sur l'écran. Appuyez la touche de Fonction Gauche.
- Appuyez la touche de Navigation en bas ou en haut jusqu'à ce que l'option « Horloge mondiale » apparaisse sur l'écran. Appuyez la touche de Fonction Gauche.

Appuyez le centre de la touche de Navigation pour ajouter le nouveau fuseau horaire.

Numérotation abrégée

Pour user la numérotation abrégée:

Utilisez le centre de la touche de Navigation pour capturer les photos, et la touche de Fonction Gauche pour entrer l'option de menu. Visionneuse d'images vous permet de voir les photos déjà faits.

Mode DV – vous sert pour entrer le mode digital d'enregistrement vidéo.

Paramètres – pour régler la dimension et la qualité des photos, adapter le son d'obturateur et les options de stockage.

Veillez noter que vous devez insérer la carte mémoire MicroSD pour sauvegarder vos photos, on la trouve sur le site : www.tffone.com)

11. Dépannage

Le portable ne démarre pas

- Assurez que vous avez appuyé le bouton marche au moins 5 secondes.
- Reinsérer la batterie et essayez de nouveau à activer le téléphone.
- Brancher le chargeur dans l'appareil et assurez que la batterie est chargée.

On ne peut pas accéder au réseau

- Le signal peut être faible, changez de location et essayez de nouveau.
- Il est possible que vous utilisiez le portable hors de zone de service de votre réseau.
- Vérifiez que votre carte SIM est installée sur sa place et qu'elle est valide. (Contactez votre opérateur de réseau).

Aucune information sur l'écran quand le téléphone est en état

- Vérifiez que votre carte SIM est installée sur place.
- Vous devez déverrouiller votre clavier en utilisant la touche de Fonction Gauche (appuyez pour 3 secondes, le mot de passe probablement nécessaire)
- Peut-être vous avez définitivement verrouillé votre téléphone après avoir écrit l'incorrect code PIN plus de 3 fois). Demandez votre opérateur de réseau pour PIN code.

Faible qualité des appels

- Augmentez le volume d'appel en utilisant le centre de la touche de Navigation.
- Peut-être la réception du réseau est faible. Essayez à vous déplacer pour obtenir meilleure qualité de réseau.

Durée de veille plus courte

- Appuyez la touche de Fonction Gauche pour accéder au menu.
- Appuyez la touche de Navigation en bas ou en haut jusqu'à ce que l'option « Outils » apparaisse sur l'écran. Appuyez la touche de Fonction Gauche.
- Appuyez la touche de Navigation en bas ou en haut jusqu'à ce que l'option « Numérotation abrégée » apparaisse sur l'écran. Appuyez la touche de Fonction Gauche.

Défilez avec les touches vers le haut et vers le bas pour choisir le numéro et l'ajouter à la touche numérique choisie. Pour appeler le numéro choisi pour la numérotation abrégée, sur l'écran d'accueil vous devez tout simplement tenir la touche désirée pour 3 secondes.

Lampe Torche

Pour activer la fonction de la lampe torche:

- Appuyez la touche de Fonction Gauche pour accéder au menu.
- Appuyez la touche de Navigation en bas ou en haut jusqu'à ce que l'option « Outils » apparaisse sur l'écran. Appuyez la touche de Fonction Gauche.
- Appuyez la touche de Navigation en bas ou en haut jusqu'à ce que l'option « Lampe Torche » apparaisse sur l'écran. Appuyez la touche de Fonction Gauche.

Vous pouvez allumer ou éteindre la lampe. Vous pouvez aussi appuyer et tenir la touche « 0 » pour 3 secondes en mode veille, puis appuyez et tenez de nouveau pour éteindre la lampe.

Alarme

Vous pouvez installer 3 alarmes:

- Appuyez la touche de Fonction Gauche pour accéder au menu.
- Appuyez la touche de Navigation en bas ou en haut jusqu'à ce que l'option « Outils » apparaisse sur l'écran. Appuyez la touche de Fonction Gauche.
- Appuyez la touche de Navigation en bas ou en haut jusqu'à ce que l'option « Alarme » apparaisse sur l'écran. Appuyez la touche de Fonction Gauche.

Choisissez une des trois alarmes disponibles et appuyez le centre de la touche de Navigation pour voir l'option menu ; utilisez ce menu pour activer l'alarme, régler l'heure, la sonnerie et les options de la répétition.

Désactiver l'alarme

Quand l'alarme sonne:

- Appuyez la touche de Fonction Gauche pour arrêter l'alarme.
- Appuyez la touche de Fonction Droite pour l'option Snooze (Arrêt momentané).

Calendrier

Pour accéder au calendrier:

- Appuyez la touche de Fonction Gauche pour accéder au menu.
- Appuyez la touche de Navigation en bas ou en haut jusqu'à ce que l'option « Calendrier » apparaisse sur l'écran. Appuyez la touche de Fonction Gauche.

Calculatrice

- Appuyez le centre de la touche de Navigation pour accéder le menu.
- Appuyez la touche de Navigation en bas ou en haut jusqu'à ce que l'option « Outils » apparaisse sur l'écran. Appuyez la touche de Fonction Gauche.
- Appuyez la touche de Navigation en bas ou en haut jusqu'à ce que l'option « Calculatrice » apparaisse sur l'écran. Appuyez la touche de Fonction Gauche.

Utilisez le clavier numérique pour entrer les chiffres. Utilisez la touche * pour les décimes. Utilisez la touche de Navigation pour choisir l'opération mathématique voulue : +, -, X et ÷. Appuyez la touche de menu droite pour supprimer le dernier chiffre ou pour sortir de cette opération. Appuyez le centre de la touche de Navigation pour finir le calcul.

Mes fichiers

Le gestionnaire de fichier par défaut est votre carte de mémoire MicroSD (elle n'est pas incluse, on la doit acheter séparément du téléphone sur le site : www.tffone.com).

- Appuyez le centre de la touche de Navigation pour accéder le menu.
- Appuyez la touche de Navigation en bas ou en haut jusqu'à ce que l'option « Mes fichiers » apparaisse sur l'écran. Appuyez la touche de Fonction Gauche.
- Choisissez, soit la Mémoire du Téléphone, soit la Carte de Mémoire (la carte MicroSD).

Appuyez le centre de la touche de Navigation pour entrer les sous-menus, et y voir ou lire les fichiers multimédias.

- La durée de veille est liée aux paramètres du système. Si la réception est faible, le téléphone utilise plus d'énergie de batterie pour trouver la station de base. Réduisez la durée de veille pour économiser la consommation de l'énergie de batterie.
- L'autre raison est la batterie usée. En ce cas, il faut la remplacer.

Erreur de carte SIM

- Reinstallez la carte SIM dans votre téléphone. Assurez que les plaques métalliques sont nettes – avant d'insérer la carte nettoyez-les avec une serviette propre.
- La carte SIM peut être placée d'une manière incorrecte.
- Si la carte SIM est endommagée, contactez votre opérateur de réseau.

Quelques fonctions n'opèrent pas ou il est impossible à les régler

- La raison de ce problème peut se trouver dans une erreur de fonctionnement. Éteignez le téléphone et redémarrez-le de nouveau après 30 secondes.
- L'opérateur de réseau peut-être ne supporte pas la fonction vous voulez user ce qui empêche son usage.

Impossibilité à recevoir des appels

- Assurez que votre téléphone est activé et connecté au réseau.
- Vérifiez que votre carte SIM est installée sur place.
- Les restrictions d'appel peuvent bloquer les appels entrants, donc, on doit vérifier ces fonctions.
- Faible couverture du réseau peut bloquer les appels entrants ; il faut vérifier l'état de réseau de votre téléphone.

L'appareil ne se recharge pas

- Les mauvaises connexions peuvent empêcher le rechargement du téléphone ; assurez que tous les contacts sont liés d'une manière correcte.
- Vérifier si le chargeur de batterie et ses éléments ne sont pas endommagés. En ce cas, il faut arrêter son usage. Remplacez le chargeur de batterie.
- On ne peut pas recharger le téléphone si la température est moins de 10°C ou plus de 55°C.

La fonction de numérotation est hors de service

- Une fois que le numéro est écrit en utilisant le clavier, il faut appuyer le bouton d'appel pour l'appeler.

- Vérifiez si le numéro entré est exact.
- Vérifiez si l'état du réseau est satisfaisant.
- Vérifiez que les paramètres de la limitation d'appel sont réglés et que vous pouvez effectuer l'appel désiré.

12. Fréquence Radio (FR), exposition et DAS

Cet appareil se conforme aux directives internationales concernant l'exposition aux ondes radio. Votre téléphone portable est émetteur/récepteur radio. Il est conçu et fait à ne pas dépasser des limites prévues pour la fréquence radio (FR), prélimites par les directives internationales (ICNIRP). Ces limites font partie des directives complètes et établissent des niveaux permis de FR pour la population générale. Les directives ont été développées par des organisations scientifiques indépendantes après l'évaluation des études approfondies. Le standard de l'exposition pour les appareils mobiles utilise l'unité de mesure connu comme Débit d'Absorption Spécifique (DAS). Même si on l'a déterminé au niveau de puissance certifié le plus élevé, le niveau de DAS réel de l'appareil en cours d'utilisation peut être nettement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que l'appareil est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. En général, plus vous êtes proche de la station de base, plus la sortie de transmission de votre téléphone est faible. Les valeurs SAR peuvent varier selon les exigences de rapport et de test nationales et de la bande du réseau. L'utilisation des accessoires et d'autres éléments pour améliorer la performance de l'appareil, peuvent résulter en différents niveaux de DAS. La DAS limite pour les téléphones portables usés par la population générale est 2.0w/kg (watts par kilo), la moyenne est faite à partir de 10 grammes de tissu. Les directives comportent une marge de sécurité considérable, prévue pour assurer la protection supplémentaire à la population générale et de tenir compte des variations obtenues dans les mesures. La valeur la plus élevée de DAS – 0.877 w/kg.

Veuillez voir d'autres produits magnifiques que nous offrons sur notre site : www.tffone.com