

Wir behalten uns das Recht vor, die Software und das Produkt zu aktualisieren und/oder Änderungen an diesem Benutzerhandbuch ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Die Symbole in diesem Benutzerhandbuch können je nach dem von Ihnen erworbenen Telefon leicht von Ihrem Telefon abweichen. Alle Rechte vorbehalten.

**Sicherheitshinweise**

Dieses Benutzerhandbuch enthält wichtige Sicherheitshinweise. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig. Es kann gefährlich oder illegal sein, wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen.

**Achten Sie auf die Verkehrssicherheit**  
Befolgen Sie die örtlichen Verkehrsregeln und telefonieren Sie nicht während der Fahrt. Die Benutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt ist gefährlich und in einigen Gebieten illegal. Hochfrequenzsignale (RF) können unsachgemäß installierte oder unzureichend abgeschirmte elektronische Systeme in Kraftfahrzeugen beeinträchtigen, wie z. B. elektronische Kraftstoffspritzsysteme, elektronische Antiblockiersysteme, elektronische Geschwindigkeitsregelsysteme und Airbag-Systeme. Erkundigen Sie sich beim Hersteller Ihres Fahrzeugs nach zusätzlichen Geräten. Legen Sie keine Gegenstände, einschließlich installierter oder tragbarer drahtloser Geräte, im Bereich über dem Airbag oder im Entfaltungsbereich des Airbags ab.

**Herzschrittmacher-Störung**  
Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindestabstand von 15,3 Zentimetern (6 Zoll) zwischen einem drahtlosen Telefon und einem Herzschrittmacher einzuhalten, um mögliche Störungen des Herzschrittmachers zu vermeiden.

**Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in medizinischen und gesundheitsbezogenen Einrichtungen aus.**  
Schalten Sie Ihr Gerät in Einrichtungen des Gesundheitswesens aus, wenn Sie durch Ausgänge in diesen Bereichen dazu aufgefordert werden. In Krankenhäusern oder Gesundheitseinrichtungen werden möglicherweise Geräte verwendet, die empfindlich auf externe HF-Energie reagieren könnten.

**Ausschalten bei Flugzeugen**  
Die Verwendung Ihres Geräts während des Flugs in Flugzeugen ist verboten. Schalten Sie Ihr Gerät aus, bevor Sie an Bord eines Flugzeugs gehen.


Die Verwendung von drahtlosen Geräten in einem Flugzeug kann den Betrieb des Flugzeugs gefährden, das drahtlose Telefonnetz stören und ist möglicherweise illegal.

**Zubehör und Batterien**  
Verwenden Sie nur das zugelassene Zubehör und die zugelassenen Akkus. Bitte versuchen Sie nicht, Produkte zu verwenden, die nicht für die Verwendung mit diesem Telefon hergestellt wurden. Bitte vergewissern Sie sich, dass das Telefon ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku herausnehmen. Bitte entsorgen Sie Altbatterien ordnungsgemäß entsprechend den örtlichen Vorschriften.

**Handys sollten in der Nähe von Explosionsorten ausgeschaltet werden.**  
Zu den explosionsgefährdeten Bereichen gehören Bereiche, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs abstellen sollten. Funken in solchen Bereichen können eine Explosion oder einen Brand verursachen, der zu Körperverletzungen oder sogar zum Tod führen kann. Schalten Sie das Gerät an Betankungsstellen wie z. B. in der Nähe von Zapfsäulen an Tankstellen und in allen Bereichen mit explosionsgefährdeter Atmosphäre aus und befolgen Sie alle Schilder und Anweisungen. Beachten Sie Beschränkungen für die Verwendung von Funkgeräten in Kraftstoffdepots, Lagern, Chemiewerken oder an Orten, an denen Sprengarbeiten durchgeführt werden.

**Richtiges Benutzen des Telefons**  
Bitte verwenden Sie dieses Telefon in seiner normalen, vorgesehenen Position. Lassen Sie Kinder das Telefon nicht unbeaufsichtigt benutzen. Ihr Telefon enthält kleine Teile wie die SIM-Karte, die von einem Kind versehentlich verschluckt werden können.

**Ihr Telefon ist nicht wasserdicht**  
Dieses Telefon ist nicht wasserdicht. Bitte setzen Sie das Telefon nicht nassem Wetter oder einer feuchten Umgebung (wie Regen, Schnee, Meerwasser usw.) aus.

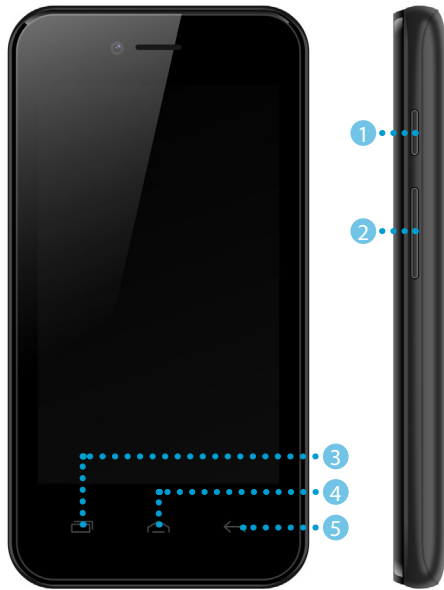

Status des Netzwerksignals	Flugzeugmodus	Problem mit Anmeldung oder Synchronisierung
Wi-Fi-Netzwerk	Stiller Modus	Daten werden heruntergeladen
Akku-Status	Hörer-Modus	Mikrofon stummgeschaltet
Akku wird geladen	Neue E-Mail-Nachricht	Vibrationsmodus
Bluetooth	Kopfhörer sind angeschlossen	Mobile Daten sind eingeschaltet
Verpasster Anruf	Bevorstehendes Ereignis	Hotspot ist eingeschaltet
Neue Textnachricht	Daten werden synchronisiert	
Alarm		

**Ihr Telefon**


1. Einschalttaste Zum Ein- und Ausschalten des Telefons drücken und halten
2. Lautstärketasten Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen und zu verringern
3. Menütaste Öffnet das zugehörige Menü mit zusätzlichen Optionen und Aktionen, abhängig von der Anwendung. Gedrückt halten, um eine Liste der letzten Anwendungen zu öffnen.
4. Home-Taste Kehrt zum Startbildschirm zurück
5. Zurück-Taste Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück, an dem Sie gearbeitet haben

**Erste Schritte**


**Rückseite abnehmen**  
Entfernen Sie die hintere Abdeckung Öffnen Sie die Batterieabdeckung vorsichtig, indem Sie sie an der unteren linken Ecke aufhebeln, wo sich eine kleine Kerbe befindet. Setzen Sie die SIM-Karte und den Akku ein. Informationen zur Verfügbarkeit und zur Nutzung der SIM-Kartendienste erhalten Sie von Ihrem SIM-Kartenanbieter. Dies kann der Dienstanbieter, der Netzbetreiber oder ein anderer Anbieter sein.

**Hinweis:** Die SIM-Karte und ihre Kontakte können leicht durch Kratzer oder Verbiegen beschädigt werden, seien Sie daher vorsichtig, wenn Sie die Karte handhaben, einlegen oder entfernen.

**Hinweis:** Bewahren Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.

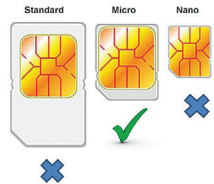

1. Vergewissern Sie sich, dass das Telefon ausgeschaltet und das Ladegerät abgetrennt ist, bevor Sie den Akku herausnehmen.
2. Setzen Sie die SIM-Karte bei abgenommener Rückabdeckung ein, indem Sie sie in den Schacht schieben. Achten Sie darauf, dass sich bei SIM-Kartensteckplatz 1 die abgewinkelte Ecke oben links und bei SIM-Kartensteckplatz 2 unten links befindet. Das Telefon ist ein Dual-SIM-Gerät und kann zwei SIM-Karten aufnehmen, die gleichzeitig arbeiten können, oder Sie können eine SIM-Karte verwenden. Beide Sim-Steckplätze nehmen nur Micro-SIM-Karten auf. Sie können auch eine Micro-SD-Speicherkarte in den Steckplatz oberhalb des SIM-Steckplatzes 2 einsetzen.
3. Setzen Sie den Akku in den Akkuschacht ein. Achten Sie dabei darauf, dass die drei Metallstreifen am Akku mit den drei Metallstiften im Akkuschacht übereinstimmen.
4. Setzen Sie die Batterieabdeckung auf. Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung vollständig geschlossen ist und das passende Geräusch (Klick) zu hören ist.
5. Schließen Sie das Telefon an, um es vollständig aufzuladen.

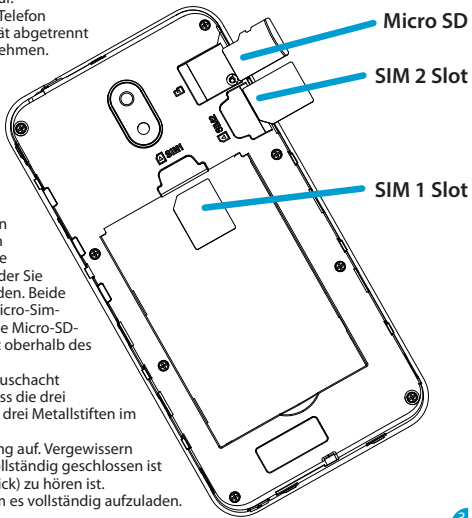

**Einschalten des Telefons**  
Drücken Sie die Einschalttaste auf der rechten Seite des Telefons und halten Sie sie etwa 3-5 Sekunden lang gedrückt. Das Telefon fährt hoch und startet den Assistenten, der Sie auffordert, die Sprache auszuwählen, die WLAN-Details und die Anmeldeinformationen für Ihr Google-Konto einzugeben; beachten Sie, dass eine WLAN- oder Datenverbindung erforderlich ist. Auch wenn keine SIM-Karte installiert ist, schaltet sich das Telefon ein und Sie können sich mit einem WLAN-Netzwerk verbinden und einige Funktionen des Telefons nutzen.

**Erstmaliges Einrichten des Telefons**  
Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, sollten Sie die folgenden Optionen einstellen:  
• Wählen Sie die Sprache des Telefons aus und drücken Sie dann Start, um weiterzugehen.  
• Wählen Sie ein aktiviertes WLAN aus und drücken Sie dann Start, um zum nächsten Schritt zu gelangen.

**Ausschalten des Telefons**  
Um das Telefon auszuschalten, halten Sie die Einschalttaste gedrückt und wählen Sie Ausschalten.

**Entsperren des Geräts**  
Um das Gerät zu entsperren, benötigen Sie möglicherweise die PIN, das Passwort oder die Musterzeichnung.  
1. Drücken Sie die Einschalttaste Drücken Sie die Einschalttaste, um das Telefon aufzuwecken.  
2. Halten Sie das Entsperrsymbol gedrückt und ziehen Sie es nach oben, um es zu entsperren. Der Vorgang des Entsperrens hängt davon ab, was eingestellt wurde.  
So stellen Sie die Entsperrmethode ein:  
• Gehen Sie im Hauptmenü zu Einstellungen/ Sicherheit.  
• Berühren Sie Bildschirmsperre einrichten.  
• Wählen Sie die Art der Spernung wie gewünscht. Sie können Ihre Bildschirmsperre auf der Basis von Streichen, Muster, PIN, Passwort oder Keine einstellen.

ein- oder ausgeschaltet ist. Bitte stellen Sie sicher, dass der Akku vor dem Laden in das Telefon eingesetzt ist. Die Ladezeit beträgt drei Stunden. So schließen Sie das Ladegerät an:  
1. Stecken Sie das Kabel in den entsprechenden Anschluss an der Oberseite des Telefons  
2. Stecken Sie das andere Ende des Kabels entweder in eine Computer-USB-Buchse oder verwenden Sie ein USB-Netzladegerät, das mit 240V betrieben wird.  
So trennen Sie die Verbindung zum Ladegerät:  
1. Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose.  
2. Entfernen Sie das Kabel vom Telefon.

**BITTE BEACHTEN SIE: Das Ttfone TT20 wird nicht mit einem Ladegerät geliefert. Sie können jeden USB-Netzstecker verwenden oder das Kabel an Ihren PC oder Laptop anschließen, um das Telefon zu laden. Wenn Sie keines dieser Geräte besitzen, können Sie ein Ladegerät unter www.tfone.com erwerben**

**Verwenden des Touchscreens**  
Sie können den Touchscreen auf die folgenden Arten verwenden:  
• Berühren: Berührt Elemente auf dem Bildschirm, z. B. Anwendungssymbole und Einstellungssymbole, um Buchstaben und Symbole über die Bildschirmtastatur einzugeben oder um Bildschirmtasten zu drücken.  
• Berühren und halten: Berühren und halten Sie ein Element auf dem Bildschirm, bis eine Aktion erfolgt.  
• Ziehen: Berühren und halten Sie ein Element und bewegen Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm, bis Sie die Zielposition erreicht haben.  
• Streichen oder Schieben: Streichen Sie Ihren Finger schnell über die Bildschirmoberfläche (ohne ein Element zu ziehen). Schieben Sie z. B. den Bildschirm nach oben oder unten, um in einer Liste zu blättern.  
• Doppeltippen: Tippen Sie zweimal schnell auf eine Webseite, eine Karte oder einen anderen Bildschirm, um zu zoomen. Tippen Sie z. B. doppelt auf einen

Bereich einer Webseite im Browser, um diesen Bereich auf die Breite des Bildschirms zu vergrößern. Sie können auch in Maps und in anderen Anwendungen doppelt tippen, um zu zoomen.  
• Zwicken: In einigen Anwendungen (z. B. Karten, Browser und Galerie) können Sie ein- und auszoomen, indem Sie zwei Finger gleichzeitig auf den Bildschirm legen und sie zusammenheften (zum Auszoomen) oder auseinanderspreizen (zum Einzoomen).  
• Drehen Sie den Bildschirm: Bei den meisten Bildschirmen ändert sich die Ausrichtung des Bildschirms, wenn Sie ihn drehen. Sie können diese Funktion ein- und ausschalten.

**Statusleiste und Hinweise**  
Die Statusleiste wird oben auf dem Bildschirm angezeigt. Hier werden Benachrichtigungssymbole angezeigt, z. B. die aktuelle Uhrzeit, verpasste Anrufe oder empfangene Nachrichten (auf der linken Seite) und Telefonstatussymbole, z. B. der Akkustatus (auf der rechten Seite). Das Benachrichtigungsfeld zeigt Benachrichtigungen an, wenn Sie Anrufe verpassen, neue Nachrichten erhalten oder ein Ereignis bevorsteht. Ziehen Sie auf dem Startbildschirm vom oberen Rand des Telefons nach unten, um diese Benachrichtigungen anzuzeigen und auszuwählen.

**Wi-Fi**  
Schalten Sie Wi-Fi ein, indem Sie zu Einstellungen/ Netzwerk & Internet/Wi-Fi gehen, wählen Sie das verfügbare Netzwerk aus und geben Sie das Passwort ein (falls erforderlich), drücken Sie danach auf VERBINDEN. Das TT20 kann als Wi-Fi-Hotspot verwendet werden, indem Sie zu Einstellungen/ Netzwerk & Internet/Hotspot & Tethering navigieren (funktioniert nur, wenn Sie mobile Daten haben).

**Google Play**  
Google Play ist Ihre Unterhaltung ohne Grenzen. Es bringt alle Unterhaltungsangebote zusammen, die Sie und hilft Ihnen, sie auf neue Weise zu entdecken, jederzeit und überall.

**Anzeige des Batteriestands**

**Warnung bei niedrigem Batteriestand**  
Das Telefon gibt einen Warnton aus, wenn der Akku schwach ist, und zeigt eine Meldung über einen niedrigen Akkustand auf dem Bildschirm an.

**Telefonanrufe tätigen/empfangen**

**So tätigen Sie Anrufe**  
Öffnen Sie die Telefon-App, drücken Sie die Zifferntaste unten rechts auf dem Bildschirm, geben Sie die Nummer ein und drücken Sie die Anruftaste, um anzurufen.  
• Um einen Ziffer zu löschen, drücken Sie die Löschtaste.  
• Um den Bildschirm zu löschen, drücken Sie einmal die Zurück-Taste. Sie können auch direkt aus der Kontaktliste anrufen, indem Sie zu Menü/Kontakte gehen, Ihren Kontakt auswählen, die Rufnummer auswählen und die Taste ANRUFEN drücken.

**Anrufprotokoll**  
Rufen Sie das Anrufprotokoll auf, um Ihre zuletzt gewählten, verpassten und eingehenden Anrufe zu sehen, gehen Sie zur Telefon-App/Anrufliste, verwenden Sie den Touchscreen zum Navigieren und wählen Sie eine Nummer aus, drücken Sie die Anruftaste daneben, um diese Nummer anzurufen.

**So nehmen Sie Anrufe an**  
Wenn Ihr Telefon klingelt, wischen Sie nach oben, um den Anruf anzunehmen, oder drücken Sie die Annahmetaste.

**So beenden Sie einen Anruf**  
Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Ende-Taste.

**Anrufe abweisen**  
Um den Anruf abzulehnen, ohne ihn anzunehmen, wischen Sie nach unten, wenn Ihr Telefon klingelt, oder drücken Sie die Ablehn-Taste.

**So wählen Sie eine Nummer erneut**  
1. Gehen Sie zu Telefon-App/Anrufprotokoll, dies zeigt Ihr Anrufprotokoll an.

2. Wählen Sie die Nummer, die Sie wählen möchten, und drücken Sie dann die Anruftaste, um anzurufen.
- Internationale Anrufe tätigen**  
1. Halten Sie die Taste 0 gedrückt, bis ein "+"-Zeichen auf dem Bildschirm erscheint.  
2. Geben Sie die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein, wie von Ihrem Ferngesprächnetzbetreiber vorgegeben.  
3. Drücken Sie die Anruftaste, um anzurufen.
- Ändern der Lautstärke während eines Anrufs**  
Um die Lautstärke während eines Anrufs zu ändern, drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten. Um die Lautstärke Ihrer Medien-Apps, Klingeltöne, Alarmer und Wecker zu ändern, gehen Sie zu Menü/Einstellungen/Ton.
- Lautstärke des Klingeltons**  
Sie können die Klingeltonlautstärke unter Einstellungen/Ton/Klingeltonlautstärke einstellen. Von hier aus passen Sie die Lautstärke für Folgendes an: Medien, Anruf, Klingeln und Alarm.
- Stiller Modus**  
Gehen Sie einfach zu Einstellungen/Ton und ändern Sie die Klingellautstärke auf Lautlos oder drücken Sie auf dem Startbildschirm wiederholt die Lautstärketaste an der Seite des Telefons, bis der Lautlos-Modus erscheint.
- Schwungung**  
Gehen Sie einfach zu Einstellungen/Ton und ändern Sie "Klingeln" in "Vibrieren".
- Flugzeug-Modus**  
An manchen Orten müssen Sie möglicherweise Datenverbindungen ausschalten. Anstatt Ihr Gerät auszuschalten, können Sie es in den Flugzeugmodus versetzen. Ziehen Sie auf dem Startbildschirm das Benachrichtigungsfeld nach unten, um das Menü "Verknüpfungen" anzuzeigen, und wählen Sie das Flugzeugsymbol aus. Der Flugmodus trennt alle Ihre Netzwerkdaten, Wi-Fi und Konnektivitätsverbindungen. Sie können auch über Einstellungen/Netzwerk & Internet/Flugzeugmodus zugreifen.

**Daten-Roaming**  
Mit einem mobilen Datentarif Ihres Netzbetreibers können Sie auf Apps mit Internetfunktionen zugreifen, wenn Sie sich nicht in einer WLAN-Zone befinden. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um weitere Informationen zu Datentarifen zu erhalten.

**Übertragen von Medien**  
Übertragen Sie Ihre Lieblingsmusik und Bilder zwischen Ihrem TT20 und dem PC. Schließen Sie Ihr Gerät mit dem USB-Netzwerk an einen PC an und gehen Sie zu den Einstellungen/Verbundene Geräte/USB/Mediengerät oder ziehen Sie auf dem Startbildschirm das Benachrichtigungsfeld nach unten und wählen Sie Android™ System. Ihr Gerät wird als Wechseldatenträger angezeigt und zeigt den internen Speicher des Telefons an. Wenn eine Speicherkarte eingelegt ist, werden auch die Details der microSD-Karte angezeigt. Kopieren Sie die ausgewählten Dateien auf das Gerät.

**Meldungen (SMS)**

**Schreiben und Senden einer Nachricht**  
Gehen Sie zu Nachrichten/Chat starten. Im Feld "An" können Sie einen Kontakt aus Ihrer Kontaktliste auswählen oder den Ziffernblock drücken, um Nummern manuell einzugeben. Schreiben Sie die Nachricht über die Bildschirmtastatur, drücken Sie die Löschtaste, um das letzte Zeichen zu löschen. Drücken Sie die Plusstaste, um ein Bild anzuhängen oder einen Kontakt freizugeben. Drücken Sie die Taste Senden.

**Kontakte**

Speichern Sie alle Ihre Kontaktinformationen im Telefonbuch und greifen Sie einfach auf alle Ihre Freunde und Familienmitglieder zu. Gehen Sie zu Menü/Kontakte.  
1. Drücken Sie die Taste + unten rechts auf dem Bildschirm und wählen Sie, ob Sie den Kontakt auf dem Telefon oder der Sim-Karte speichern möchten.

**Aufladen des Akkus**  
Der Akku kann geladen werden, wenn das Telefon

