

Consignes de sécurité

Ce manuel d'utilisation contient des informations importantes sur la sécurité. Veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous. Il peut être dangereux ou illégal de ne pas suivre ces instructions.

Attention à la sécurité routière

Respectez le code de la route local et n'utilisez pas le téléphone en conduisant. L'utilisation d'un téléphone portable au volant est dangereuse et illégale dans certaines régions. Les signaux de radiofréquence (RF) peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou mal protégés dans les véhicules à moteur, tels que les systèmes d'injection électronique de carburant, les systèmes de freinage électroniques antidérapants (antiblocage), les systèmes électroniques de contrôle de la vitesse et les systèmes de coussins gonflables. Pour plus d'informations, vérifiez auprès du constructeur de votre véhicule si des équipements ont été ajoutés. Ne placez pas d'objets, y compris des équipements sans fil installés ou portables, dans la zone au-dessus du coussin gonflable ou dans la zone de déploiement du coussin gonflable.

Interférence des pacemakers

Les fabricants de pacemakers recommandent de maintenir une séparation minimale de 15,3 centimètres entre un téléphone sans fil et un pacemaker afin d'éviter toute interférence potentielle avec le stimulateur.

Éteignez votre téléphone portable dans les établissements médicaux et de soins de santé

Éteignez votre appareil dans les établissements de soins de santé lorsque les règlements affichés dans ces zones vous y invitent. Les hôpitaux ou les établissements de soins de santé peuvent utiliser des équipements qui pourraient être sensibles à l'énergie RF externe.

Éteignez votre téléphone portable dans l'avion

Il est interdit d'utiliser votre appareil durant le vol en avion. Éteignez votre appareil avant de monter à bord d'un avion.

L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut être dangereuse pour l'exploitation de l'avion, perturber le réseau téléphonique sans fil et peut être illégale.

Accessoires et batteries

Utilisez uniquement les accessoires et les batteries approuvés. N'essayez pas de les utiliser avec un produit qui n'a pas été fabriqué pour être utilisé avec ce téléphone. Veuillez vous assurer que le téléphone a été éteint au préalable avant de retirer la batterie. Veuillez vous débarrasser des batteries usagées conformément aux réglementations locales.

Le téléphone portable doit être éteint à proximité des sites d'explosion

Les atmosphères potentiellement explosives comprennent les zones où il est normalement conseillé de couper le moteur de votre véhicule. Des étincelles dans ces zones pourraient provoquer une explosion ou un incendie entraînant des blessures corporelles, voire la mort. Éteignez l'appareil aux points de ravitaillement en carburant tels que près des pompes à essence des stations-service et dans toute zone à atmosphère potentiellement explosive et respectez tous les signes et instructions. Respectez les restrictions d'utilisation des équipements radio dans les dépôts de carburant, les lieux de stockage, les usines chimiques ou les lieux où des opérations de dynamitage sont en cours.

Utilisez correctement le téléphone

Veuillez utiliser ce téléphone dans sa position normale. Ne laissez pas les enfants utiliser le téléphone sans surveillance. Votre téléphone contient de petites pièces telles que la carte SIM, qui peuvent être accidentellement avalées par un enfant.

Votre téléphone n'est pas étanche

Ce téléphone n'est pas étanche. Veuillez ne pas exposer votre téléphone au temps ou à l'environnement humide (comme la pluie, la neige, l'eau de mer, etc.).


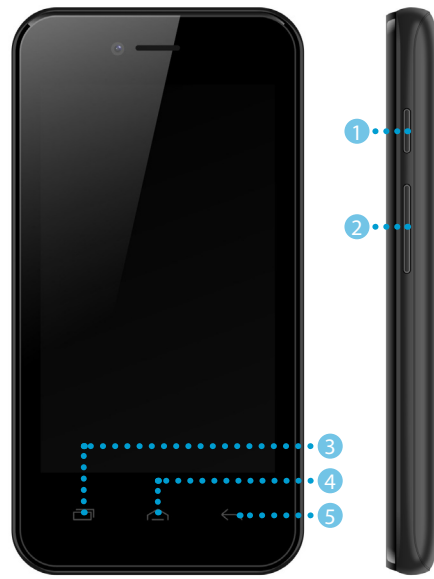


Table of status icons and their meanings: Signal strength, Wi-Fi, Battery status, Bluetooth, Missing calls, Alarm, Airplane mode, Silent mode, Combined mode, New messages, Connected earbuds, Upcoming events, Data sync, Network problem, Sync, Data download, Microphone muted, Vibrate mode, Mobile data active, Hotspot active.

Votre téléphone

- 1. Touche marche/arrêt. Maintenir la touche enfoncée pour allumer et éteindre le téléphone.
2. Touches de volume. Appuyez pour augmenter et diminuer le volume.
3. Touche Menu. Ouvre le menu correspondant avec des options et des actions supplémentaires, selon l'application. Maintenez cette touche enfoncée pour ouvrir une liste des applications récentes.
4. Touche d'accueil. Retourne à l'écran d'accueil
5. Touche Retour. Retour à l'écran précédent sur lequel vous étiez précédemment

Mise en route

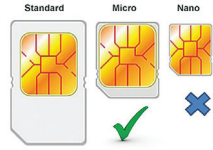


Retirer la couverture arrière. Ouvrez soigneusement le couvercle de la batterie en le prenant par le coin inférieur gauche où vous trouverez une petite encoche. Installez-y la carte SIM et la batterie. Pour connaître la disponibilité des services de carte SIM et obtenir des informations sur leur utilisation, contactez votre fournisseur de carte SIM. Il peut s'agir du fournisseur de services, de l'opérateur de réseau ou d'un autre vendeur.

Remarque: la carte SIM et ses contacts sont facilement endommagés par des éraflures ou des pliures, alors soyez prudent lorsque vous manipulez, insérez ou retirez la carte.

Remarque: Gardez toutes les cartes SIM hors de portée des jeunes enfants.

- 1. Assurez-vous que le téléphone est éteint et que le chargeur est débranché avant de retirer la batterie.
2. Une fois le couvercle arrière retiré, installez la carte SIM en la faisant glisser dans la niche. Pour la fente SIM 1, assurez-vous que le coin en angle se trouve en haut à gauche et en bas à gauche pour la fente SIM 2. Le téléphone est une double sim et peut accepter deux cartes sim qui peuvent fonctionner en même temps ou vous pouvez utiliser une seule sim. Les deux fentes sim n'acceptent que les micro cartes sim. Vous pouvez également installer une carte mémoire micro SD dans la fente située au-dessus de la fente SIM 2.
3. Installez la batterie dans le logement de la batterie en veillant à ce que les trois bandes métalliques de la batterie soient alignées avec les trois broches métalliques du logement de la batterie.
4. Posez le couvercle de la batterie. Assurez-vous que le couvercle est complètement fermé et que le son correspondant (clac) peut être entendu.
5. Branchez le téléphone pour le charger complètement.

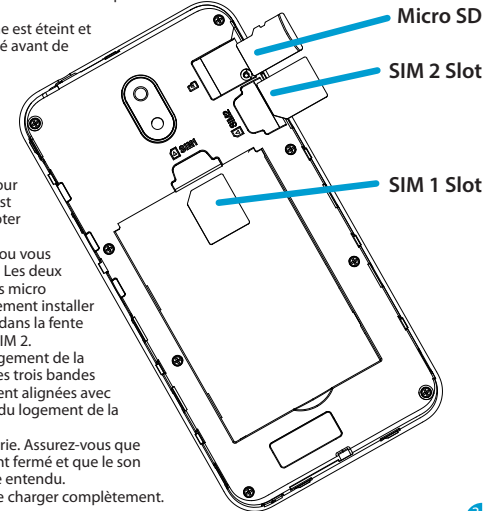

Allumer votre téléphone

Appuyez sur le bouton d'alimentation situé sur le côté droit du téléphone et maintenez-le enfoncée pendant environ 3 à 5 secondes. Le téléphone démarre et l'assistant vous invite à choisir la langue, à entrer les détails du wifi et à vous connecter à votre compte Google. Veuillez noter qu'une connexion Wi-Fi ou une connexion de données sera nécessaire. Même si aucune carte SIM n'est installée, votre téléphone s'allumera quand même et vous pourrez vous connecter à un réseau Wi-Fi et utiliser certaines des fonctions du téléphone.

Configurer votre téléphone pour la première fois

La première fois que vous allumez le téléphone, vous devez définir les options suivantes : Sélectionnez la langue du téléphone, puis appuyez sur Démarrer pour passer à l'étape suivante. Sélectionnez un Wi-Fi actif, puis appuyez sur Démarrer pour continuer.

Éteindre votre téléphone

Pour éteindre votre téléphone, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée et sélectionnez Marche/Arrêt.

Déverrouiller l'appareil

Pour déverrouiller l'appareil, vous pouvez avoir besoin du code PIN, du mot de passe ou de la notice du modèle.

- 1. Appuyez sur la touche d'alimentation pour réveiller le téléphone.
2. Maintenez l'icône de déverrouillage enfoncée et faites-la glisser vers le haut pour déverrouiller l'appareil.

Le processus de déverrouillage dépend de ce qui a été défini.

Pour régler la méthode de déverrouillage :

- Dans le menu principal, allez dans Paramètres/Sécurité.
• Touchez Configurer le verrouillage de l'écran.
• Choisissez le type de verrouillage souhaité. Vous pouvez définir le verrouillage de votre écran sur la base de la fonction "balayage", "modèle", "code PIN", "mot de passe" ou "aucun".

Recharger la batterie

La batterie peut être chargée lorsque le téléphone est allumé ou éteint. Veuillez vous assurer que la batterie est bien insérée dans le téléphone avant de la charger. Le temps de chargement est de trois heures.

Pour connecter le chargeur :

- 1. Insérez le cordon dans son port sur le panneau supérieur du téléphone
2. Branchez l'autre extrémité du câble dans une prise USB de l'ordinateur ou utilisez un chargeur secteur USB fonctionnant à 240V.

Pour déconnecter le chargeur :

- 1. Débranchez le chargeur mural.
2. Débranchez le cordon du téléphone.

VEUILLEZ PRENDRE EN CONSIDERATION : Le Tfone TT20 n'est pas livré avec un chargeur, vous pouvez utiliser n'importe quelle clé USB, prise secteur ou brancher le câble sur votre PC ou ordinateur portable pour charger le téléphone. Si vous n'en avez pas, vous pouvez acheter un chargeur sur www.tfone.com

Utilisation de l'écran tactile

Vous pouvez utiliser l'écran tactile de la manière suivante :

- Toucher : Agit sur les éléments de l'écran, tels que les icônes d'application et de paramètres, pour taper des lettres et des symboles à l'aide du clavier à l'écran, ou pour appuyer sur des boutons à l'écran.
• Touchez et maintenez enfoncé : Touchez et maintenez un élément à l'écran jusqu'à ce qu'une action se produise.
• Glisser : touchez et maintenez un élément et déplacez votre doigt sur l'écran jusqu'à ce que vous atteigniez la position cible.
• Glisser ou faire glisser : Faites glisser rapidement votre doigt sur la surface de l'écran (sans faire glisser un élément). Par exemple, faites glisser l'écran vers le haut ou vers le bas pour faire défiler une liste.
• Appuyez deux fois : Appuyez rapidement deux fois sur une page web, une carte ou un autre écran pour zoomer. Par exemple, double-cliquez sur

une section d'une page web dans le navigateur pour zoomer sur cette section afin de l'adapter à la largeur de l'écran. Vous pouvez également double-cliquer pour zoomer, dans Maps et dans d'autres applications.

- Pincement : Dans certaines applications (telles que Cartes, Navigateur et Galerie), vous pouvez effectuer un zoom avant et arrière en plaçant deux doigts sur l'écran à la fois et en les pinçant ensemble (pour effectuer un zoom arrière) ou en les écartant l'un de l'autre (pour effectuer un zoom avant).
• Faites pivoter l'écran : Sur la plupart des écrans, l'orientation de l'écran change lorsque vous le faites pivoter. Vous pouvez activer et désactiver cette fonction.

Barre d'état et avis

La barre d'état apparaît en haut de l'écran. Elle affiche des icônes de notification, telles que l'heure actuelle, les appels manqués ou les messages reçus (à gauche) et des icônes d'état du téléphone, telles que l'état de la batterie (à droite).

Le panneau d'avis affiche des notifications lorsque vous manquez des appels, recevez de nouveaux messages ou avez des événements à venir. À partir de l'écran d'accueil, faites glisser le curseur en haut du téléphone pour afficher et sélectionner ces notifications.

Wi-Fi

Activez le Wi-Fi en allant dans Paramètres/Réseau & Internet/WiFi ; sélectionnez le réseau disponible et entrez le mot de passe (si nécessaire) ; appuyez sur CONNECTER lorsque vous avez terminé. Le TT20 peut être utilisé comme hotspot WiFi en allant dans Paramètres/Réseau & Internet/ Hotspot & tethering (ne fonctionnera que si vous avez des données mobiles).

Google Play

Google Play est votre divertissement sans limites. Il rassemble tous les divertissements que vous vous aimez et vous aide à les explorer sous un angle nouveau, n'importe quand et n'importe où.

Indication du niveau de la batterie



VIDE PLEINE

Alerte de batterie faible

Le téléphone émet une alerte lorsque la batterie est faible et affiche un message de batterie faible sur l'écran.

Passer / recevoir des appels téléphoniques

Passer des appels

Ouvrez l'application du téléphone, appuyez sur le bouton du pavé numérique en bas à droite de l'écran, composez le numéro et appuyez sur la touche d'appel pour appeler. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur la touche de suppression. Pour effacer l'écran, appuyez une fois sur la touche retour.

Vous pouvez également passer des appels directement à partir de la liste de contacts en allant dans Menu/Contacts, sélectionnez votre contact, sélectionnez le numéro de téléphone et appuyez sur la touche CALL.

Journal d'appels

Accédez au journal d'appels pour voir vos derniers appels composés, manqués et entrants ; allez dans l'historique des appels, utilisez l'écran tactile pour naviguer et sélectionner un numéro, appuyez sur le bouton Call à côté pour appeler ce numéro.

Pour répondre aux appels

Lorsque votre téléphone sonne, glissez votre doigt vers le haut pour répondre à l'appel ou appuyez sur la touche de réponse.

Pour mettre fin à un appel

Pour mettre fin à un appel, appuyez sur la touche de fin.

Pour rejeter un appel

Pour rejeter l'appel sans répondre, glissez votre doigt vers le bas lorsque votre téléphone sonne ou appuyez sur la touche de refus.

Pour recomposer un numéro

- 1. Allez dans la rubrique "Appels téléphoniques/Historique des appels", vous y trouverez l'historique de vos appels.
2. Sélectionnez le numéro que vous souhaitez composer puis appuyez sur la touche Appeler pour appeler. 4

Passer des appels internationaux

- 1. Maintenez la touche 0 enfoncée jusqu'à ce qu'un caractère "+" apparaisse à l'écran.
2. Entrez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone selon les instructions de votre opérateur de réseau longue distance.
3. Appuyez sur la touche "Call" pour appeler.

Changer le volume pendant un appel

Pour changer le volume pendant un appel, appuyez sur la touche de volume haut ou bas. Pour modifier le volume de vos applications média, sonneries, alertes et alarmes, allez dans Menu/Réglages/Son.

Volume de la sonnerie

Vous pouvez régler le volume de la sonnerie dans Paramètres/Son/Volume de la sonnerie. À partir de là, vous pouvez régler le volume de la sonnerie pour les ff : Média, Appel, Sonnerie et Alarme.

Mode silencieux

Il suffit d'aller dans Paramètres/Son et de changer le volume de la sonnerie en mode silencieux ou, sur l'écran d'accueil, d'appuyer plusieurs fois sur la touche de réduction du volume sur le côté du téléphone jusqu'à ce que le mode silencieux apparaisse.

Vibreur

Il suffit d'aller dans Paramètres/Son et de changer Ring (sonnerie) en Vibreur.

Mode avion

Dans certains endroits, il peut être nécessaire de couper les connexions de données. Au lieu d'éteindre votre appareil, vous pouvez le mettre en mode avion. À partir de l'écran d'accueil, déroulez le panneau de notification pour afficher le menu des raccourcis et sélectionnez l'icône de l'avion.

Le mode Avion déconnectera toutes vos connexions de données, de Wi-Fi et de connectivité réseau. Vous pouvez également y accéder via Paramètres/Réseau et Internet/Mode Avion.

Itinérance des données

Grâce à un plan de données mobiles de votre opérateur de réseau, vous pourrez accéder à des applications de fonctionnalités Internet lorsque vous ne vous trouvez pas dans une zone Wi-Fi. Contactez votre opérateur pour plus d'informations sur les plans de données.

Transfert de médias

Transférez votre musique et vos photos préférées entre votre TT20 et votre PC. Connectez votre appareil à un PC à l'aide du câble d'alimentation USB et allez dans Paramètres/appareils connectés/USB/périphérique multimédia ou, depuis votre écran d'accueil, déroulez le panneau de notification et sélectionnez Système Android™. Votre appareil s'affichera comme un appareil amovible, indiquant la mémoire interne du téléphone. Si une carte mémoire est insérée, les détails de la carte microSD seront également visibles. Copiez les fichiers choisis sur l'appareil.

Messages (SMS)

Rédaction et envoi d'un message

Aller dans Messages/Démarrer le chat. Dans le champ 'À', vous pouvez sélectionner un contact dans votre liste de contacts ou appuyer sur le pavé numérique pour entrer des numéros manuellement. Écrivez le message à l'aide du clavier à l'écran, appuyez sur la touche "Supprimer" pour effacer le dernier caractère. Appuyez sur la touche "plus" pour joindre une image ou partager un contact. Appuyez sur le bouton "Envoyer".

Répertoire téléphonique

Stockez toutes vos coordonnées dans l'annuaire téléphonique et accédez facilement à tous vos amis et à votre famille. Allez dans Menu/Contacts.

