

Ci riserviamo il diritto di aggiornare il software e il prodotto e / o di apportare modifiche a questo manuale d'uso senza preavviso. Le icone in questo manuale utente potrebbero differire leggermente dal telefono, a seconda del telefono acquistato. Tutti i diritti riservati.

## Istruzioni di Sicurezza

Questo manuale include informazioni importanti sulla sicurezza. Si prega di leggere attentamente le istruzioni. Non seguire tali istruzioni potrebbe essere pericoloso e illegale.

**Prestare Attenzione alla Sicurezza Stradale**  
Ubbidire alle regole del traffico e non usare il telefono alla guida. Utilizzare un cellulare mentre si è alla guida è pericoloso e, in certe aree, illegale. I segnali di frequenza radio potrebbero interferire con i sistemi elettronici installati in modo inadeguato all'interno del veicolo, come i sistemi elettronici di iniezione del carburante, di anti bloccaggio delle ruote, di controllo elettronico della velocità e dell'airbag. Per ulteriori informazioni, verificare le apparecchiature post-installate con il fornitore del veicolo. Non riporre gli oggetti, comprese le apparecchiature installate o wireless, sulla sezione dell'airbag.

**Interferenze con il Pacemaker**  
I produttori di pacemaker suggeriscono di mantenere una distanza minima di 15,3 cm (6 pollici) tra un cellulare wireless e un pacemaker, onde evitare potenziali interferenze tra i due.

**Spegnere il Cellulare all'interno di Strutture Mediche e Assistenza Sanitaria**  
Spegnere il dispositivo nelle strutture adibite all'assistenza sanitaria, se previsto dal regolamento. Gli ospedali - e altre strutture - potrebbero utilizzare attrezzature sensibili alle interferenze provocate da frequenze radio esterne.

**Spegnere il Cellulare sull'Aereo**  
È proibito utilizzare il dispositivo su un aeromobile. Spegnere il cellulare prima di salire a bordo. L'utilizzo di dispositivi wireless su un aeromobile potrebbe essere vietato, pericoloso, e potrebbe


arrestare la rete wireless telefonica.

**Accessori e Batterie**  
Utilizzare solo gli accessori e le batterie autorizzate. Si prega di non utilizzare il dispositivo insieme a prodotti realizzati per essere compatibili con questo telefono. Per favore, assicurarsi che il telefono sia spento prima di rimuovere la batteria. Si prega di smaltire le batterie di scarto, seguendo la normativa.

**Il Cellulare Deve Essere Spento Vicino a Zone a Rischio di Esplosione.**  
Le atmosfere a rischio di esplosione includono aree in cui normalmente si consiglia di spegnere il motore dei veicoli. Le scintille potrebbero provocare un'esplosione o un incendio, con conseguenti lesioni o morte. Spegnere il dispositivo presso i punti di rifornimento, come ad esempio le pompe di benzina nelle stazioni di servizio, e in qualsiasi area con un'atmosfera a rischio di esplosione. Rispettare tutti i segnali e le istanze. Osservare le restrizioni sull'uso di apparecchiature radio presso i depositi di carburante, gli impianti chimici o vicino alle operazioni di detonazione.

**Utilizzo Corretto del Telefono**  
Si prega di utilizzare questo telefono secondo le direttive. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Il telefono contiene delle piccole parti, come la scheda SIM, che potrebbero essere accidentalmente ingerite.

**Il Telefono non è Impermeabile**  
Questo telefono non è impermeabile. Si prega di non esporre il telefono ad atmosfere o ambienti umidi (come pioggia, neve, acqua di mare, ecc.).

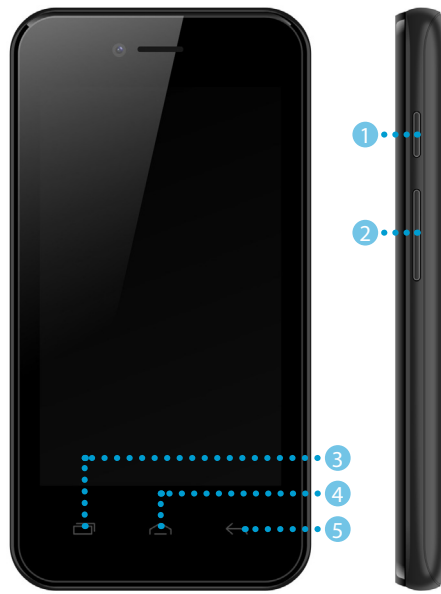

📶 Stato del segnale di rete	🔔 Allarme	🔄 I dati si stanno sincronizzando
📶 Rete WiFi	✈️ Aeroplanemode	⚠️ Problema di accesso o sincronizzazione
🔋 Stato della batteria	🔇 Modalità silenziosa	⬇️ Download dei dati
🔌 La batteria si sta caricando	📱 Modalità portatile	🔊 Microfonomuto
📶 Bluetooth	✉️ Nuovo messaggio di posta elettronica	🔊 Vibratmode
📞 Chiamata persa	🎧 Le cuffie sono collegate	📶 I dati mobili sono su
📧 Nuovo messaggio di testo	📅 Prossimo evento	📶 Hotspot è attivo

## Il tuo telefono

1. Tasto di accensione  
Tenere premuto per accendere e spegnere il telefono
2. Tasti del volume  
Premere per aumentare e diminuire il volume
3. Tasto Menu  
Aprire il relativo file menu con ulteriori opzioni e azioni, dipende da applicazione. Premere e tenere premuto per aprire un elenco di applicazioni recenti.
4. Pulsante Home  
Ritorna a casa Schermo
5. Tasto Indietro  
Ritorna al file schermata precedente stavano lavorando

## Iniziare

### Rimuovere la cover posteriore



Aprire con attenzione il coperchio della batteria facendo leva per aprirlo dall'angolo in basso a sinistra dove si trova una piccola tacca. Installa la scheda SIM e la batteria.

Per la disponibilità e le informazioni sull'utilizzo dei servizi della carta SIM, contattare il fornitore della carta SIM. Potrebbe essere il fornitore di servizi, l'operatore di rete o un altro fornitore.

**Nota:** La carta SIM e i suoi contatti possono essere facilmente danneggiati da graffi o piegature, quindi fare attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la carta.

**Nota:** Tenere tutte le schede SIM fuori dalla portata dei bambini piccoli.

1. Assicurarsi che il telefono sia spento e che il caricabatterie sia scollegato prima di rimuovere la batteria.
2. Con il coperchio posteriore rimosso, installare il Scheda SIM facendola scorrere nel nido. Per lo slot SIM 1 assicurarsi che l'angolo angolato sia in alto a sinistra e in basso a sinistra per lo slot SIM 2. Il telefono è un dual sim e può accettare due sim card che possono funzionare contemporaneamente oppure puoi usare una sim . Entrambi gli slot per sim accettano solo sim card di dimensioni micro. È inoltre possibile installare una scheda di memoria micro SD nello slot sopra lo slot SIM 2.
3. Installare la batteria nello slot della batteria, assicurandosi che le tre strisce metalliche sulla batteria allineare con i tre poli metallici nello slot della batteria.
4. Mettere il coperchio della batteria. Assicurati che il coperchio sia completamente chiuso e che si possa sentire il suono corrispondente (clac).
5. Collegare il telefono per caricarlo completamente.

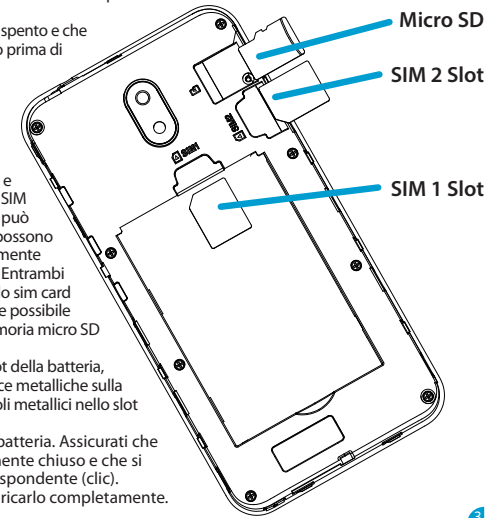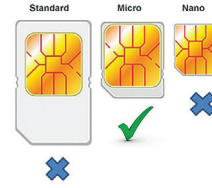

## Accendi il tuo telefono

Tieni premuto il pulsante di accensione sul lato destro del telefono per circa 3-5 secondi. Il telefono si avvierà e avvierà la procedura guidata chiedendoti di scegliere la lingua, inserire i dettagli Wi-Fi e il tuo account di accesso Google, tieni presente che sarà richiesta una connessione Wi-Fi o dati. Anche se non è installata alcuna scheda SIM, il telefono si accenderà comunque e sarà possibile connettersi a una rete Wi-Fi e utilizzare alcune delle funzioni del telefono.

### Configura il tuo telefono per la prima volta

La prima volta che accendi il telefono, devi impostare le seguenti opzioni:

- Selezionare la lingua del telefono, quindi premere Start per andare avanti.
- Selezionare un Wi-Fi abilitato, quindi premere Start per andare avanti.

### Spegni il telefono

Per spegnere il telefono, tenere premuto il tasto di accensione e selezionare Spegni.

### Sblocca il dispositivo

Per sbloccare il dispositivo potrebbe essere necessario il PIN, la password o il disegno della sequenza.

1. Premere il tasto Premere il tasto di accensione per riattivare il telefono.
  2. Tenere premuto e trascinare l'icona di sblocco verso l'alto per sbloccare.
- Il processo di sblocco dipende da cosa è stato impostato. Per impostare il metodo di sblocco:
- Nel menu principale, vai su Impostazioni / Sicurezza.
  - Toccare Imposta blocco schermo.
  - Scegliere il tipo di chiusura come desiderato. È possibile impostare il blocco dello schermo in base a Scorrì, Sequenza, PIN, Password o Nessuno.

### Carica della batteria

La batteria può essere caricata quando il telefono

è acceso o spento. Assicurati che la batteria sia inserito nel telefono prima di caricarlo. Il tempo di ricarica è di tre ore.

Per collegare il caricabatterie:

1. Inserire il cavo nella sua porta sul pannello superiore del telefono
2. Collegare l'altra estremità del cavo a una presa USB del computer o utilizzare un caricabatterie USB principale che funziona a 240V.

Per scollegare il caricabatterie:

1. Scollegare il caricatore a muro.
2. Rimuovere il cavo dal telefono.

**NOTA BENE: Il TTfone TT20 non lo fa fornito con un caricabatterie, è possibile utilizzare qualsiasi presa di rete USB o collegare il cavo al PC o al laptop per caricare il telefono. Se non si dispone di uno di questi, è possibile acquistare un caricabatterie su www.ttfone.com**

### Utilizzo del touch screen

È possibile utilizzare il touch screen nei seguenti modi:

- Tocca: agisce sugli elementi sullo schermo, come le icone delle applicazioni e delle impostazioni, per digitare lettere e simboli utilizzando la tastiera su schermo o per premere i pulsanti sullo schermo.
- Tocca e tieni premuto: tocca e tieni premuto un elemento sullo schermo finché non si verifica un'azione.
- Trascina: tocca e tieni premuto un elemento e sposta il dito sullo schermo fino a raggiungere la posizione di destinazione.
- Scorrì o scorri: fai scorrere rapidamente il dito sulla superficie dello schermo (senza trascinare un elemento). Ad esempio, far scorrere lo schermo verso l'alto o verso il basso per scorrere un elenco.
- Doppio tocco: tocca rapidamente due volte su una pagina, una mappa o un'altra schermata per eseguire lo zoom. Ad esempio, tocca due

volte una sezione di una pagina Web nel browser per ingrandire quella sezione e adattarla alla larghezza dello schermo. Puoi anche toccare due volte per zoom, in Maps e in altre applicazioni.

- Pizzica: in alcune applicazioni (come Mappe, Browser e Galleria) puoi ingrandire e rimpicciolire posizionando due dita contemporaneamente sullo schermo e avvicinandole (per ridurre) o allontanandole (per ingrandire).
- Ruota lo schermo: nella maggior parte degli schermi, l'orientamento dello schermo cambia mentre lo ruoti. Puoi attivare e disattivare questa funzione.

### Barra di stato e avvisi

La barra di stato viene visualizzata nella parte superiore dello schermo. Visualizza le icone di notifica, come l'ora corrente, le chiamate perse o i messaggi ricevuti (a sinistra) e le icone di stato del telefono, come lo stato della batteria (a destra). Il pannello delle notifiche visualizzerà le notifiche quando si smettono di chiamare, si ricevono nuovi messaggi o si hanno eventi imminenti. Dalla schermata iniziale, scorri verso il basso dalla parte superiore del telefono per visualizzare e selezionare queste notifiche.

### Wi-Fi

Accendi il Wi-Fi andando su Impostazioni / Rete e Internet / WiFi seleziona la rete disponibile e inserisci la password (se necessaria) premi CONNETTI al termine. IIT20 può essere utilizzato come hotspot Wi-Fi accedendo a Impostazioni / Rete e Internet / Hotspot e tethering (funzionerà solo se hai dati mobili).

### Google Play

Google Play è il tuo intrattenimento senza limiti che riunisce tutto il divertimento che ami, permettendoti di esplorarlo in modi nuovi, sempre e ovunque.

### Indicazione del livello della batteria



SCARICA CARICA

### Avviso di batteria scarica

Il telefono emetterà un avviso quando la batteria è scarica e visualizzerà un messaggio di esaurimento batteria sullo schermo.

## Effettuare / ricevere telefonate

### Effettuare chiamate

Apri l'app del telefono, premi il tastierino numerico sul numero e pulsante in basso a destra dello schermo, entra premi il tasto di chiamata per chiamare.

- Per eliminare una cifra, premere il tasto Elimina.
- Per cancellare lo schermo, premere una volta il tasto Indietro.

È anche possibile effettuare chiamate direttamente dall'elenco dei contatti andando su Menu / Contatti selezionare il contatto, selezionare il numero di telefono e premere il pulsante CHIAMA.

### Registro chiamate

Accedi al registro delle chiamate per vedere le ultime chiamate effettuate, perse e in arrivo vai all'app Telefono / Cronologia chiamate, utilizza il touchscreen per navigare e seleziona un numero, premi il pulsante Chiama accanto ad esso per chiamare quel numero.

### Per rispondere alle chiamate

Quando il telefono squilla, scorrere verso l'alto per rispondere alla chiamata o premere il tasto di risposta.

### Per terminare una chiamata

Per terminare una chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

### Per rifiutare una chiamata

Per rifiutare la chiamata senza rispondere, scorrere in basso quando il telefono squilla oppure premere il tasto di declino.

### Per ricomporre un numero

1. Vai su App Telefono / Cronologia chiamate, questo mostrerà la cronologia delle chiamate.
2. Selezionare il numero che si desidera comporre, quindi premere il tasto Chiama per chiamare.

### Effettuare chiamate internazionali

1. Tenere premuto il tasto 0 finché sullo schermo non viene visualizzato un carattere "+".
2. Immettere il prefisso internazionale, il prefisso locale e il numero di telefono come indicato dal gestore del servizio di rete a lunga distanza.
3. Premere il tasto Chiama per chiamare.

### Modifica del volume durante una chiamata

Per modificare il volume durante una chiamata, premere il tasto del volume su o giù. Per modificare il volume delle app multimediali, delle suonerie, degli avvisi e degli allarmi, vai a Menu / Impostazioni / Suono.

### Volume suoneria

È possibile regolare il volume della suoneria in Regolare le Impostazioni / Suono / Volume suoneria. Da dove si trova il i volumi per ff: Media, Chiamata, Suoneria e sveglia.

### Modalità silenziosa

Vai su Impostazioni / Suono e cambia RingVolume in Silenzioso o nella schermata principale premere ripetutamente il tasto volume giù su lato del telefono finché non viene visualizzata la modalità silenziosa.

### Vibrazione

Vai su Impostazioni / Suono e cambia Suoneria in Vibrazione.

### Modalità aereo

Alcune località potrebbero richiedere la disattivazione delle connessioni dati. Invece di spegnere il dispositivo, puoi impostarlo su AeroPlaneMode. Dalla schermata iniziale, apri il pannello delle notifiche per visualizzare il menu dei collegamenti e seleziona l'icona dell'aereo. Modalità aereo disconnetterà tutti i dati di rete, le connessioni Wi-Fi e di connettività. Puoi anche accedere tramite Impostazioni / Rete e Internet / Modalità aereo.

### Roaming dati

Con il piano dati mobile del tuo operatore di rete sarai in grado di accedere alle app di funzionalità Internet quando non ti trovi in una zona Wi-Fi. Contatta il tuo operatore per maggiori informazioni sui piani dati.

### Trasferimento dei media

Trasferisci la tua musica preferita e le immagini tra il TT20 e il PC. Collega il tuo dispositivo a un PC con il cavo di alimentazione USB e vai su Impostazioni / Dispositivi collegati / USB / MediaDevice o dalla schermata iniziale apri il pannello delle notifiche e seleziona Sistema Android™. Il tuo dispositivo verrà visualizzato come rimovibile dispositivo, che mostra la memoria interna del telefono. Se è inserita una scheda di memoria, la scheda microSD saranno visibili anche i dettagli. Copia il file scelto file sul dispositivo.

### Messaggi (SMS)

**Scrittura e invio di un messaggio**  
Vai a Messaggi / Avvia chat. Nel campo "A", è possibile selezionare un contatto dall'elenco dei contatti o premere il tastierino numerico per inserire manualmente i numeri. Scrivere il messaggio utilizzando la tastiera sullo schermo, premere il tasto Canc per eliminare l'ultimo carattere.

Premi il pulsante più per allegare un'immagine o condividere un contatto. Premi il pulsante Invia.

## Contatti

Memorizza tutte le tue informazioni di contatto nella rubrica e accedi facilmente a tutti i tuoi amici e familiari. Vai a Menu / Contatti.

1. Premere il pulsante + sul contatto in basso a dello schermo e scegli di salvare il tuo file destra sul telefono o sulla simcard
2. Immettere il nome e il numero di telefono del contatto
3. Premere SALVA

**Trasferisci i contatti dal tuo vecchio telefono**  
Per aggiungere contatti dal tuo account Gmail o Outlook o dalla tua scheda di memoria vai a Contatti / Opzioni / Impostazioni / Importa contatti.

**Impostazioni di composizione rapida**  
Imposta i numeri preferiti dalla tua App Telefono / Composizione rapida o vai a Contatti, seleziona un contatto salvato e premi il pulsante asterisco per impostare come una composizione rapida, solo i contatti salvati nella memoria del telefono possono essere impostati come composizione rapida. Premere l'immagine del contatto per chiamare il numero di telefono salvato.

## Applicazioni

Tieni presente che alcune delle seguenti app richiedono una connessione Internet per utilizzare i loro servizi. Si consiglia di utilizzare connessioni Wi-Fi quando disponibili per ridurre i costi per il traffico dati. Contatta il tuo fornitore di servizi per i costi di abbonamento dettagliati. Per accedere alle APP dalla schermata iniziale scorrere verso l'alto dalla schermata principale per visualizzare la barra delle applicazioni, utilizzare il tasto di navigazione per selezionare l'app scelta.

**Browser Internet / Chrome**

Nessuno, Scorri, sequenza, PIN o Password. Seguire le istruzioni sullo schermo per ogni menu.

**Cambia suonerie**  
Cambia le suonerie andando su Impostazioni / Suono / Suoneria telefono SIM1 e Telefono suoneria SIM2. Da qui puoi impostare la tua suoneria preferita per ciascuna SIM.

**Conservazione**  
Il TT20 ha una memoria interna da 8 GB. Per ulteriore spazio di memoria è possibile installare una scheda micro SD (venduta separatamente) non più grande di 128 GB.

**Opzioni di accessibilità**  
Vai a Menu / Impostazioni / Accessibilità a trova funzioni utili come talkback, dimensione del carattere, dimensione del display, audio mono, bilanciamento dell'audio e inversione del colore.

**Ripristina impostazioni**  
Vai su Impostazioni / Sistema / Opzioni di ripristino / Cancella tutti i dati per ripristinare il telefono alle impostazioni di fabbrica. Se ripristini i dati di fabbrica, il tuo dispositivo verrà ripristinato alle impostazioni configurate in fabbrica. Tutti i tuoi dati personali dalla memoria interna del dispositivo, comprese le informazioni sull'account, il sistema e le impostazioni dell'applicazione e tutte le applicazioni scaricate verranno cancellati. Il ripristino del dispositivo non cancella gli aggiornamenti del software di sistema che sono stati scaricati né i file sulla scheda microSD, come musica o foto.

## Risoluzione dei problemi

**Prima di contattare il Centro assistenza, si consiglia di seguire le istruzioni seguenti:** Si consiglia di caricare completamente la batteria per un funzionamento ottimale. Evita di memorizzare grandi quantità di dati nel telefono

Il TT20 è dotato di una connessione Internet semplificata e di Browser che puoi utilizzare per accedere ai tuoi siti web preferiti. Vai su Menu / Selezione CERCA Browser, inserisci l'indirizzo web e seleziona PARTIRE.

**Google Go**  
È un'app di ricerca leggera che richiede meno spazio e memoria. Questa app è molto utile perché funziona anche su slowdata / connessione Internet.

**Google Duo**  
GoogleDuo è un'app di videochiamata semplice e affidabile di Google. Avrai bisogno di Wi-Fi o dati, un numero di telefono e un account Google da configurare e utilizzare.

**Google Assistant Go**  
L'Assistente Google è l'assistente intelligente a comando vocale di Google che ti consente di cercare informazioni online, aprire app sul telefono, inviare messaggi, ecc. Per accedere all'Assistente Google, apri l'app Assistente Google di semplicemente "ehi Google!". Parla chiaramente nel microfono del dispositivo e segui le istruzioni sullo schermo.

**YouTube**  
YouTube è un'applicazione per la condivisione di video online in cui gli utenti possono caricare, visualizzare e condividere video. I contenuti disponibili includono clip video, clip TV, video musicali e altri contenuti come blog video, brevi video originali e video educativi. Supporta una funzione di streaming che ti consente di iniziare a guardare i video quasi non appena iniziano il download da Internet.

**Youtube Music**  
Puoi riprodurre in streaming e sfogliare playlist, album e artisti dalla piattaforma di YouTube. Puoi anche riprodurre i tuoi file musicali dal tuo

poiché ciò potrebbe influire sulle sue prestazioni. Utilizzare lo strumento di aggiornamento wireless per aggiornare il software del telefono. Per accedere a Aggiorna telefono, premere Impostazioni / Info sul telefono / Aggiornamento sistema.

**Il mio telefono non può essere cambiato, l'onore è congelato**

1. Controllare i contatti della batteria, rimuovere e reinstallare la batteria, quindi accendere il telefono.

2. Controllare il livello di carica della batteria, caricare per almeno 20 minuti.

**Il mio telefono non risponde da diversi minuti**  
1. Riavvia il telefono tenendo premuto il tasto di accensione

2. Rimuovere la batteria e reinserirla, quindi riavviare il telefono.

**Il mio telefono si spegne da solo**  
1. Controlla se lo schermo del telefono è bloccato quando non è in uso e assicurati di non spegnere accidentalmente il telefono quando lo blocchi premendo il tasto di accensione.  
2. Verificare il livello di carica della batteria.  
3. Assicurati che l'accensione / spegnimento programmato sia disabilitato, vai su Impostazioni / Accensione / spegnimento programmato.

**Il mio telefono non si carica correttamente**  
1. Assicurati di utilizzare una batteria TTFone e il cavo del caricabatteria dalla confezione.

2. Assicurati che la batteria sia inserita correttamente e pulisci il contatto della batteria se è sporco. Deve essere inserito prima di collegare il caricatore.

3. Assicurati che la batteria non sia completamente scarica; se la batteria è scarica per molto tempo, potrebbero essere necessari circa 20 minuti per visualizzare l'indicatore di carica della batteria sullo schermo.  
4. Assicurarsi che la carica venga eseguita in

dispositivo. I file musicali possono essere trasferiti da un PC al TT20 in modo da poter ascoltare la musica ovunque tu sia. Assicurati che l'archiviazione USB sia stata abilitata Impostazioni / scheda Archiviazione / Archiviazione USB / Abilitato, quindi collega il telefono a un PC utilizzando il cavo USB. Sul PC, accedi all'unità USB e copia la tua musica.

**Google Maps Go**  
Google Maps offre immagini satellitari, condizioni stradali, mappe topografiche e percorsi pianificazioni per viaggiare a piedi, in auto o con i mezzi pubblici. Utilizzando questa applicazione, puoi ottenere la tua posizione, cercare un luogo, e ricevi suggerimenti per la pianificazione del percorso per i tuoi viaggi.

**Gmail**  
È possibile utilizzare ilTT20 per leggere e inviare messaggi di posta elettronica. Aggiungi un account e-mail andando su Menu / Gmail e segui le istruzioni. Scrivi un'e-mail andando su Menu / E-mail e seleziona COMPOS, nel campo "A" digita l'indirizzo e-mail, aggiungi l'oggetto e il contenuto dell'e-mail e premi INVIA. Puoi anche aggiungere allegati, rispondere e inoltrare e-mail e persino cercare e-mail utilizzando il menu delle opzioni.

**Telecamera**  
Il telefono cellulare è dotato di una fotocamera per scattare foto e registrare video:  
• Memorizzateli nei vostri "File".  
• Inviarli in un messaggio a un telefono mobile.  
• Personalizza la tua schermata Home.  
• Trasferirli tramite cavo dati o scheda di memoria al computer.

Per scattare una foto, accedere a Menu / Fotocamera e premere il tasto di acquisizione per acquisire l'immagine. Il TT20 è inoltre dotato di una fotocamera frontale per scattare selfie e utilizzare per le videochiamate. Per spostare la telecamera in primo piano, premere il pulsante di rotazione della

condizioni normali (da 0 ° C a + 40 ° C).  
5. All'estero, verificare che la tensione in ingresso sia compatibile.

**Il mio telefono non riesce a connettersi a una rete o viene visualizzato "Nessun servizio"**

1. Prova a connetterti in un'altra posizione.
2. Verificare la copertura di rete con il proprio operatore.
3. Verificare con il proprio operatore che la carta SIM sia valida.
4. Prova a selezionare manualmente le reti disponibili.
5. Provare a connettersi in un secondo momento se la rete è sovraccarica.

**Il mio telefono non riesce a connettersi a Internet**

1. Assicurati che il servizio di accesso a Internet della tua scheda SIM sia disponibile.
2. Verificare le impostazioni di connessione a Internet del telefono.
3. Assicurarsi di trovarsi in un luogo con copertura di rete.
4. Prova a connetterti in un secondo momento o in un altro luogo.

**Scheda SIM non valida**  
1. Assicurarsi che la scheda SIM sia stata inserita correttamente.  
2. Assicurati che il chip della tua scheda SIM non sia danneggiato o graffiato.  
3. Assicurati che il servizio della tua SIMcard sia disponibile.

**Impossibile effettuare chiamate in uscita**  
1. Assicurati di aver composto un numero valido e di aver premuto il pulsante di chiamata.  
2. Per le chiamate internazionali, controllare i prefissi di paese e area.  
3. Assicurati che il tuo telefono sia connesso a una rete e che la rete non sia sovraccarica o non disponibile.  
4. Verifica lo stato dell'abbonamento con il tuo operatore (credito, SIM card valida, ecc.).

telecamera in alto a destra dello schermo. Scatta foto con un timer, scorri lo schermo verso sinistra e seleziona Durata conto alla rovescia nell'app della fotocamera. Per visualizzare le foto scattate, vai su Menu / Galleria.

**Video**  
Registra video andando su Menu / Fotocamera e quindi premi il pulsante video. Usa il video pulsante per avviare e interrompere la registrazione. Per visualizzare le vai a Menu / Galleria.

**Registratori di suoni**  
Utilizzare il registratore di suoni per registrare note vocali e messaggi andando su Menu / Suono Registratore.

**FM radio**  
Riproduci le tue stazioni radio FM preferite, utilizzando una cuffia cablata per una migliore ricezione. Andare in Menu / Radio FM e premere i pulsanti On / Off sullo schermo e premere la freccia per cercare le stazioni disponibili.  
**NOTA:** La qualità del suono della radio dipende dalla qualità del segnale e dalla posizione. Le cuffie agiscono come un'antenna in modo da ottenere una migliore ricezione quando sono collegate.

**Galleria**  
Qui è dove è possibile visualizzare e gestire le foto e i video salvati accedendo a Menu / Galleria.

**Orologio**  
Puoi aggiungere più di 10 sveglie e puoi anche accedere a timer e cronometro. Vai a Menu / Orologio.

**Calendario**  
Usa Calendar per creare e gestire eventi, riunioni e appuntamenti. A seconda delle impostazioni di sincronizzazione, il calendario sul dispositivo rimane sincronizzato con il calendario sul web. Apri il calendario andando su Menu / Calendario e premi il pulsante più in basso a destra dello

5. Assicurati di non aver bloccato le chiamate in uscita.
6. Assicurati che il tuo telefono non sia in modalità aeroplan.

**Impossibile ricevere chiamate in arrivo**  
1. Assicurarsi che il telefono sia acceso e connesso a una rete (verificare la presenza di una rete sovraccarica o non disponibile).  
2. Verifica lo stato dell'abbonamento con il tuo operatore (credito, SIM card valida, ecc.).  
3. Assicurati di non aver inoltrato le chiamate in arrivo.  
4. Assicurati di non aver bloccato alcune chiamate.  
5. Assicurati che il tuo telefono non sia in modalità Aeroplan.

**Non riesco a trovare i miei contatti**  
1. Assicurati che la tua scheda SIM sia inserita correttamente.  
2. Importare nel telefono tutti i contatti memorizzati nella scheda SIM.

**La qualità del suono delle chiamate è scarsa**  
1. È possibile regolare il volume durante una chiamata premendo il tasto Volume su / giù.  
2. Verificare la potenza della rete  
3. Assicurarsi che il ricevitore, il connettore o l'altoparlante del telefono sia pulito.

**Quando seleziono un numero dai miei contatti, il numero non può essere composto**  
1. Assicurati di aver registrato correttamente il numero nel tuo file.  
2. Assicurati di aver selezionato il prefisso del paese quando chiami un paese straniero.

**Non riesco ad aggiungere un contatto nei miei contatti**  
Assicurarsi che i contatti della tua SIM CARD non siano pieni; eliminare alcuni file dai contatti del telefono.

**Non riesco ad accedere alla mia segreteria**  
1. Assicurati che il numero della segreteria del tuo

schermo per iniziare ad aggiungere un nuovo evento. Impostare l'ora, la data e i dettagli dell'evento, quindi premere SALVA.

**Calcolatrice**  
La calcolatrice può eseguire operazioni di matematica di base. Vai al Menu /Calcolatrice per aprire l'app.

**File**  
Gestisci i contenuti e le proprietà dei file. È possibile aprire, eliminare, spostare, copiare e rinominare il file.

## Impostazioni

**Impostazione della data e dell'ora**  
Quando accendi il dispositivo per la prima volta, è disponibile un'opzione per aggiornare automaticamente la data e l'ora utilizzando l'ora fornita dalla rete. Non è possibile impostare manualmente la data, l'ora e il fuso orario se si utilizza l'opzione automatica. Per regolare manualmente il sistema di impostazioni di data e ora, selezionare Impostazioni / Sistema / Data e ora.

**Blocca schermo**  
La schermata di blocco mostra la data e l'ora e le notifiche, tocca due volte il file di notifica per aprirlo. E' possibile personalizzare la notifica della schermata di blocco accedendo a Impostazioni / App e notifiche / Notifiche / Blocca schermo. Per sbloccare lo schermo, premi il tasto di accensione e scorri verso l'alto.

**Impostazioni di visualizzazione**  
Vai a Menu / Impostazioni / Display / Luminosità a regolare i livelli di luminosità dello schermo.

**Cambia sfondo**  
Cambia lo sfondo della schermata iniziale andando su Impostazioni / Display / Sfondo.

**Autospegnimento dello schermo**  
Se il dispositivo è inattivo per un periodo di

- operatore sia inserito correttamente.
  2. Riprova più tardi se la rete è occupata.
- SIM card PIN bloccato**  
Contattare il proprio operatore di rete per ottenere il codice PUK (Personal Unblocking Key).  
**Il telefono non può essere rilevato da altri tramite Bluetooth**  
1. Assicurati che il Bluetooth sia attivato e il tuo telefono sia visibile agli altri utenti.  
2. Assicurarsi che i due telefoni siano entro il raggio di rilevamento del Bluetooth.

## Esposizione a radiofrequenze (RF) e SAR

Questo dispositivo è conforme alle linee guida internazionali per l'esposizione alle onde radio. Il dispositivo mobile è un trasmettitore e ricevitore radio. È progettato e prodotto per non superare i limiti di esposizione alle radiazioni a radiofrequenza (RF) raccomandati dalle linee guida internazionali (ICNIRP). Questi limiti fanno parte delle linee guida complete e stabiliscono i livelli consentiti di energia RF per la popolazione generale. Le linee guida sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso valutazioni periodiche e approfondite di studi scientifici. Lo standard di esposizione per i dispositivi mobili utilizza un'unità di misura nota come tasso di assorbimento specifico o SAR. Sebbene il SAR sia determinato al massimo livello di potenza certificato, il SAR effettivo del dispositivo durante il funzionamento può essere ben al di sotto del valore massimo. Questo perché il dispositivo è progettato per funzionare a più livelli di potenza in modo da utilizzare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. In generale, più sei vicino a una stazione base, minore è la potenza in uscita del dispositivo. I valori SAR possono variare a seconda dei requisiti nazionali

tempo, lo schermo si spegne per risparmiare la carica della batteria. Per impostare un tempo più lungo o più breve vai su Menu / Impostazioni / Display / Schermo Timeout.

**Usando la tastiera**  
Puoi modificare le impostazioni della tastiera cioè suono, vibrazione vai semplicemente su Impostazioni / Lingue e input / Tastiera virtuale / Preferenze.

**Aggiornamenti Android**  
Per controllare il numero di versione o per ottenere l'ultimo aggiornamento di sistema per il TT20. Vai su Impostazioni / Informazioni sul telefono quindi cerca gli aggiornamenti di sistema.

**Aggiornamento wireless**  
Utilizzando lo strumento di aggiornamento wireless è possibile aggiornare il software del telefono. Per accedere a Aggiorna telefono selezionare Impostazioni / Info sul telefono / Aggiornamento wireless. Se desideri aggiornare il file Download, al termine andare su Menu / selezionare Installa per completare l'aggiornamento. versione. È Ora il software del tuo telefono sarà l'ultimo necessario attivare gli intervalli di controllo automatico della prima di cercare gli aggiornamenti. Impostazioni per connessione dati è disponibile anche una volta che il controllo riavviate il telefono. Se hai scelto automatico, quando il sistema rileva la barra di stato in.

**Bluetooth®**  
Usa il Bluetooth® sul TT20 per connetterti all'auricolare, all'auto o per trasferire file da un telefono all'altro. Vai a Impostazioni / Dispositivi collegati / Preferenze di connessione / Bluetooth®. Accendi il Bluetooth® e accoppia i tuoi dispositivi, assicurati che l'altro dispositivo sia impostato in modalità rilevabile.

**Sicurezza**  
Imposta un blocco schermo a tua scelta tra

di rendicontazione e verifica e della banda di rete. L'uso di accessori e miglioramenti del dispositivo può determinare valori SAR diversi. Il limite SAR per i dispositivi mobili utilizzati dal pubblico è di 2,0 w / kg (watt per chilogrammo) in media su 10 grammi di tessuto corporeo. Le linee guida incorporano un notevole margine di sicurezza per fornire una protezione aggiuntiva per il pubblico e per tenere conto di eventuali variazioni nelle misurazioni. Il valore SAR più alto - 0,85 w / kg.

Alcune funzioni del prodotto e del relativo software installato, le gli accessori qui descritti si basano sulla rete locale e capacità e le impostazioni potrebbero essere limitate dagli potrebbero non essere attivati o i fornitori di servizi di operatori di rete locali, le descrizioni in questo manuale rete. Pertanto, corrisponde esattamente al prodotto potrebbero non acquistato o al suo Accessori.

Il produttore si riserva il diritto alle specifiche cambiare o modificare qualsiasi informazione o contenute in questo manuale senza preavviso o obbligo. Il produttore non è responsabile per il caricamento o la legittimità e la qualità di qualsiasi dispositivo prodotto inclusi il download tramite questo e il software non integrato testo, immagini, musica, film, protezione. Qualsiasi conseguenza con copyright per l'installazione o l'utilizzo del derivante dai prodotti su questo dispositivo è responsabile nei tuoi precedente confronti.

**Scopri la nostra fantastica gamma di prodotti su www.ttfone.com**

**Google, Android, Google Play, YouTube e altri marchi di Google LLC.**

**Tt fone** www.ttfone.com